




The Creative Life

دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی

K Series

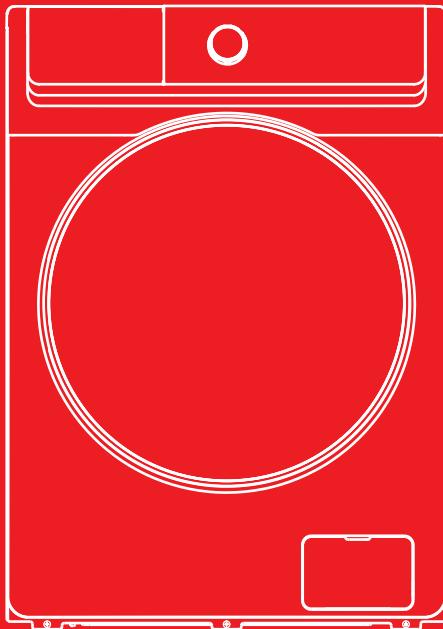

لطفاً این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت مطالعه فرمایید.

شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران در سال ۱۳۴۳ تأسیس گردید. این شرکت شامل شرکت‌های زیرمجموعه متعددی در حوزه‌های مختلف می‌باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران اشاره نمود.

مادیران با بیش از نیم قرن سابقه و حضور فعال در کشور، پیش رو در تولید و عرضه محصولات متعددی در حوزه لوازم خانگی، الکترونیک، فناوری اطلاعات و ... با برندهای مختلف از جمله ایکس ویژن و تی‌سی‌ال می‌باشد.

مادیران همچنین به عنوان یک برنده کارآفرین، توانسته تا امروز زمینه اشتغال بسیاری از نیروهای جوان و برتر کشور را فراهم آورد.

## کارخانه لوازم خانگی

کارخانه لوازم خانگی مادیران واقع در منطقه ویژه اقتصادی پیام در سال ۱۳۹۷ احداث گردید تا با بهره‌گیری از بروزترین و پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات اقدام به تولید محصولاتی بسیار با کیفیت و در سطح جهانی، بخش وسیعی از نیاز بازار لوازم خانگی در داخل کشور را تامین نماید.

محصولات اصلی شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران،

- یخچال و فریزر
  - ماشین لباسشویی
  - دستگاه تهییه مطبوع (کولر گازی)
- و با دو برنده ایکس ویژن و تی‌سی‌ال می‌باشد.

## خدمات پس از فروش مادیران

شرکت پشتیبانی فروش مادیران، به عنوان بازوی اصلی خدمات رسانی به مشتریان، پاسخگوی نیاز ایشان در امور نصب و راه‌اندازی دستگاه‌ها، خدمات پس از فروش و رفع مشکلات دستگاه‌ها می‌باشد. خدمات پس از فروش مادیران، با بهره‌مندی از دفاتر استانی و شعب فراوان در سراسر کشور، آماده ارائه خدمات پیشرفته و حرفه‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد. مشتریان محترم برای بهره‌مندی از این خدمات می‌توانند با شماره ۰۲۱-۸۲۲۶۶ (داخلی ۱) تماس حاصل نمایند.

						قبل از استفاده از محصول
دستورالعمل های ایمنی	۱					
نکات مهم	۱					
نمای کلی ماشین لباسشویی	۳					
	۴					
	۵					نصب و راهاندازی
انتخاب محل نصب	۵					
باز کردن پیچ های مخصوص حمل	۶					
تراز کردن ماشین لباسشویی	۶					
اتصال شلنگ و روودی آب	۷					
اتصال شلنگ تخلیه آب	۸					
اتصال به برق	۸					
	۹					تحویه کار
دسته بندی لباس ها	۱۰					
نحوه ریختن مواد شوینده	۱۰					
نمای صفحه کنترل	۱۱					
عملکردهای ماشین لباسشویی	۱۱					
نشانگرهای شستشو	۱۲					
برنامه های شستشو	۱۳					
جدول برنامه های شستشو	۱۵					
عملکردهای ویژه	۱۶					
	۱۷					سرمیس و نگهداری
تمیز کردن مخزن لباسشویی	۱۷					
تمیز کردن بدنه	۱۷					
تمیز کردن پمپ تخلیه	۱۷					
تمیز کردن فیلتر و روودی آب	۱۸					
تمیز کردن محفظه مواد شوینده	۱۸					
پیشگیری سریع جهت جلوگیری از یخ زدگی لباسشویی	۱۸					
	۱۹					رفع اشکال
	۲۱					کدهای خطأ
	۲۲					ضمیمه
برچسب مراقبت لباس ها	۲۲					
هشدارهای ایمنی	۲۲					
حافظت از محیط زیست	۲۳					
	۲۳					مشخصات محصولات

## ■ دستورالعمل‌های ایمنی

به منظور کاهش خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا جراحات شخصی، نکات اولیه زیر را هنگام استفاده از دستگاه رعایت نمایید:

- در صورت آسیب دیدن کابل برق، برای پیشگیری از حادثه، از شرکت سازنده، مرکز خدمات پس از فروش مربوطه یا اشخاص واجد شرایط بخواهید تا آن را تعویض نمایند.
- حتماً از اتصالات و شلنگ‌نو همراه ماشین لباسشویی استفاده نموده و از استفاده مجدد اتصالات و شلنگ کهنه خودداری کنید.
- این دستگاه برای افراد کم‌توان ذهنی، جسمی، حسی عصبی و همچنین افراد کم‌تجربه و کسانی که دانش کافی استفاده از آن را ندارند (از جمله کودکان) ساخته نشده است مگر آنکه با نظارت یا آموزش دستورالعمل‌های مربوط به نحوه استفاده از آن توسط شخصی که تحت نظارت او قرار دارند، انجام گیرد. برای اطمینان از بازی نکردن کودکان با دستگاه نیز بهتر است هنگام استفاده از دستگاه بر کودکان نظارت داشته باشد.
- استفاده از دستگاه برای کودکان بالای ۸ سال و افراد کم‌توان ذهنی، جسمی، حسی عصبی و همچنین افراد کم‌تجربه و کسانی که دانش کافی استفاده از آن را ندارند با نظارت با آموزش دستورالعمل‌های مربوط به نحوه استفاده از آن با رعایت کامل ایمنی و آگاهی از خطرات آن بلامانع است.
- فرش یا موکت باعث مسدود شدن منافذ دستگاه و همچنین دریچه‌های تهویه هوادر پایین آن نشود.
- از دسترسی کودکان کمتر از ۳ سال به دستگاه جلوگیری کرده مگر آنکه تحت نظارت مداوم قرار گیرند.
- این دستگاه جهت مصارف خانگی و موارد مشابه قید شده در ذیل طراحی گردیده است:
  - نواحی آشپزخانه کارکنان در فروشگاه‌ها، دفاتر اداری و دیگر محیط‌های کاری؛
  - توسط مشتریان در هتل‌ها، متل‌ها و دیگر محیط‌های نوع مسکونی؛
  - محیط‌های نوع تخت‌خواب و صبحانه؛
  - نواحی برای استفاده همگانی در بلوک‌های آپارتمان‌ها یا در رختشوی خانه‌ها.
- توجه داشته باشید که فرکانس و ولتاژ برق باید با ولتاژ و فرکانس دستگاه لباسشویی مطابقت داشته باشد.
- برای تضمین ایمنی شما، کابل برق باید به پریز دارای سیم اتصال زمین (ارتدار) متصل شود. برای همین منظور از سالم بودن پریز و مجهز بودن آن به سیم اتصال زمین اطمینان حاصل کنید.
- به هیچ عنوان از پریز برق با جریان مجاز ماشین لباسشویی استفاده نکنید.

- در صورت شکستن یا ایراد پیدا کردن هر یک از قطعات ماشین لباسشویی، از آن استفاده نکنید.
- از کشیدن کابل برق از پریز با دست خیس خودداری کنید.
- کابل برق آسیب دیده و دوشاخه با پریز معیوب و لق را بلافاصله تعویض نمایید.
- قبل از تمیز کردن دستگاه یا تعمیر آن حتماً دوشاخه را از برق خارج نمایید.
- قبل از باز کردن درب ماشین لباسشویی، از تخلیه کامل آب مخزن آن اطمینان حاصل کنید. در صورت مشاهده آب در داخل مخزن ماشین لباسشویی از باز کردن درب آن خودداری کنید.
- از آنجایی که ممکن است درب شیشه‌ای ماشین لباسشویی هنگام شستشو بسیار داغ شود، از نزدیک شدن کودکان و حیوانات خانگی به لباسشویی در حین شستشو خودداری کنید.
- اتصالات برقی و اتصال شیر آب به دستگاه باید توسط تکنسین‌های مهندس و براساس دستورالعمل‌های شرکت سازنده و مطابق با مقررات ایمنی منطقه انجام گیرد.
- قبل از راهاندازی ماشین لباسشویی، پیچ‌های حمل و بسته‌بندی آن را کاملاً باز کنید، در غیر این صورت ممکن است در حین شستشو آسیب جدی به دستگاه وارد آید.
- از به کار بردن محلول‌های اشتعال‌زا، سمی و قابل انفجار برای شستشو خودداری کنید. از بنزین، الكل و ... نمی‌توان به عنوان شوینده استفاده کرد. لطفاً از مواد شوینده مناسب دستگاه استفاده کنید.
- مراقب سوختگی ناشی از آب جوش در حین تخلیه آب گرم باشید.
- هرگز برای خارج کردن دوشاخه دستگاه از پریز، سیم آن را نکشید. همیشه دوشاخه آن را محکم گرفته و مستقیماً به سمت بیرون بکشید.
- چنانچه از دستگاه قدیمی خود استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌کنیم درب آن را جدا کرده و کابل برق آن را نیز قطع کنید.
- از آنجایی که تجهیزات بسته‌بندی (کیسه‌های پلاستیکی، فوم و ...) ممکن است برای کودکان خطرناک باشد، آن‌ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از بالا رفتن و نشستن بر روی ماشین لباسشویی خودداری کنید.
- از آنجایی که ممکن است کودکان و حیوانات خانگی داخل مخزن ماشین لباسشویی بروند، پیش از به کار اندختن ماشین لباسشویی آن را کنترل نمایید.
- از تکیه دادن به درب ماشین لباسشویی خودداری نمایید.



## نکات مهم

- این ماشین لباسشویی فقط برای استفاده در فضای سر پوشیده طراحی و ساخته شده است.
- قبل از ریختن لباس‌ها در ماشین لباسشویی از خالی بودن حیب آن‌ها اطمینان حاصل کنید. اشیا تیز و سخت از قبیل سکه، گل سینه، میخ، پیچ یا سنگ ممکن است موجب وارد آمدن آسیب جدی به دستگاه شود.
- لطفاً پس از شستشوی لباس‌ها حتماً دوشاخه ماشین لباسشویی را از برق خارج کرده و شیر آب را بیندید.
- از قراردادن ماشین لباسشویی در حمام، محل مرطوب یا دارای گاز قابل اشتعال و خورنده خودداری کنید.
- قبل از استفاده از ماشین لباسشویی برای اولین بار، باید بدون ریختن لباس‌ها در داخل ماشین، یک دور کامل آن را به کار بیندازید.
- هرگز شخصاً اقدام به تعمیر یا تعویض قطعات ماشین لباسشویی نکنید. مگر آن که طبق دستورالعمل توصیه شده در راهنمای تعمیر کاربر عمل نموده و مهارت و دانش لازم را در این زمینه داشته باشید.
- از شستشوی فرش یا لباس‌های دارای تزیینات فلزی خودداری کنید.
- در حین شستشوی لباس‌ها از ریختن مجدد آب با دست در داخل ماشین خودداری کنید.
- پس از اتمام شستشوی لباس‌ها، ۲ دقیقه منتظر مانده و سپس درب ماشین را باز کنید.
- هنگام جایه جا کردن ماشین لباسشویی، ابتدا آب جمع شده در آن را تخلیه نموده و سپس با دقت کامل آن را حمل نمایید. هرگز از ضمائم ماشین لباسشویی برای بلند کردن آن استفاده نکنید و در حین نقل و انتقال دستگاه نیز هرگز از درب ماشین لباسشویی به عنوان دستگیره استفاده ننمایید.
- ماشین‌های لباسشویی مجهز به یک شیر و رویدی آب را فقط می‌توان به شیر آب سرد و ماشین‌های لباسشویی مجهز به دو دریچه و رویدی آب را می‌توان به دو شیر آب گرم و سرد متصل نمود.

## توجه

- در حفظ و نگهداری این دفترچه راهنما کوشایشید.
- این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی در نظر گرفته شده است.

## ■ نمای کلی ماشین لباسشویی

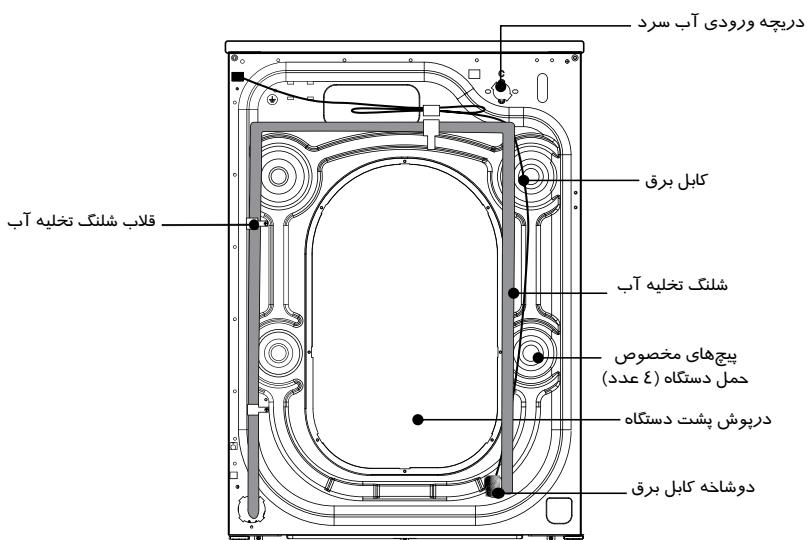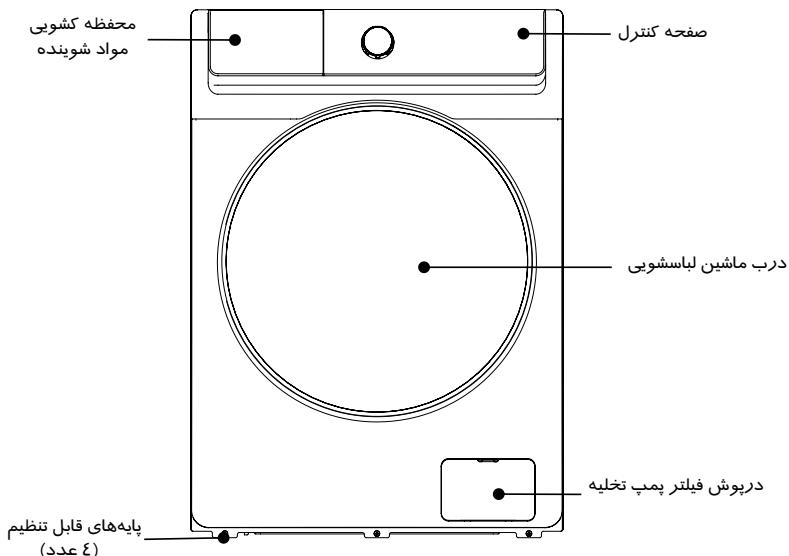

- نصب و راهاندازی ماشین لباسشویی باید توسط تکنسین متخصص در این زمینه انجام گیرد. چنانچه مهارت لازم در زمینه نصب و راهاندازی ماشین لباسشویی را دارید، قبل از نصب آن دستورالعمل نصب دستگاه را با دقت مطالعه نمایید.

## ⚠ توجه

## ■ ابزار مورد نیاز


برای نصب و راهاندازی ماشین لباسشویی ممکن است به ابزارهای زیر نیاز داشته باشد:

- سیم‌چین
- آچار
- دستکش
- پیچ گوشتنی استاندارد

## ■ باز کردن بسته‌بندی ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی را از کارتن خارج کرده و هر گونه آسیب‌دیدگی احتمالی در جین حمل و نقل و جابجایی بررسی کنید. همچنین از وجود کلیه لوازم جانبی دستگاه (شکل زیر) در بسته‌بندی مخصوص اطمینان حاصل کنید. چنانچه در حین جابجایی آسیبی به دستگاه وارد شده و یا یکی از اقلام زیر آسیب دیده و یا موجود نباشد، بلافاصله با نمایندگی مربوطه تماس بگیرید.

آچار	عصایی شلنگ تخلیه آب	دروپس سوراخ پیچ (عدم مخصوص)	شلنگ و روپی آب
۱- برای تنظیم پایه‌ها و تراز کردن ماشین لباسشویی. ۲- برای بازگردان پیچ‌های مخصوص حمل در شست دستگاه	(برای خم کردن انتهای شلنگ تخلیه آب اسفاده می‌شود.)	(به سوراخ پیچ‌های شلنگ حمل وصل می‌شود.)	(به شیر آب سرد وصل می‌شود.)

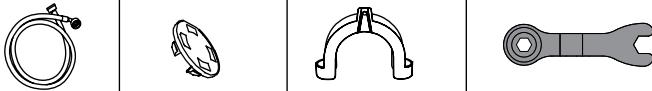


## ■ انتخاب محل نصب


- قبل از نصب لباسشویی، باید محل نصب را با مشخصات زیر انتخاب نمایید:
- دارای سطحی هموار، خشک و محکم باشد. (در صورت هموار نبودن محل نصب، می‌توانید با مراجعة به بخش "پایه‌های قابل تنظیم" آن را تراز کنید).
  - در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد.
  - دارای تهویه مناسب هوا باشد.
  - دمای محل نصب نظر بین صفر تا ۴ درجه سانتیگراد باشد.
  - رطوبت محل نصب کمتر از ۹۵% باشد. (با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد)
  - دور از منابع گرمایزا (مانند بنزین و زغال) بوده و از قرار نگرفتن لباسشویی بر روی کابل برق و فرش اطمینان حاصل نمایید.

## ■ باز کردن پیچ‌های مخصوص حمل


قبل از استفاده از ماشین لباسشویی، ابتدا پیچ‌های مخصوص حمل را از پشت دستگاه باز کنید. برای باز کردن پیچ‌ها به ترتیب زیر عمل نمایید:

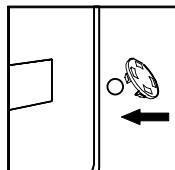

۳ - سوراخ‌ها را با کمک دربوش پلاستیکی همراه دستگاه پوشانید.

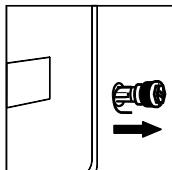

۲ - سر پیچ را گرفته و آن راز داخل سوراخ به سمت بیرون بکشید. این عمل را برای تمام پیچ‌ها تکرار کنید.

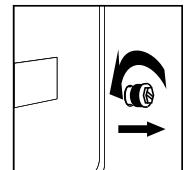


۱ - با استفاده از آزار، پیچ‌های مخصوص حمل را باز کنید.

برای استفاده‌های بعدی، پیچ‌ها را در محلی مطمئن نگهداری نمایید.

## ■ تراز کردن ماشین لباسشویی

از نصب ماشین لباسشویی در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد و همچنین فضای باز خودداری نمایید؛ چرا که ممکن است باعث ایجاد اختلال در سیستم برنامه‌ریزی آن شود.


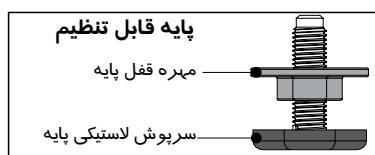


• جیت سهولت در نصب و راهاندازی ممکن است تمام پایه‌ها در **حالت اولیه** (در کارخانه) یعنی قفل قرار نگرفته باشند. برای همین منظور همه پایه‌ها را قفل



کرده و به **حالت اولیه** برگردانید. (شکل بالا)

۱ - هنگام نصب و راهاندازی دستگاه، ابتدا از قرار گرفتن پایه‌ها در **حالت اولیه** خود یعنی تنظیم کارخانه اطمینان حاصل نمایید؛ در غیر این صورت آن را به **حالت اولیه** خود برگردانید بطوریکه مهره قفل پایه به بدنه و سریوش پلاستیکی پایه نیز به مهره قفل پایه محکم شده باشد.

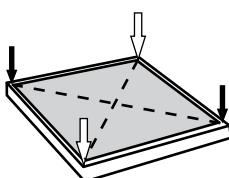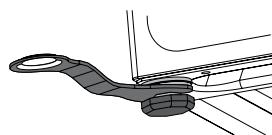

۲- برای اطمینان از نزدیک بودن پایه‌ها به سطح زمین، با دو دست خود گوشه‌های بالای ماشین لباسشویی را به صورت ضربه‌ری گرفته و سپس آن را به سمت پایین فشار داده و تکان دهید.

۳- برای اطمینان از قرار گرفتن ماشین لباسشویی در حالت صحیح، مطابق شکل و در جهت فلش مهربه قفل پایه را با استفاده از آچار همراه دستگاه باز کرده تا زمانی که تکان دستگاه متوقف شده و پایه‌ها نزدیک به سطح زمین قرار گیرد.

۴- در پایان با استفاده از آچار مجدد مهربه قفل پایه را بیندید تا به بدنه دستگاه محکم شود.(همچنین می‌توانید برای اطمینان از تکان خوردن مجدد سرپوش لاستیکی آن را با دست به آرامی محکم کنید).





### ⚠ هشدار

۱- پس از نزدیک شدن چهار پایه به سطح زمین، ماشین لباسشویی باید کاملاً تراز و ثابت شده باشد. برای تراز شدن ماشین لباسشویی تا حد امکان پایه‌ها را به سطح زمین نزدیک کنید.

۲- تنظیم نادرست پایه‌ها باعث لرزش و تکان خوردن ماشین، ایجاد صدا و جاهجا شدن آن در حین شستشو می‌شود.


۳- دریچه‌های تهویه هوا در کف ماشین لباسشویی تعییه شده است، از این رو از مسدود کردن آن‌ها خودداری کنید. ماشین لباسشویی را بر روی سطح هموار محکم و غیر لغزندۀ نصب نمایید. از نصب ماشین لباسشویی بر روی سطح چوبی، پوشش نرم، میز یا پایه خودداری کنید.

## ■ اتصال شلنگ ورودی آب

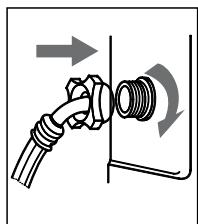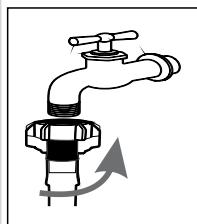


۱- یک سر شلنگ ورودی آب را به شیر آب وصل کرده و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.



۲- سر دیگر شلنگ ورودی را به دریچه ورودی آب در پشت ماشین لباسشویی وصل کرده و با چرخاندن آن در جهت عقربه‌های ساعت، آن را رام محکم کنید. چنانچه فقط یک دریچه ورودی آب در پشت ماشین لباسشویی وجود داشته باشد، باید آن را به شیر آب سرد وصل کنید. برای اتمام مراحل اتصال شلنگ ورودی آب مطابق شکل زیر عمل نمایید:

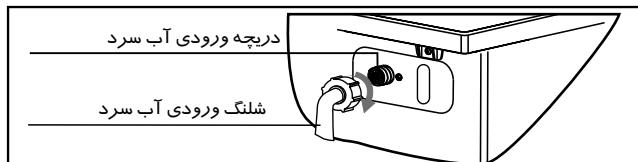

## توجه

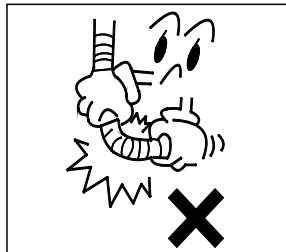

- در صورت نشت شیر آب پس از اتصال شلنگ ورودی مراحل فوق را مجدداً برای اتصال شلنگ ورودی تکرار نمایید.
- از خم کردن شلنگ ورودی آب خودداری کنید.
- هربار قبل از استفاده از ماشین لباسشویی، اتصال شلنگ ورودی را کنترل کرده و از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

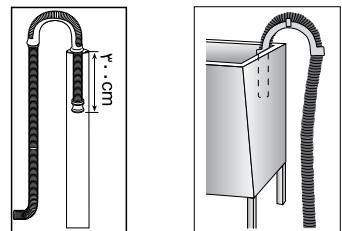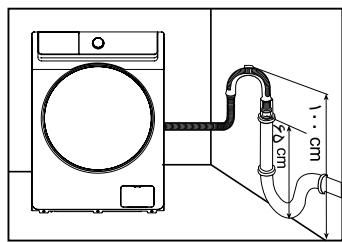


## ■ اتصال شلنگ تخلیه آب

- شنلگ تخلیه آب باید در ارتفاع ۶۵ الی ۱۰۰ سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرد؛ در غیر اینصورت ممکن است آبکشی لباس‌ها به طور کامل انجام نگیرد.
- با قرار دادن شلنگ تخلیه در عصایی (زانویس) می‌توانید شلنگ تخلیه را به لوله عمودی، سینک ظرفشویی یا خروجی فاضلاب تعییه شده در دیوار وصل کنید.
- از محکم بودن اتصال شلنگ‌ها اطمینان حاصل کنید.

## توجه

- برای عملکرد صحیح ماشین لباسشویی، از فرو بردن خروجی شلنگ تخلیه در آب خودداری کنید.

## ■ اتصال به برق

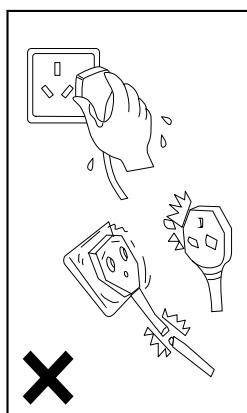

- از آجایی که حداقل شدت جریان دستگاه هنگام شستشو با آب ۱۰ آمپر است، اطمینان حاصل شود که منبع تغذیه الکتریکی (جریان، ولتاژ و کابل) محل مورد استفاده ماشین لباسشویی، تووان الکتریکی مورد نیاز دستگاه را برآورده می‌سازد.
- دوشاخه را به پریز سالم و ارتدار متصل کنید.
- از یکسان بودن ولتاژ برق خانه با ولتاژ مجاز دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- دوشاخه کابل برق دستگاه باید با پریز برق مطابقت داشته باشد.
- از دوشاخه یا پریز چند منظوره به عنوان سیم رابط استفاده نکنید.
- هرگز با دست خیس دوشاخه را به پریز متصل نکرده و یا از آن خارج نکنید.
- برای خارج کردن دوشاخه از پریز برق دوشاخه را محکم گرفته و سپس آن را به سمت بیرون بکشید. از کشیدن سیم برای خارج کردن دوشاخه از پریز خودداری کنید.

- در صورت آسیب دیدن کابل برق یا مشاهده علائم قطعی در آن، باید با کابل برق مخصوص تهیه شده از شرکت سازنده توسط مرکز خدمات پس از فروش اقدام به تعویض آن نمایید.

### هشدار

- دستگاه باید به پریز مجهز به سیم اتصال زمین وصل شود تا در صورت ایجاد اتصال کوتاه، خطر برق گرفتگی را به حداقل برساند.
- مداری که ماشین لباسشویی با آن کار می‌کند، باید جدا از سایر تجهیزات الکتریکی باشد؛ در غیر اینصورت موجب خاموش شدن ناگهانی محافظ برق یا پریدن فیوز خواهد شد.

### تحویه کار

#### توجه

- قبل از راهاندازی ماشین لباسشویی، از نصب صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
- قبل از شستشوی لباس‌ها برای اولین بار، اجازه دهید ماشین لباسشویی خالی و بدون آن که لباسی داخل آن ریخته شود، یک دور کامل برنامه شستشو را انجام دهد. برای این منظور به ترتیب زیر عمل نمایید:
- دستگاه را به برق وصل کرده و شیر آب آن را باز کنید.
  - مقداری ماده شوینده (در حدود ۱۰ گرم) در محفظه مواد شوینده ریخته و آن را بیندید.

۳- دکمه On/Off (۱) را برای روشن شدن دستگاه فشار دهید.

۴- گردونه انتخاب برنامه را روی Cotton (کتان) تنظیم کنید.

۵- دکمه Start/Pause (▶) را برای شروع شستشو فشار دهید.

این عمل باعث تخلیه آب باقیمانده در آزمایشات انجام شده در کارخانه می‌شود.


## ■ دسته‌بندی لباس‌ها

برای جلوگیری از آسیب دیدن لباس‌ها و بروز اختلال در فرآیند شستشو، توصیه‌های زیر را به دقت مطالعه نمایید.

۱- تعداد لباس‌ها نباید از ظرفیت مجاز دستگاه، بیشتر باشد.



۲- لباس‌ها را با توجه به رنگ‌بندی و برچسب مراقبت آن‌ها دسته‌بندی کنید. (اغلب لباس‌ها دارای برچسب مراقبت در پشت یقه با درز کناری می‌باشند).

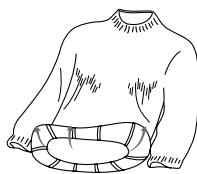

۳- از خالی بودن جیب لباس‌ها اطمینان حاصل کنید. اشیاء خارجی (از قبیل میخ، سکه، گیره کاغذ و غیره) ممکن است باعث آسیب دیدن لباس یا قطعات ماشین لباسشویی شود.

۴- قبل از شستشو زیپ یا غزن لباس‌ها را بیندید.


۵- لباس‌ها را با توجه به رنگ آن‌ها دسته‌بندی نموده و از شستن لباس‌های تیره همراه با لباس‌های روشن خودداری کنید.

۶- در صورت وجود لکه بر روی لباس قبل از شستشو، آن را با کمک مایع‌های پاک‌کننده یا لکه‌بر از بین ببرید.

۷- لباس‌هایی که به آسانی گلوله گلوله شده یا روبه پشمی دارند، ابتدا پشت و رو کرده و سپس در ماشین لباسشویی بیندازید.

### ▲ توجه

۰- دقیق کنید لباس بین درب ماشین لباسشویی و لاستیک دور آن گیر نکرده باشد.

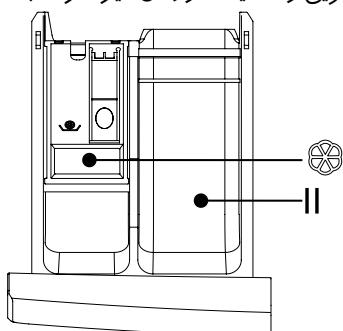

## ■ نحوه ریختن مواد شوینده

۱- محفظه کشویی مواد شوینده را باز کنید.

۲- برای شستشوی اصلی، ماده شوینده را در محفظه "I" برشیزید.

۳- مایع نرم کننده لباس را در محفظه "II" برشیزید.

۴- برای شستشوی موثر لباس‌ها با میزان آب و مصرف انرژی کمتر مواد شوینده مناسب با درجه حرارت‌های متفاوت شستشو را انتخاب کنید.

### ▲ توجه

۰- از بیش از حد ریختن مواد شوینده در محفظه خودداری نمایید.

۰- ماده شوینده لباس می‌تواند به صورت پودر و یا مایع باشد.

## ■ نمای صفحه کنترل



## ■ عملکردهای ماشین لباسشویی

### • دکمه On/Off (روشن/خاموش)

برای روشن کردن ماشین لباسشویی، این دکمه را یک بار فشار دهید. برای خاموش کردن ماشین لباسشویی، این دکمه را مجدداً فشار دهید. اگر ماشین لباسشویی بدون آن که برنامه‌ای را انتخاب کرده یا دکمه‌ای را فشار داده باشد، بیشتر از ۱۰ دقیقه روشن بماند. به طور خودکار خاموش خواهد شد.

### ► • دکمه Start/Pause (شروع/وقفه در شستشو)

برای شروع عملیات شستشو طبق برنامه تنظیم شده، این دکمه را فشار دهید. با فشار این دکمه برای بار دوم عملیات شستشو به طور موقت متوقف می‌شود. در این حالت می‌توانید تنظیمات و برنامه شستشو را در صورت امکان تغییر دهید. با فشار دادن مجدد این دکمه عملیات شستشو از سرگرفته می‌شود.

### • گردانه انتخاب برنامه‌های شستشو

برنامه شستشوی مورد نظر را می‌توانید با چرخاندن گردانه در هر دو جهت انتخاب کنید.

### • دکمه Temp. (تنظیم درجه حرارت آب)

برای انتخاب درجه حرارت آب از این دکمه استفاده کنید. گزینه‌های قابل دسترس (سرد تا حد آکثر درجه سانتیگراد) به برنامه شستشوی انتخاب شده بستگی دارد. در حین عملیات انتخاب، تنظیم مورد نظر بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

### • دکمه Speed (تنظیم سرعت چرخش خشک کن)

برای تنظیم سرعت چرخش خشک کن از این دکمه استفاده کنید. گزینه های قابل دسترس (از صفر تا حد اکثر سرعت مجاز بر حسب دور در دقیقه یا rpm) به برنامه شستشوی انتخاب شده بستگی دارد. در حین عملیات انتخاب، تنظیم مورد نظر بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

### • دکمه Delay (تاخیر در زمان شروع شستشو)

با هر بار فشار دادن این دکمه، گزینه های قابل دسترس برای انتخاب زمان شروع شستشو با تاخیر نشان داده می شود (از ۳ تا ۲۴ ساعت و با فواصل زمانی یک ساعته).

### • دکمه Wash (تنظیم مدت شستشو)

با هر بار فشار دادن این دکمه، گزینه های قابل دسترس برای انتخاب مدت زمان شستشو (از صفر تا حد اکثر دقیقه) نشان داده می شود. گزینه های قابل دسترس به برنامه شستشوی انتخاب شده بستگی دارد. در حین عملیات انتخاب، مدت زمان انتخاب شده بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

### • دکمه Rinse (آبکشی)

برای انتخاب تعداد دفعات آبکشی از این دکمه استفاده کنید. گزینه های قابل دسترس (از صفر تا حد اکثر تعداد دفعات) به برنامه شستشوی انتخاب شده بستگی دارد. در حین عملیات انتخاب، تنظیم مورد نظر بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

## ■ نشانگرها

در صورت انتخاب عملکرد تاخیر در زمان شروع شستشو (Delay)، این نشانگر بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

در صورت انتخاب عملکرد قفل کودک (Child Lock)، این نشانگر بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

در صورت قفل شدن درب لباسشویی در حالت عادی، این نشانگر بر روی صفحه روشن می شود. در غیر اینصورت علامتی روی نمایشگر ظاهر نخواهد شد.

در صورت انتخاب عملکرد قطع صدا (Mute)، این نشانگر بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

## ■ برنامه‌های شستشو

- Cotton •** برای شستشوی روزانه لباس‌ها این برنامه را انتخاب کنید. برای شستشوی لباس‌های بادوام و مقاوم در برابر حرارت از جنس کتان یا پنبه استفاده از این برنامه را توصیه می‌کنیم.
- Quick 15' •** برای شستشوی سریع لباس‌های نسبتاً کثیف، این برنامه را انتخاب کنید.
- Underwear •** این برنامه براساس قدرت آبکشی آن به طور ویژه برای شستشوی لباس‌های زیر طراحی شده است که دارای یک دور آبکشی اضافه نسبت به سایر برنامه‌هایی باشد.
- Shirt •** برای شستشوی پیراهن کتان، پنبه‌ای و الیاف مصنوعی یا بافت‌های ترکیبی این برنامه را انتخاب کنید.
- Allergy Care •** با انتخاب این برنامه آبکشی لباس‌ها به طور کامل انجام گرفته و مانع از ایجاد حساسیت پوستی ناشی از مواد شوینده می‌شود.
- Jeans •** این برنامه برای شستشوی لباس‌های جین و لباس‌های کتان ضخیم مناسب است.
- Drum Clean •** این برنامه برای شستشوی مخزن لباسشویی و لوله‌های در نظر گرفته شده است. با انتخاب این برنامه، دستگاه مخزن لباسشویی و مسیر لوله‌ها را آب ۶۰° الی ۹۰° درجه تمیز و استرلیزه می‌کند. اضافه کردن سفید‌کننده به میزان مناسب نیز تاثیر بیشتری در تمیز کردن مخزن لباسشویی خواهد داشت. در صورت استفاده از این برنامه، از قرار دادن لباس در مخزن لباسشویی خودداری کنید. از این برنامه می‌توانید هر چند وقت و بر حسب نیاز خود استفاده کنید.
- Spin •** برای گرفتن آب اضافی لباس‌ها این برنامه را انتخاب کنید.
- Rinse+ Spin •** برای تمیز کردن مواد شوینده باقیمانده در لباس‌ها و گرفتن آب اضافی آن‌ها این برنامه را انتخاب کنید.
- Dark Colour •** برای شستشوی لباس‌های رنگی تیره پنبه‌ای و کتان و لباس‌های تیره ضد چروک این برنامه را انتخاب کنید.

این برنامه برای شستشوی کاپشن کاملاً مناسب است.

:Down Jacket •

برای شستشوی لباس‌های پشمی که بر روی برچسب آن‌ها "قابل شستشو با ماشین لباسشویی" مشخص شده است، این برنامه را انتخاب کنید. در صورت استفاده از این برنامه درجه حرارت آب را متناسب با درجه حرارت اشاره شده بر روی برچسب مشخصات لباس انتخاب کنید.

برای شستشوی لباس‌های زمخت که شستشوی آن‌ها به قدرت بیشتری نیاز دارد، این برنامه را انتخاب کنید.

:Intensive •

این برنامه برای شستشوی لباس‌های ورزشی مناسب است.

:Sportswear •

برای شستشوی لباس‌های سنجکن این برنامه را انتخاب کنید. برای شستشوی لباس‌های جین، ملحفه، پتو، روتختی و ... از این برنامه استفاده کنید.

:Bedding •

برای شستشوی انواع لباس به استثناء لباس‌های رنگی، این برنامه را انتخاب کنید. از شستشوی لباس‌های تیره و رنگی با لباس‌های رنگ روشن خودداری نمایید.

:Mix •

## ■ جدول برنامه‌های شستشو

سرعت چرخش (دور در دقیقه) 0 = بدون چرخش	دماهی آب (°C ; -- سرد)	حداکثر ظرفیت (kg)	برنامه شستشو	
			۱۰	۹
~ ۱۰۰	-- ~ ۴۰	۴/۵	۴	Mix (مخلوط)
حداکثر ~	حداکثر ~	۱۰	۹	Cotton (لباس‌های کتان)
~ ۱۰۰	-	۳	۲/۵	Quick15' (شستشوی سریع)
~ ۱۰۰	-- ~ ۴۰	۴/۵	۴	Underwear (لباس زیر)
~ ۱۰۰	-- ~ ۴۰	۳/۵	۳	Shirt (پیراهن)
~ ۱۲۰۰	-- ~ ۶۰	۵/۵	۵	Allergy Care (ضد حساسیت)
~ ۱۰۰	-- ~ ۴۰	۵/۵	۵	Jeans (جین)
-	حداکثر ۶۰	-	-	Drum Clean (تمیز کردن مخزن)
~ ۱۲۰۰	-	۱۰	۹	Spin (خشک کن)
~ ۱۲۰۰	-	۱۰	۹	Rinse+Spin (آبکشی + خشک کن)
~ ۱۰۰	-- ~ ۴۰	۴/۵	۴	Dark Colour (رنگ‌های تیره)
~ ۸۰۰	-- ~ ۴۰	۴/۵	۴	Down Jacket (کاپشن)
~ ۶۰۰	-- ~ ۴۰	۳	۲/۵	Wool (لباس‌های پشمی)
حداکثر ~	-- ~ ۶۰	۱۰	۹	Intensive (لباس‌های زمخن)
~ ۸۰۰	-- ~ ۴۰	۴/۵	۴	Sportswear (لباس ورزشی)
~ ۱۲۰۰	-- ~ ۶۰	۷	۶	(ملحفه، روتختی و ...) Bedding

برنامه شستشوی Cotton در دمای ۴۰/۶۰ درجه سانتیگراد و با حداکثر سرعت چرخش از برنامه‌های استاندارد شستشو بوده و برای شستشوی لباس‌های کتان کثیف معمولی مناسب می‌باشد. از طرف دیگر برای شستشوی این دسته از لباس‌های کتان بهترین برنامه از لحاظ صرفه‌جویی در مصرف آب و برق به شمار می‌رود. البته دمای واقعی آب ممکن است با دمای آب در برنامه مذکور متفاوت باشد.

### ▲ توجه

## ■ عملکردهای ویژه

- ۱- حافظه خاموشی (Power-Off Memory): در صورت قطع برق در حین شستشوی لباس‌ها تنظیمات انجام شده در حافظه ذخیره شده و پس از وصل شدن مجدد برق شستشوی لباس‌ها طبق برنامه‌ریزی انجام شده از سر گرفته می‌شود.
- ۲- قفل کودک (Child Lock): برای جلوگیری از انجام عملیات اشتباه و دستکاری شدن دکمه‌های ماشین لباسشویی، دکمه Temp. (تنظیم درجه حرارت آب) و Speed (سرعت چرخش خشک کن) را همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل کودک فعال یا غیر فعال شود. به محض فعال شدن قفل کودک، کلیه دکمه‌های صفحه کنترل تا پایان شستشوی لباس‌ها یا لغو عملکرد قفل کودک غیر فعال خواهد شد.
- ۳- حفاظت در برابر عدم توزیع یکنواخت (Unbalance Protection): هنگامی که ماشین لباسشویی آماده چرخش می‌شود، چند دقیقه طول می‌کشد تا لباس‌ها به طور یکنواخت در مخزن پراکنده شوند. در صورت عدم توزیع یکنواخت لباس‌ها پس از چند دقیقه، برای جلوگیری از نکان و لرزش شدید ماشین لباسشویی، سرعت چرخش کمتر می‌شود. چنانچه تعداد لباس کمتر از حد معمول باشد، به علت فعال بودن عملکرد "حفاظت در برابر عدم توزیع یکنواخت" لباس‌ها، دستگاه عملیات چرخش را متوقف می‌کند. در این حالت باید برای شروع عملیات چرخش، تعداد لباس‌های داخل دستگاه را اضافه کنید.
- ۴- اضافه کردن لباس (Reload): چنانچه در حین شستشوی لباس‌ها قصد اضافه کردن لباس به لباس‌های داخل لباسشویی را دارید، دکمه Start/Pause (شروع/وقفه در شستشو) ▶ را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. پس از شنیدن صدای دو بوق، عملکرد "اضافه کردن لباس" فعال می‌شود. در این حالت منتظر بمانید تا نشانگر از روی صفحه پاک شده و سپس درب ماشین لباسشویی را باز کنید. پس از اضافه کردن لباس‌ها دکمه Start/Pause (شروع/وقفه در شستشو) ▶ را برای ادامه شستشو، فشار دهید.

سرویس و نگهداری صحیح از ماشین لباسشویی باعث افزایش طول عمر مفید آن می شود.

### ⚠ هشدار

قبل از شروع سرویس دستگاه، دوشاخه را از پریز برق خارج کرده و شیر آب را بیندید.

## ■ تمیز کردن مخزن لباسشویی



زنگ زدگی های به جا مانده از اجسام فلزی در مخزن شستشو را باید بلا فاصله با استفاده از سفید کننده های فاقد کلر از بین ببرید. برای تمیز کردن مخزن شستشو هر گز از سیم ظرفشویی استفاده نکنید.

## ■ تمیز کردن بدنه


- ۱ - در صورت سرریز شدن آب از لباسشویی، بلا فاصله با استفاده از یک دستمال خشک، بدنه را پاک کنید. از برخورد اجسام تیز با بدنه خودداری کنید.
- ۲ - در صورت لزوم می توانید بدنه دستگاه را با استفاده از مواد شوینده رقیق شده خنثی و غیر ساینده تمیز کنید.

## ■ تمیز کردن پمپ تخلیه

- ۱ - دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.
- ۲ - با استفاده از یک سکه یا مانند آن درپوش فیلتر را در چیت فلش (مطابق شکل) باز کنید.
- ۳ - فیلتر را در خلاف چیت عقربه های ساعت بچرخانید و با حوله آب خارج شده در هین باز کردن فیلتر را تمیز کنید.
- ۴ - داخل پمپ را تمیز کنید.
- ۵ - فیلتر را مجددا در جای خود قرار داده و بیندید.
- ۶ - درپوش فیلتر را بیندید.

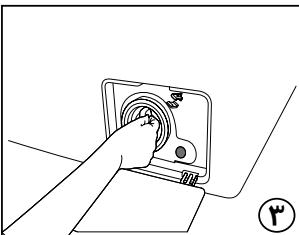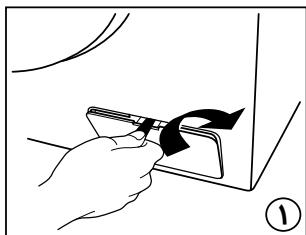


## ■ تمیز کردن فیلتر ورودی آب

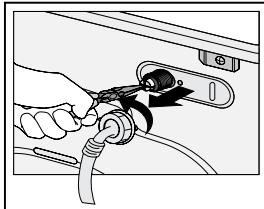

اگر پس از باز کردن شیر آب، متوجه شدید که آب به خوبی یا اصلاً وارد مخزن شستشو نمی‌شود، باید آن را تمیز کنید.

۱- کاهش فشار آب:

الف- شیر آب را بیندید.

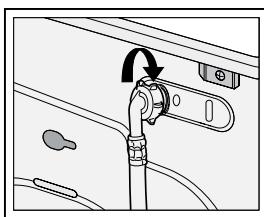

ب- یکی از برنامه‌های شستشو به استثناء برنامه Spin (خشک کن) را انتخاب کنید.

ج- دکمه Start/Pause را فشار دهید و اجازه دهید تا لباسشویی در حدود ۴۰ ثانیه طبق برنامه انتخاب شده کار کند.


د- لباسشویی را خاموش و دوشاخه را از پریز خارج کنید.

۲- شلنگ ورودی را از شیر آب جدا کنید.

۳- فیلتر ورودی را با آب بشویید.

۴- شلنگ ورودی را مجدداً وصل کنید.

## ■ تمیز کردن محفظه مواد شوینده

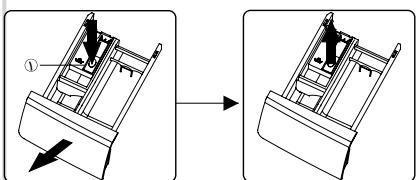

۱- برای خارج کردن محفظه کشویی مواد شوینده، قسمتی را که در شکل با شماره "۱" مشخص شده است، به سمت پایین فشار دهید.

۲- ضامن در پوش محفظه مایع نرم کننده را به سمت بالا کشیده و درپوش مایع نرم کننده را خارج کنید. سپس تمام شیارها را با آب بشویید.

۳- درپوش محفظه مایع نرم کننده را در جای خود نصب کرده و محفظه کشویی مواد شوینده را با فشار دادن آن به سمت داخل بیندید.

## ■ پیشگیری سریع جهت جلوگیری از یخ زدگی لباسشویی

اگر دمای محلی که ماشین لباسشویی در آن قرار دارد، زیر صفر درجه سانتیگراد باشد، رعایت برخی از نکات را توصیه می‌کنیم:

۱- شیر آب را بیندید.

۲- شلنگ ورودی آب را باز کنید.

۳- شلنگ تخلیه آب را از داخل قلاب خارج کنید. دو سر شلنگ ورودی آب و شلنگ تخلیه را داخل یک لگن قرار داده و سپس برنامه Spin (خشک کن) را اجرا کنید.

۴- دوشاخه ماشین لباسشویی را از پریز برق خارج کنید.

۵- شلنگ ورودی را به شیر آب وصل کرده و شلنگ تخلیه را نیز در جای خود قرار دهید.

**توجه:** ۱- در صورت استفاده مجدد از ماشین، توجه داشته باشد که دمای محیط بالای صفر درجه باشد.

۲- اگر ماشین لباسشویی در محلی است که احتمال دارد به آسانی یخ بزند، لطفاً آب باقیمانده

در شلنگ تخلیه و شلنگ ورودی را کاملاً تخلیه کنید.

۳- در صورت یخ زدن ماشین لباسشویی با تکنسین مربوطه تماس بگیرید.

## راه حل

## اشکال

این حالت طبیعی بوده و به علت آزمایشات انجام شده در کارخانه است.

مقداری آب در ماشین لباسشویی باقیمانده است.

- از اتصال صحیح دوشاخه به پریز اطمینان حاصل کنید.
- از باز بودن شیر آب اطمینان حاصل کنید.
- از فشار دادن دکمه On/Off و روشن بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- از فشار دادن دکمه Start/Pause اطمینان حاصل کنید.
- از فعل نبودن عملکرد تأخیر در شروع شستشو اطمینان حاصل کنید.

لباسشویی کار نمی کند.

- شلنگ ورودی آب را کنترل کرده و محکم کنید.
- شلنگ تخلیه آب را کنترل کرده و در صورت لزوم از یک متخصص بخواهید آن را تعمیر کند.

آب نشت می کند.

- از باز کردن پیچ های مخصوص حمل دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- از تنظیم صحیح پایه ها جهت تراز شدن لباسشویی اطمینان حاصل کنید.
- از نصب ماشین لباسشویی بر روی سطحی صاف و محکم مطمئن شوید.
- از نبودن سنجاق یا اشیاء فلزی در داخل مخزن لباسشویی اطمینان حاصل کنید.

صدای غیر عادی از دستگاه شنیده می شود و لرزش شدید دارد.

- برنامه شستشوی صحیح را انتخاب کنید.
- مقدار مواد شوینده را طبق دستورالعمل ذکر شده بر روی بسته بندی آن در محفظه بریزید.

نتیجه شستشو رضایت بخش نیست.

## راه حل

## اشکال

- از فعال نبودن عملکرد قفل کودک مطمئن شوید.
- ابتدا دکمه Start/Pause و سپس دکمه مورد نظر را فشار دهید.

دکمه‌های ماشین لباسشویی کار نمی‌کنند.

- از توزیع یکنواخت لباس‌هادر مخزن شستشو مطمئن شوید.
- از جریان ورودی و تخلیه کامل آب اطمینان حاصل کنید.

زمان واقعی برای شستشوی لباس‌ها در هر برنامه با زمان نشان داده شده بر روی نمایشگر همخوانی ندارد.

- حداقل ارتفاع شلنگ تخلیه از سطح زمین نباید کمتر از ۶۵ سانتیمتر باشد.
- از فرو نرفتن شلنگ تخلیه در آب اطمینان حاصل کنید.

هنگام تخلیه آب، مخزن شستشو از آب پر می‌شود.

کد خطا	توضیح	راه حل
E 1	پر شدن آب مخزن شستشو بیش از حد معمول طول می کشد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>از باز بودن شیر آب مطمئن شوید.</li> <li>از کم نبودن فشار آب مطمئن شوید.</li> <li>از مسدود نبودن شلنگ ورودی اطمینان حاصل کنید.</li> </ul>
E 2	تخلیه آب بیش از حد معمول طول می کشد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>از مسدود نبودن پمپ تخلیه مطمئن شوید.</li> <li>در صورت لزوم با تکنسین مربوطه تماس بگیرید.</li> </ul>
E 3	قفل درب لباسشویی خراب شده است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>درب لباسشویی را دوباره محکم بیندید.</li> <li>از گیر نکردن لباس یعنی درب لباسشویی ولاستیک دور آن مطمئن شوید.</li> <li>در صورت لزوم با تکنسین مربوطه تماس بگیرید.</li> </ul>
E 4	آب بیش از حدمجاز پر شده است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اجازه دهید ماشین تا زمانی که آب به حد مجاز در برنامه تنظیم شده برسد، آن را به طور خودکار تخلیه کند.</li> <li>در صورت لزوم با تکنسین مربوطه تماس بگیرید.</li> </ul>
E 5	الکتروموتور خراب شده است.	با تکنسین مربوطه تماس بگیرید.
E 6	هیتر کار نمی کند.	با تکنسین مربوطه تماس بگیرید.
E 7	اشکالی در رابطه با سنسور دما به وجود آمده است.	با تکنسین مربوطه تماس بگیرید.
E 9	اشکالی در ارتباط با فرمانهای دستگاه پیش آمده است.	با تکنسین مربوطه تماس بگیرید.
E 10	اشکال در اینورتر	با تکنسین مربوطه تماس بگیرید.
E P	برنامه شستشوی در حال اجرا با برنامه شستشوی انتخاب شده هماهنگی ندارد.	کلید انتخاب برنامه شستشو را بروی برنامه در حال اجرا تنظیم کنید.

## ■ برچسب مراقبت لباس‌ها

حداکثر دمای انوکشی $100^{\circ}\text{C}$		جنس مقاوم	
انوکشی مجاز نیست.		پارچه‌های ظرفی	
خشکشویی با هر حالی مجاز است.	(A)	قابل شستشو در دمای $90^{\circ}\text{C}$	
خشکشویی فقط با پرکلرید، سوخت سبک، الکل خالص با R113 مجاز است.	(P)	قابل شستشو در دمای $60^{\circ}\text{C}$	
خشکشویی فقط با سوخت هوپیما الکل خالص با R113 مجاز است.	(F)	قابل شستشو در دمای $40^{\circ}\text{C}$	
خشکشویی مجاز نیست.	(X)	قابل شستشو در دمای $30^{\circ}\text{C}$	
بر روی سطح صاف خشک شود.		شستشو با دست	
برای خشک کردن می‌توانید آویزان کنید.		فقط خشکشویی	
بر روی چوب لباسی خشک شود.		سفید‌کننده با آب سرد مجاز است.	
از خشک کن با دمای معمولی استفاده شود.		استفاده از سفید‌کننده مجاز نیست.	
از خشک کن با دمای پایین استفاده شود.		حداکثر دمای انوکشی $200^{\circ}\text{C}$	
از خشک کن استفاده نشود.		حداکثر دمای انوکشی $150^{\circ}\text{C}$	

## ■ هشدارهای ایمنی

- جهت پیشگیری از برق گرفتگی، آتش‌سوزی و سایر حوادث، نکات زیر را به خاطر بسپارید:
- فقط از ولتاژ برق اشاره شده در این راهنمای استفاده کنید. چنانچه اطلاعاتی در مورد ولتاژ برق منزل خود ندارید با مرکز برق منطقه خود تماس بگیرید.
- از آنجایی که حداکثر شدت جریان دستگاه هنگام استفاده از عملکرد شستشو با آب گرم  $10\text{ آمپر}$  است، اطمینان حاصل شود که منبع تغذیه الکتریکی (جریان، ولتاژ و کابل) محل مورد استفاده ماشین لباسشویی، توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه را برآورده می‌سازد.
- از کابل برق دستگاه به خوبی محافظت نمایید. کابل برق نباید در مسیر رفت آمد افراد یا سایر اشیاء قرار گرفته و موجب آسیب دیدن آن شود. به محل قرار گرفتن دوشاخه توجه ویژه‌ای داشته باشید.
- از یک پریز برق برای چند وسیله برقی با کابل رابط استفاده نکنید. اضافه بار بیش از حد در سیم کشی منجر به آتش‌سوزی یا برق گرفتگی خواهد شد. همچنین با دست خیس دو شاخه را از پریز خارج نکنید.
- برای حفظ ایمنی، دوشاخه را باید به پریز برق سالم و ارتدار متصل کنید. با دقیق پریز برق را کنترل کرده و از سالم بودن پریز و مجهز بودن آن به سیم اتصال زمین (ارت) اطمینان حاصل نمایید.

## ■ حفاظت محیط زیست

- ماشین لباسشویی از مواد قابل بازیافت تولید شده است. در صورت نیاز به دفع دستگاه، لطفاً مطابق با قوانین دفع ضایعات منطقه خود عمل نمایید. برای جلوگیری از اتصال دستگاه به برق، کابل برق ماشین لباسشویی را قطع کرده و با جدا کردن درب آن از ورود حیوانات و کودکان به داخل لباسشویی جلوگیری نمایید.
- مقدار مواد شوینده نباید از دستورالعمل قید شده توسط شرکت سازنده آن بیشتر باشد.
- نحوه صحیح دفع ضایعات لباسشویی

علامت سمت راست به این معناست که این کالا نباید همراه با سایر زباله‌های خانگی دفع گردد. جهت پیشگیری از آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامتی انسان به علت دفع کنترل نشده زباله‌ها و برای کمک به استفاده مجدد و مداوم از منابع مواد، آن را بازیافت نمایید. برای بازگرداندن دستگاه مستعمل خود بانمایند که مربوطه تماس گرفته و یا از سیستم‌های بازگشت و جمع آوری ضایعات استفاده کنید. آن‌ها برای بازیافت ایمن محصول از لحاظ زیست محیطی، می‌توانند دستگاه مستعمل شما را تحويل بگیرند.



## مشخصات محصولات

سری موتور اینورتر		ظرفیت
۱۰ کیلوگرم	۹ کیلوگرم	
K104-AWI/ASI	K94-AWI/ASI	مدل
۲۲۰-۲۴۰V~/۵۰Hz		ولتاژ
۱۹۵.W	۱۹۰.W	توان مجاز
۰.۵-۰.۸ MPa		فشار آب
۵۹۵	۵۹۵	عرض
۶۲۵	۵۷۰	عمق
۸۵۰	۸۵۰	ارتفاع ({میلی‌متر})

### ■ Protecting the environment

- The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instruction.
- Correct Disposal of this Product**



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

### ▲NOTE:

- The energy efficiency rating was tested under "Cotton" procedure (Adjusted at 40°C and 60°C+Maximum RPM).**
- For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without additional notice.**

### Products Specification

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series	
	10 kg	9 kg
Model	K104-AWI/ASI	K94-AWI/ASI
Voltage	220-240V~/50Hz	
Rated Power	1950W	1900W
Water Pressure	0.05-0.8MPa	
Outer Dimension (W*D*H)mm	595*625*850	595*570*850

## ■ Fabric Care Label

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
 	Item may be washed at 90°C		Can be dry cleaned using any solvent
 	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
 	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
 	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

## ■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units(current, voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

# Troubleshooting

Display	Meaning	Solution
E 1	The washer fills over time	Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked.
E 2	Water drainage over time	Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary.
E 3	Door lock is breakdown	Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary.
E 4	Water is overflowed	Let the machine drain out water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary.
E 5	The electrical motor is breakdown	Please contact a technician.
E 6	The heater does not work	Please contact a technician.
E 7	There is a temperature sensor fault	Please contact a technician.
E 9	communication failures	Please contact a technician.
E 10	Inverter failures	Please contact a technician.
EP	The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points.	Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.

## ⚠ NOTE

Please refer to the actually purchased model for fault display here. Different models have different fault displays

## Troubleshooting

### Troubles

### Solution

There is some remaining water in the machine

This is normal and is the result of water tests performed at the factory

The washer does not run

Check if the power plug is inserted well.  
Check if the tap is opened.  
Check if the button "Power" is pressed.  
Check if the button "Start/Pause" is pressed.  
Check if the delay feature is activated.

Water leakage

Check and fasten inlet hose.  
Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.

Abnormal noise and great vibration

Check if the transit bolts has been removed.  
Check if the adjustable legs are adjusted level.  
Check if the washer is installed on the solid and level floor.  
Check if there are any barrettes or metal articles inside.

Washing efficiency is not satisfied

Select a proper procedure.  
Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.

The machine take no answer after press buttons

Check if the "Child-lock" feature has been activate.  
Press button "Start/Pause" first then press other buttons.

Actually running time of procedures is not corresponded to the display time

Check if clothes in the drum is dispersive enough.  
Check if the water is drain out or inflow well.



The washer fills while draining

Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm  
Check if the drain hose is immersed.

## ■ Clean Inlet valve filter


The inlet filter shall be cleaned if there is not any or insufficient water in when the tap is opened.

1. Lower the water pressure:
  - a. Close the tap.
  - b. Select any procedure except "Spin" procedure.
  - c. Press the button "Start/Pause" and keep the procedure running for about 40 seconds.
  - d. Pull out the power plug.
2. Remove the inlet hose from the tap.
3. Use water to wash the filter.
4. Reconnect the inlet hose.

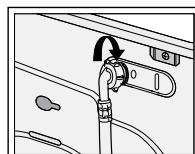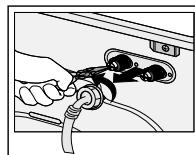

## ■ Clean detergent drawer

1. Press down the part ① inside the drawer and take out the detergent drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer into positon.

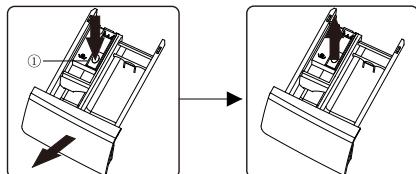

## ■ Dispose an easily get frozen washer

If the washer is exposed to temperature below 0°C, certain precaution should be taken.

1. turn off the tap.
2. Unscrew the inlet hose.
3. Unhook the drain hose from the rear support and position the end of this hose and that of the inlet hose in a bowl. Run the spin programme.
4. Disconnect the washer.
5. Screw the inlet hose and reposition the drain hose.

### ⚠ NOTE

1. When the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0°C.
2. If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain the remaining water inside drain hose and inlet hose thoroughly.
3. Please contact a technician if your washer is frozen.

- 3.Unbalance protection:** When the machine is ready to spin, The washer may take a few time to balance clothes due to great unbalance. If clothes is still unbalance in the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration. If clothes in drum is too less, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.
- 4.Reload:**If you want to add clothes in the washer during the procedure, press the “Start/Pause” button for 3s,when you sound two beeps, it means the reload feature has been activated. Please wait for the indicator  disappears then open the door. Press the “Start/Pause” button to resume the procedure after reload.

## Maintenance

Proper maintenance on the washing machine can extend its work life.

### WARNING

Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the tap.

#### ■ Clean internal drum




The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

#### ■ Clean surface

- 1.If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the washer.
- 2.The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary.

#### ■ Clean the drain pump

- 1.Disconnect the washing machine;
- 2.Open the Pump case cover with a coin or a key;
- 3.Unscrew the pump cover anticlockwise, Always keep a rag nearby to dry up water when unscrewing the pump cover;
- 4.Clean the inner of the pump;
- 5.Replace the pump cover and screw it tightly;
- 6.Replace the Pump case cover.

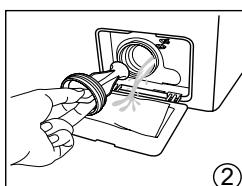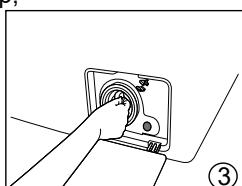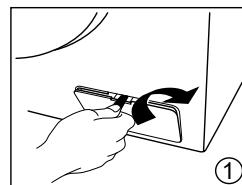

# Operate Washing Machine

· **Sportswear:**Suitable for sports clothes washing

· **Mix:**

You can select this procedure to wash clothes that are different kinds, except for colors.Dark clothes should not be washed with clothes that are light especially.

## ▪ Table of Washing Procedures

Parameter Procedure	Max Load(kg)		Temp. Range (°C;- = cold)	Speed Range (r/min;0=no spin)
	10kg	9 kg		
Mix	4.5	4	--~40	0~1000
Cotton	10	9	--Max	0~Max
Quick 15'	3	2.5	-	0~1000
Underwear	4.5	4	--~40	0~1000
Shirt	3.5	3	--~40	0~1000
AllergyCare	5.5	5	--~60	0~1200
Jeans	5.5	5	--~40	0~1000
DrumClean	-	-	60/Max	-
Spin	10	9	-	0~1200
Rinse+Spin	10	9	-	0~1200
Dark Colour	4.5	4	--~40	0~1000
DownJacket	4.5	4	--~40	0~800
Wool	3	2.5	--~40	0~600
Intensive	10	9	--~60	0~Max
Sportswear	4.5	4	--~40	0~800
Bedding	7	6	--~60	0~1200

 **NOTE** The “standard cotton 60°C/40°C with max speed” programme are the standard washing programs, and they are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry, that the actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.

## Features

- Power-off memory:** In case of power failure during the cycle, the settings will be saved, and operation will resume when the power is restored.
- Child lock:** Press the “Speed” and “Temp.” button simultaneously for 3 seconds can activate or cancel the “Child lock”feature to avoid mis-operations. When the feature is activated, all buttons cannot be set until the operation is over or it is canceled.

# Operate Washing Machine

## ▪ Indicators


- (L) :When the indicator appears, it means the Delay function has been selected.
- (SMILEY) :When the indicator appears, it means the “Child Lock” function has been selected.
- (LOCK) :The indicator will keep on when the door is locked normally, otherwise, it can not appear.
- (MUTE) :When the indicator appears, it means the “mute” function has been selected.

## ▪ Program

- **Cotton:** You can select this procedure to wash the daily washable clothes. It is recommended to wash the hard-wearing fabrics, heat-resistant fabrics made of cotton or linen.
- **Quick 15'**:This procedure is suitable for wasing not very dirty clothesquickly.
- **Underwear:** Underwear cycle which is specially made for washing underwears is more demanding on rinsing strength and will operate one more time than other cycles.
- **Shirt:** You can select this procedure to wash shirts made of cotton,linen, synthetic fibers or blended fabrics.
- **Jeans:**The procedure is quite suitable for jeans or fabrics made of denim.
- **Allergy Care:**The procedure can quite make clothes rinse to more clean, avoid the laundry detergent for skin allergy.
- **Drum Clean:** This cycle is specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 60/90°C high temperature sterilization to make the drum and tube more green. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better.When you run this program, we suggest not to put any clothes, you can use this procedure regularly according to the need.
- **Spin:** This cycle is use to extract water from clothes.
- **Rinse+Spin:**This cycle is use to clean remaining detergent in clothes and extract water from clothes.
- **Dark Colour:** You can select this procedure to wash the dark-coloured fabrics made of cotton and dark easy-care fabrics.
- **Down Jacket:**The procedure is quite suitable for down jacket.
- **Wool:** You can select this procedure to wash the wool textiles labeled with “Machine Wash”. Please select the proper washing temperature according to the label on the articles to be washed.
- **Intensive:**You can select this procedure wash the tough clothes, that need muchmore strength.
- **Bedding:**You can select this procedure to wash clothes that is heavy. It is recommended to wash jeans, bedding etc.

# Operate Washing Machine

## ▪ View of control panel

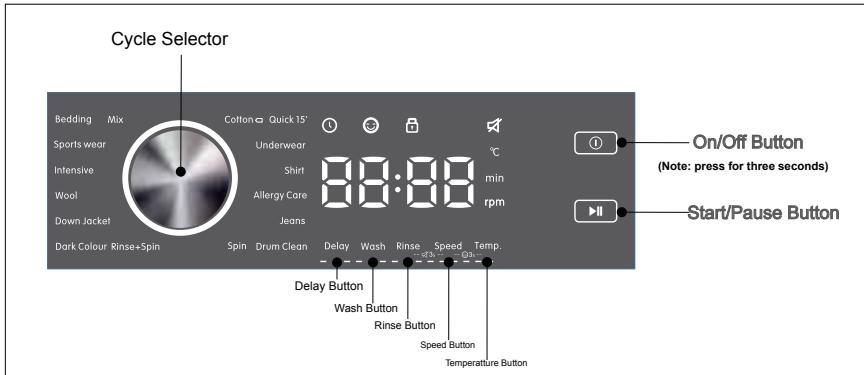

## ▪ Function


- **On/Off Button:** Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off. If the washing machine power is left on for longer than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.
- **Start/Pause Button:** Press the button once to start a cycle. Press the button a second time will pause the operating cycle. During a pause, setting and options can be modified and selected again if it is permit. Pressing the button again will resume the active cycle.
- **Cycle Selector:** The knob can be turned in either directuon to choose a cycle.
- **Temperature Button:** Use this button to select water temperature. Available selections(from cold to max °C) vary for each cycle.The targeted setting will blink on the screen during the selection process.
- **Speed Button:**Use the button to select a spin speed.Available selections (from 0 to max rpm)vary for each cycle.The targeted setting will blink on the screen during the selection process.
- **Delay Button:** Press the button repeatedly to cycle through the available delayed start options (from 3 to 24 hours in one hour increments).
- **Wash Button:** Use this button to select a wash time (from 0 to max min). Available selections vary for each cycle.The targeted setting will appear on the screen during the selection process.
- **Rinse Button:** Use this button to select time for rinsing.Available selections(from 0 to max timnes)vary for each cycle.The targeted setting will appear on the screen during the selection process.

# Operate Washing Machine

## ▪ Sort clothes

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.


- 1.Do not put clothes over load the rated capacity.
- 2.Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
- 3.Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
- 4.Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
- 5.For clothes to be washed, they should be sorted according to color. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
- 6.Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent,stain removers etc.
- 7.Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.

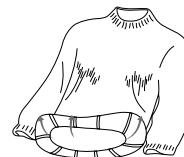

**⚠NOTE:Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.**

## ▪ Put detergent


- 1.Pull out the detergent drawer.
- 2.Add detergent for main wash into compartment II.  
option 1:detergent that is solid;  
option 2:detergent that is liquid.
- 3.Add fabric softener into compartment ☀.
- 4.Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.

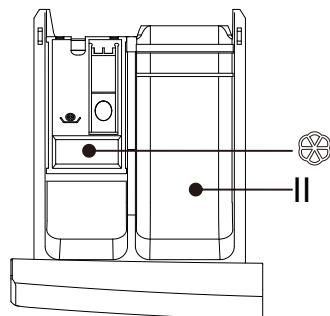

# Install Washing Machine

## ■ Connect the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.

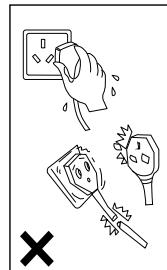

### **⚠ WARNING**

- This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
- Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

## Operate Washing Machine

### **⚠ NOTE**

#### **Ensure your machine is installed properly before use.**

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. To do this:



1. Connect power source and water.
2. Put a little detergent (about 10g) into the drawer and close it.
3. Press the On/Off button “①”.
4. Turn the knob to the “Cotton”.
5. Press the Start/Pause button “▶||”.

This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.


# Install Washing Machine

## ■ Connect the inlet hose

1. Connect the inlet hose to tap and fasten it anticlockwise.

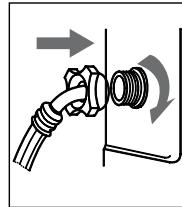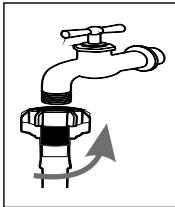


2. Connect the other end of the inlet hose to the inlet valve at the backside of the washing machine and fasten the hose tightly clockwise.  
when there is a inlet at the back of the machine,it must be connected to a cold water supply.If there are two inlet valve,one is connected to a cold water supply and the other is connected to a hot water supply.  
Follow the indication of the picture below to complete the connection.

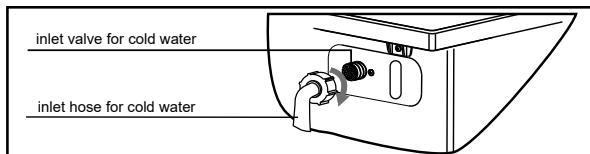


### ⚠ NOTE ➔

- If there is any leakage with hose after the connection,then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.

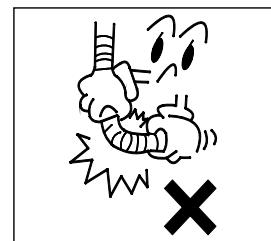


## ■ Connect the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise,it can cause poor drainage
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall,standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.

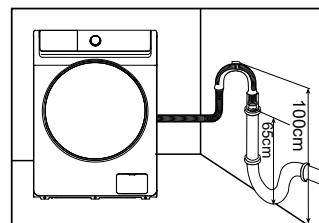

### ⚠ NOTE ➔

- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.

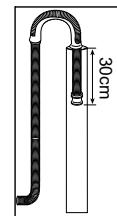


# Install Washing Machine

## ■ Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:

**⚠ Keep the transit bolts properly for further use.**

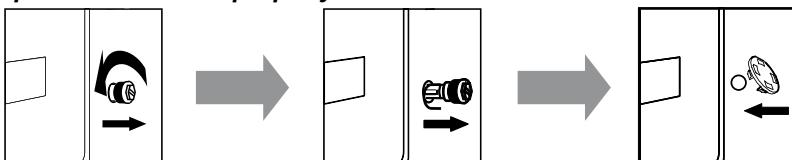


1. Loosen the four transit bolts with a spanner

2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

## ■ Level the washing machine


Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller.

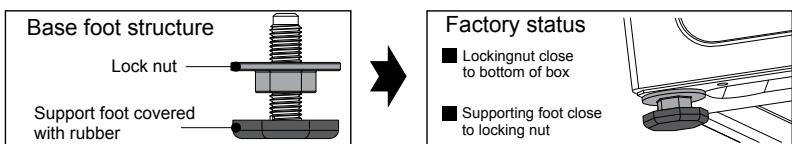


**⚠ Note:** in order to facilitate installation, the factory status of the foot may not be all locked, please be sure to lock all four feet before adjusting the level!

1. When placing the machine, check whether the bottom foot is in the factory state. If not, please restore the bottom foot to the factory state: the locking nut is locked tightly on bottom of the box, and the support foot is locked tightly on the locking nut:

3. To ensure that the machine is placed in the right state, loosen the locking nut according to the direction shown in the diagram with the attached spanner to the appropriate height until the supporting foot is close to the ground and the machine is free from shaking

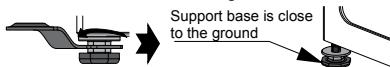

2. After the machine is placed, press the opposite corner of the top cover plate of the washing machine with both hands in turn and shake it vertically downward to check whether the supporting foot is close to the ground and whether the machine is shaken

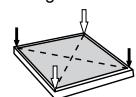

4. Finally, use the spanner to turn the lock nut back to the bottom of the box to lock it (you can also slightly fix the support foot by hand to avoid the support foot moving again)



## ⚠ CAUTION

1. The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.
2. Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.
3. Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.

# Install Washing Machine

## ⚠ NOTE

We recommend that your new washer should be installed by a qualified appliance technician. If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.


## ■ Tools needed

You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

- Scissors
- Gloves
- Standard Screwdriver
- Pliers
- Spanner

## ■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if there is any damage during the transportation. Also make sure that all the items (as shown below) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is missing or damaged, please contact the local dealer immediately. If your washing machine is not double inlet, you do not have the hot inlet hose.

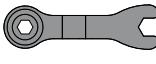Inlet Hose (Connect to cold water supply)	Hole Cover (4EA) (Used to plug transit bolt holes)	Drain Hose Support Bracket (Used to loop the end of drain hose)	Spanner (1. Used to adjust the bottom of the machine, 2. Remove the transport bolt on the back of the machine)
			

\*If washing machine is not double inlet, the machine does not have the hot inlet hose.



## ■ Select the location

Before installing the washer, the location characterized as follows shall be selected:

- Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the following figure 'Adjustable Leg').
- Avoid direct sun light.
- Sufficient ventilation.
- The ambient temperature shall be between 0-40°C.
- The ambient humidity shall be below 95% (When the temperature is 25°C).
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas. Make sure that the washer will not stand on power cord. Do not install the washer on the carpet floor.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY

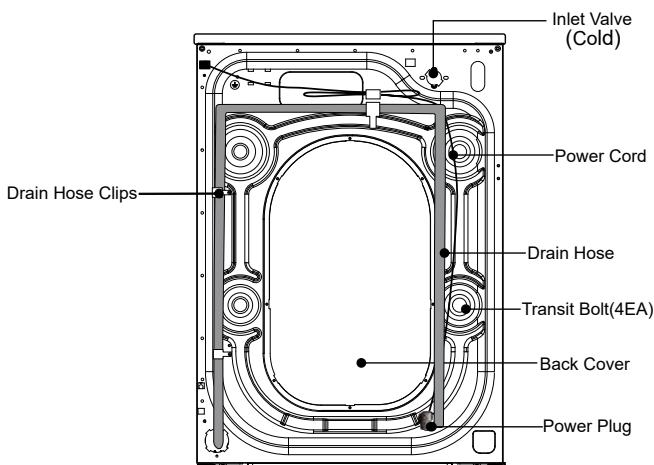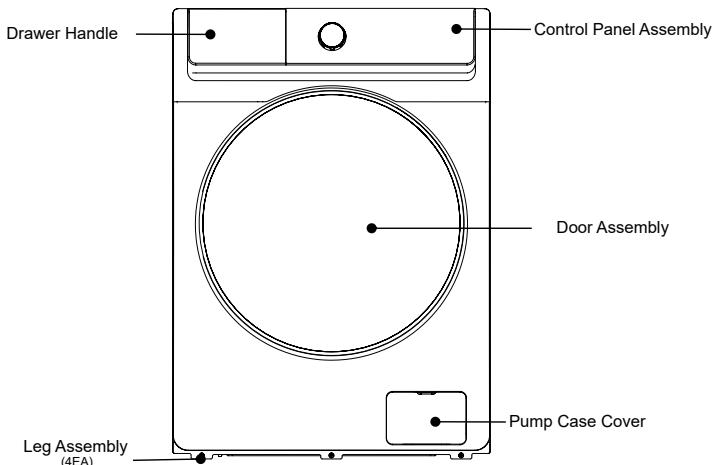

## Important Hints

- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty.Sharp and rigid items such as coin,brooch,nail,screw or stone etc.May cause serious damages to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes at first time,the washing machine shall be operaed in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- After the program is completed,please wait for two minutes to open the door.
- When handing the machine,the accumulated water shall be drained out of the machine firstly.Handle the machine carefully.Never hold each protruded part on the machine while lifting.Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply.The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.

## Safety Precaution

- Replace immediately worn power cord, loose plugs/power sockets.
- Unplug your washer before cleaning or making any repair.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.
- Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for washing machine.
- Be careful of scald while the washer draining hot washing water.
- Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams etc) far away from the kids.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not lean against the door of the washer.

# ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (This warning is not for EUROPEAN market)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (This warning is for EUROPEAN market)
- Carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventilation openings in the base.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.
- Do not operate your washer when parts are missed or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.

# Contents

Safety Precaution.....	1
Important Hints.....	3
Overview of Washing Machine.....	4
Install Washing Machine .....	5
Operate Washing Machine.....	8
Maintenance.....	13
Troubleshooting .....	15
Appendix.....	17
Products Specification.....	18

## **PRODUCT REGISTRATION**

*Thank you for purchasing our TCL product.*

*This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your washer. Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washing machine properly.*

*You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips.*

*Remember to record the model and serial numbers. They are on the back of the unit.*

*Model number*

*Serial number*

*Date of purchase*



مرکز خدمات پس از فروش

تلفن: ۰۲۱-۸۲۲۶۶ داخلي ۱

[service@iominds.com](mailto:service@iominds.com)

رضايی مشتری

تلفن: ۰۲۱-۸۲۲۶۶ داخلي ۲

[rezyat@maadiran.com](mailto:rezyat@maadiran.com)

صندوق پستی

۱۹۹۴۸ - ۳۴۵۷۱

[sanaye@maadiran.com](mailto:sanaye@maadiran.com)

دفتر مرکزی (فروش):

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی (بیژن سابق)، خیابان آفتاب، پلاک ۳

تلفن: ۰۲۱-۸۲۲۶۶ فاکس: ۰۲۱-۸۸۶۲۳۷۳۰-۳۱

[www.maadiran.com](http://www.maadiran.com)

[www.tcl.ir](http://www.tcl.ir)



maadiran.com  
tcl.ir

مادیران  
نماد اطمینان

36  
لیم ماهه کاراگتی مادیران

12020502026640