

# SORAN

## WET AND DRY

VACUUM CLEANER 5000

Economic Electromotor



توجه : لطفا قبل از استفاده از دستگاه  
دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه بفرمایید.



ضمون تشكر از حسن انتخاب شما مشتری گرامی، خواهشمند است جهت استفاده و کارکرد صحیح این محصول و انجام دقیق خدمات پس از فروش مطالب این دفترچه را بصورت کامل مطالعه نمایید.  
به لحاظ ضرورت ارائه دفترچه ضمانت نامه حین اعمال خدمات پس از فروش خواهشمند است جهت بهره مندی از خدمات جامع دستگاه خود، در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشانید.

	فهرست مطالب
۱	
۲	هشدارهای ایمنی
۳	کارکرد و ویژگی های دستگاه
۴	نحوه اتصال قطعات
۵	تعمیر ، نگهداری و سرویس
۶	ضمانت نامه
۷	لیست خدمات صورت گرفته
۸	
۹	


### هشدار:

- \* این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد کم تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است.
- \* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- \* هر نوع استفاده خارج از ضوابط اعلام شده میتواند خطر آفرین باشد لذا میبایستی از آن دوری کرد.

### نکات ایمنی که باید مورد توجه قرار گیرد:

- \* هیچگاه لوله جارو برق را در شرایطی که موتور آن روشن است مقابله اعضای بدن به خصوص چشم و گوش قرار ندهید، در این صورت میتواند خطر آفرین باشد.
- \* هرگونه تغییری در ساختار دستگاه میتواند خطر ساز باشد، لذا مجاز به این کار نمی باشید.
- \* در زمان استفاده از دستگاه فقط مشخصات برق مورد نیاز، مد نظر قرار گرفته و از کم و زیاد نمودن برق ورودی دستگاه جداً خودداری فرمایید و مطمئن شوید برق ورودی دستگاه مطابق با مشخصات درج شده بر روی دستگاه باشد.
- \* موقع راه اندازی دستگاه کلید دستگاه روی حالت خاموش باشد.
- \* کلیه تجهیزات این دستگاه بایستی به درستی نصب و سپس از دستگاه استفاده گردد.
- \* هرگز دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید و همواره در صورت اتمام کار یا عدم نیاز، آن را از برق جدا نموده و دور از دسترس کودکان و افراد نیازمند به مراقبت نگهداری نمایید.
- \* جهت کار، نصب یا تعمیر این دستگاه میبایستی در جای صاف و مسطح و بدون شبکه قرارداشته باشد.
- \* این دستگاه نباید در فضای باز استفاده و نگهداری شود.
- \* از استفاده دستگاه بدون فیلتر خودداری نمایید و از نصب صحیح آن قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید.
- \* هیچگاه برای بلند کردن و یا کشیدن دستگاه از سیم برق آن استفاده ننمایید.
- \* اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- \* این دستگاه برای جمع آوری مایعات خطرناک و اسیدی، روغنی و همچنین غبار خطرناک طراحی نگردیده است.
- \* از این دستگاه برای جمع آوری موادی همچون خاکستر روشن، ته سیگار روشن، مواد آتش زا و همچنین اجسام تیز که منجر به پارگی فیلتر میشود استفاده ننمایید.
- \* در صورت مکش مایعات هنگامی که مخزن دستگاه پر شود شناور دستگاه عملکرده و


- مکش دستگاه قطع می شود. در این موقع دستگاه باید سریعاً خاموش گردد.
- \* وظیفه شناور داخل مخزن قطع عملیات مکش در صورت پر شدن مخزن از مایع می باشد لذا همواره آن را بررسی و تعیز نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
  - \* حداکثر میزان گرمای محیط این دستگاه ۴۰ درجه است.
  - \* در صورت واژگون شدن دستگاه ابتدا آن را از برق شهری جدا کرده و سپس دستگاه را جابجا نمایید.
  - \* در زمان انبار نمودن، دستگاه را در مکان صاف و سر پوشیده و بدون رطوبت نگهداری کنید.
  - \* از شستن بدن به بالای دستگاه خودداری نمایید.
  - \* تعمیر و تعویض قطعات دستگاه حتماً باید توسط افراد متخصص انجام شود و در صورت نیاز به تعویض قطعه حتماً بایستی از نوع اصل (سفارش شده توسط سازنده) استفاده شود.
  - \* کمپانی تولید کننده و نمایندگی آن در صورت مشاهده مواردی که نشان دهنده عدم رعایت موارد فوق باشد هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد و در صورت بروز حادثه مسئولیت آن بر عهده خریدار می باشد.
  - \* در صورتیکه کف یا مایع از ماشین خارج گردد، بلا فاصله کلید را خاموش کنید.

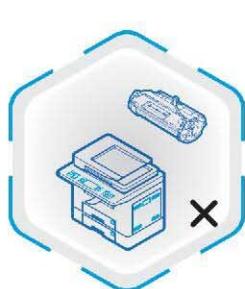


عدم مکش پودر تونر



عدم مکش مواد مشتعل و سمی

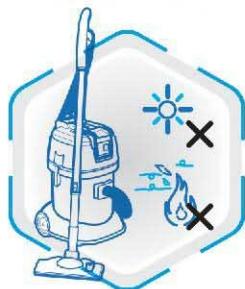

عدم فرار گیری در معرض حرارت و آفات

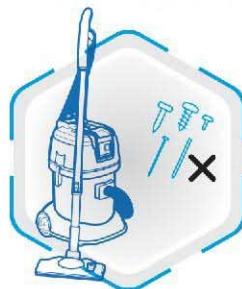


عدم مکش اجسام تیز و بُزندۀ

یک جارو برقی کارآمد و حرفه ای با کاربری آسان که کیفیت و سرعت عملیات نظافت را افزایش می دهد. از ویژگی های این دستگاه آب و خاک بودن آن است که به شما این امکان را می دهد که علاوه بر کار جاروبرقی، در خشکشویی مبلمان، فرش، داخل ماشین و... از آن استفاده نمایید.



- الکتروموتور پیشرفته با تیغه های آئرودینامیکی و جریان هوای کالیبره شده برای بهترین مکش با پایین ترین مصرف انرژی
- طراحی پیشرفته بدنه برای گردش هوای تمیز در سیستم خنک کننده الکتروموتورها
- بدنه از ترکیب پلاستیک تقویت شده و استیل
- فیلتر حلقه ای قابل شستشو پلی استر
- قابلیت فیلتراسیون چند مرحله ای
- قابلیت استفاده از پاکت یکبار مصرف و کیسه دائمی زباله
- کوبلن و دسته خرومی با چرخش ۳۶۰ درجه
- وزن ۸/۸ کیلوگرم
- مخزن استیل ۲۱ لیتری زباله

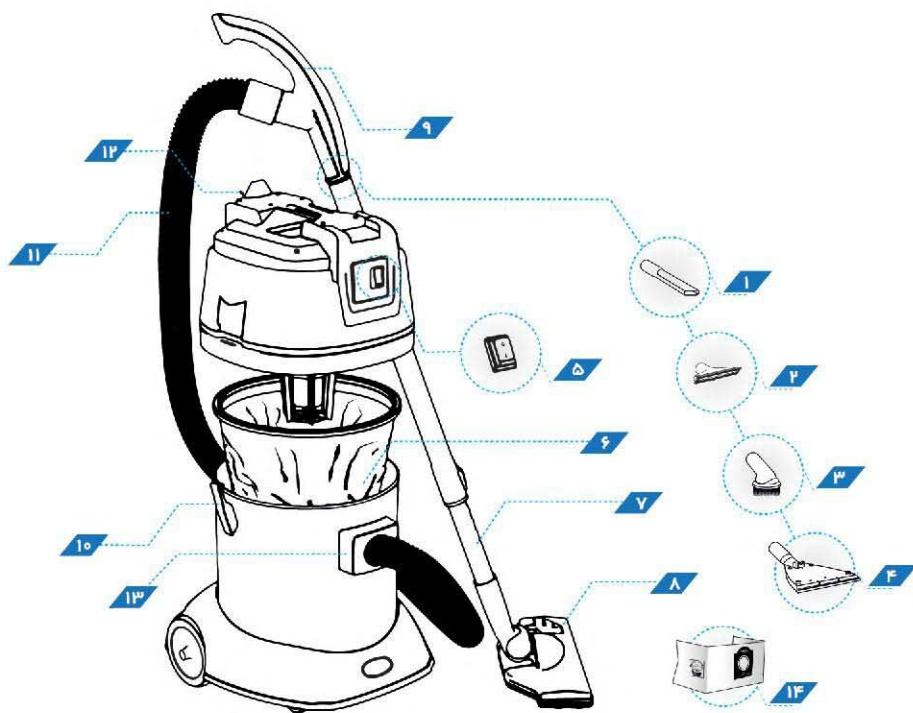

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ۱. گوشه پاکن               | ۸. پارویی   |
| ۲. مبل پاکن                | ۹. دسته خرطومی                                      |
| ۳. گردگیر موبی دار         | ۱۰. بست   |
| ۴. پارویی مخصوص مکش مایعات | ۱۱. خرطومی  |
| ۵. کلید روشن / خاموش       | ۱۲. کابل برق  |
| ۶. فیلتر حلقه ای           | ۱۳. کوبل  |
| ۷. لوله تلسکوپی            | ۱۴. پاکت میکروفیلتری (صرفاً جهت جمع آوری مواد جامد) |

- \* برای تعویض کیسه و انجام تعمیرات ابتدا آن را از برق جدا نمایید.
- \* این دستگاه نیاز به تخلیه مخزن و نظافت فیلتر دارد. انجام به موقع این عمل باعث جلوگیری از افت مکش و استهلاک دستگاه شده و عمر مفید دستگاه را بالا خواهد برد، همچنین عدم انجام این کار باعث مسدود شدن منافذ فیلتر شده والکتروموتور دستگاه تحت فشار کارکرده و احتمال سوختگی و خرابی را بالا خواهد برد.
- \* جهت تخلیه مخزن می‌توانید با جدا کردن قسمت بدنه بالای دستگاه و برداشتن فیلتر اقدام به تخلیه نمایید.
- \* برای شستشو فیلتر از آب سرد و بدون مواد شوینده استفاده نمایید.
- \* در صورت مکش مایعات جهت جلوگیری از بو گرفتن بعد از تخلیه مخزن، فیلتر را خشک نمایید.
- \* در موقع افت مکش ابتدا خرطومی و اتصالات جارو برقی را بازبینی نمایید، سپس به تخلیه مخزن و تمیز کردن فیلتر اقدام نمایید.
- \* از ویژگی‌های این محصول قابلیت مکش آب و خاک می‌باشد، به همین دلیل یک عدد پاکت میکروفیلتری به صورت جداگانه داخل پسته بندی قرار داده شده که صرفاً در حالاتی که دستگاه جهت مکش مواد جامد، مورد استفاده قرار می‌گیرد نصب می‌گردد.

#### \* نحوه نصب پاکت میکروفیلتری

۱. با آزاد کردن بسته‌های بغل جارو، قسمت موتور و فیلتر را از روی سطل جدا نمایید. (تصویر ۱)
۲. پاکت را از داخل سطل بر روی دهنه‌ی کوبل به سمت بیرون فشار دهید. (تصویر ۲)

