

با تشکر از حسن سلیقه شما بابت خرید سطل زباله هوشمند



راهنمای استفاده از سطل زباله هوشمند



● معرفی مختصر

شما برای باز کردن درب سطل زباله ای که به تازگی خریداری نموده اید مجبورید آن را با دست یا پای خود لمس کنید ، که این عمل آسان و بهداشتی نیست. خوشبختانه این شرکت با استفاده از تحقیقات دقیق نمونه ای از سطل زباله هوشمند اختراع نموده است که بر پایه مادون قرمز عمل می کند. هنگامی که دست شما یا جسم دیگری در فاصله ۱۰ سانتیمتری چشمی قرار کیرد، درب سطل بصورت خودکار باز شده و پس از تخلیه زباله درون مخزن مجدداً بصورت خودکار بسته می شود.

باز و بسته شدن خودکار درب با استفاده از تراشه های ریز کامپیوترا امکان پذیر شده است مانند دستگاه تشخیص مادون قرمز ، سیستم انتقال مکانیکی و درایو الکترونیکی. این محصول یک دستگاه با فناوری بالا مرکب از نور و تکنیک الکتریسیته است. این محصول از دو قسمت فوقانی (درب سطل) و مخزن سطل تشکیل شده است. مخزن سطل از جنس استیل ضد زنگ بوده و حاوی یک رینگ جهت نگهداری کیسه زباله یا یک مخزن پلاستیکی می باشد.

این محصول با توجه به کارائی بالا ، عمر طولانی و مصرف پائین انرژی ، محصولی مقرر به صرفه می باشد.

● دستور العمل

۱. درب سطل را برداشته و درپوش محفظه باطری که در زیر آن قرار دارد را باز کنید. تعداد مورد نیاز باطری را با توجه به مدل سطل و قطب های + / - جایگذاری کنید.(۲)

۲. رینگ نگهدارنده کیسه زباله یا مخزن پلاستیکی زباله را درون سطل قرار دهید.(۳)

۳. ابتدا قسمت عقب درب را بر روی مخزن اصلی مستقر کرده و سپس قسمت جلوی درب را به سمت پایین فشار دهید تا کاملاً جایگزین گردد.(۴)

۴. دکمه On / Off که در پشت درب فوقانی قرار دارد را در حالت On قرار

دهید. در این لحظه نشانگر قرمز به مدت ۱,۵ ثانیه روشن شده و هر ۶ ثانیه یکبار چشمک می زند که این موضوع نشان دهنده وضعیت نرمال سیستم الکتریکی محصول می باشد.


۵. برای ریختن زباله داخل سطل ، دست خود را در فاصله ۱۰ سانتیمتری از چشمی قرار دهید. در ب سطل پس از ۵،۰ ثانیه بصورت خودکار باز شده و به مدت ۳ ثانیه بعد از دور شدن دست شما از مقابل چشمی بصورت خودکار بسته خواهد شد. توجه داشته باشید مادامی که دست شما یا جسم خارجی دیگری در مقابل چشمی قرار داشته باشد ، درب سطل بسته نخواهد شد.(۱)

۶. اگر شما ذکمه سمت راست (برای استفاده دستی) در قسمت جلوئی درب را فشار دهید ، در ب سطل باز می شود ، در اینصورت درب سطل به صورت خودکار بسته نخواهد شد و برای بستن درب باید ذکمه سمت چپ در قسمت جلوئی درب را فشار دهید. این روش برای ریختن زباله به دفعات کاربرد دارد.

۷. به موارد ذیل توجه کنید:

- نشانگر در حالت نرمال هر ۶ ثانیه به رنگ قرمز چشمک می زند.
- هنگامی که درب بصورت اتوماتیک باز می شود، نشانگر به رنگ سبز چشمک می زند.
- هنگامی که درب بصورت اتوماتیک بسته می شود، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می زند.
- هنگامی که درب بصورت دستی باز می گردد، نشانگر هر ۶ ثانیه به رنگ سبز چشمک می زند.
- هنگامی که باطری ها نزدیک به اتمام است نشانگر هر ۶ ثانیه به رنگ زرد چشمک می زند.

۸. با فرض اینکه درب سطل ۲۰ بار در ورز باز و بسته گردد، باطری های اسیدی برای مدت ۸ ماه و باطری های آلکالاین برای مدت ۲ سال قابل استفاده می باشند.

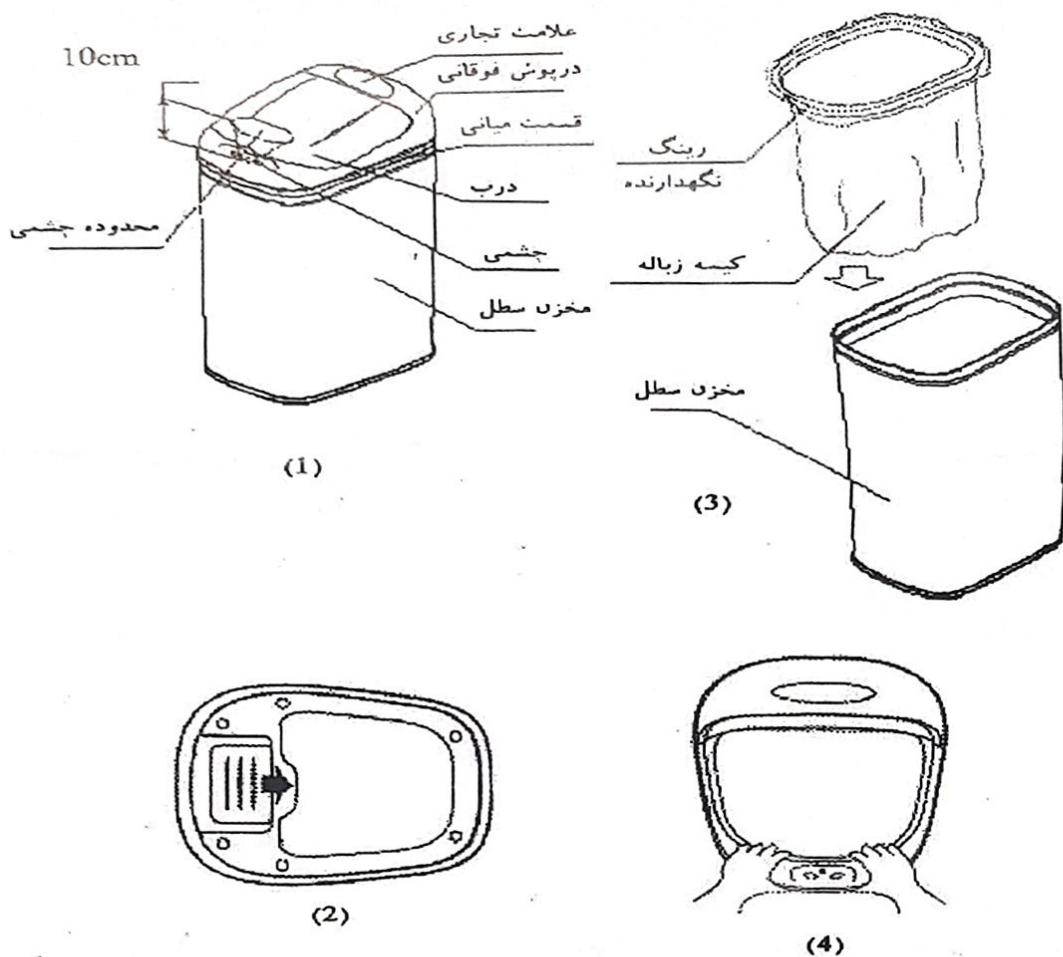

بجه

۱. از آنجاییکه درب سطل حاوی تعدادی قطعه الکترونیکی می باشد ، هیچگاه درب سطل را مستقیماً با آب نشوئید و برای تمیز کردن آن از یک دستمال مرطوب استفاده نمایید.
۲. وقتی درب سطل بصورت اتوماتیک باز شده است ، برای بستن آن درب سطل را به سمت پائین فشار ندهید.
۳. هنگامی که متوجه شدید درب سطل بصورت نرمال باز و بسته نمی شود ، باطری های استفاده شده را جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت به دستگاه ، خارج نمایید.
۴. از تابش مستقیم نور خورشید به چشمی جلوگیری کنید.