

دستگاه کاور کفش حرارتی

XT-46C



۲	پیش گفتار
۳	باز کردن بسته بندی
۴	مشخصات محصول
۵	دستورالعمل ایمنی
۶	کاربرد
۸	دستورالعمل های پانل کنترل
۱۲	احتیاطات
۱۳	مشکل یابی

- به راهنمای استفاده از دستگاه کاور کفش هوشمند XT-46C خوش آمدید. با استفاده از این برگه کمکی، لازم نیست نگران آلوده شدن محیط پاک اطرافتان باشید. این راهنما، جزئیات عملی را ارائه داده، شمارا با این دستگاه سریعآ آشنا کرده و استفاده از آن را برایتان سرگرم کننده و جالب می نماید.

بسته را باز کرده و اقلام ضروری ذیل را چک کنید

دستگاه کاور کفش هوشمند CT-46C	۱ عدد
-------------------------------	-------

راهنمای دستی استفاده از آن	۱ کپی
----------------------------	-------

کابل برق	۱ قطعه
----------	--------


نایلون حلقه ای	۱ حلقه
----------------	--------

راهنمای کاور کفش هوشمند مدل XT-46C

www.AzinSanat.com

مشخصات محصول

مدل	XT-۴۶C
نوع	هوشمند
ابعاد	۸۰۰*۴۴۵*۳۳۰ mm
فاصله از سطح	۲۰ mm
وزن خالص	۲۱ کیلو گرم
زمان قرار دادن نایلون	۴۰۰ ثانیه
زمان شکلدهی	۲ ثانیه
حداکثر توان	۱۳۰۰ وات
شروع زمان پیش-گرمایش	۳ دقیقه
ولتاژ / فرکانس	۷% - ۲۲۰ + هرترز
پاور استندبای گرم	۷۵ وات
بالاترین دمای هیتر	۲۵۰ درجه سانتیگراد

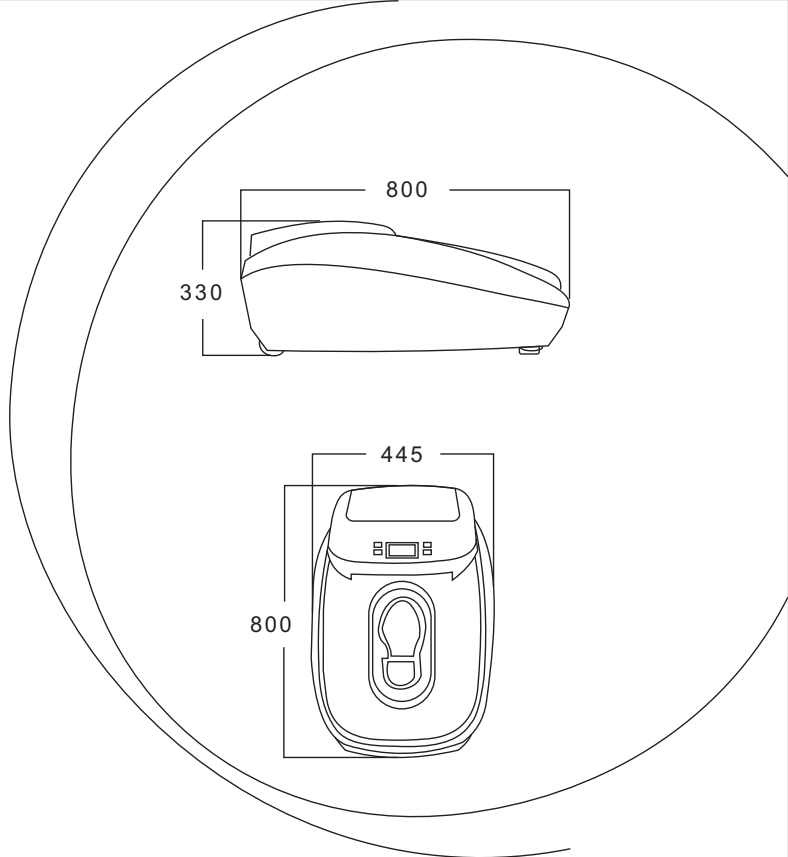

شرایط عملی

دستگاه کاور کفش بایستی در محیط پاک فاقد فیبر رسانایی بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد. دمای محیط ۴۰-۵ درجه سانتیگراد است. ورطوبت نبایستی بیشتر از ۸۷٪ باشد و ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر میباشد. نایلون بکار رفته در این دستگاه از PVC با الکتریسیته استاتیک مشخص ساخته شده است. اگر این دستگاه در مکانی با ملزومات الکتریسیته استاتیک مورد استفاده قرار گیرد، دامنه عملی آن بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد.

ایمنی

برای اطمینان از کاربرد امن و مطمئن، لطفا نکات ذیل را بدقت دنبال کنید:

- پیش از استفاده از دستگاه XT-۴۶C، لطفا این راهنما را بدقت مطالعه کرده و مراحل عملی ذیل را دنبال کنید. مجاز به استفاده نادرست از دستگاه نیستید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که ولتاژ ورودی ملزومات ۲۴۰V-۲۲۰V را ایفا میکند.

هشدار: منبع برق بایستی دارای اتصال به زمین قابل اطمینان داشته باشد در غیر اینصورت برای فرد یا دستگاه مشکلات جدی ایجاد می کند.

- جهت جلوگیری از نقص دستگاه یا مشکلات امنیتی، قرار دادن دستگاه در فضای عمومی یا شستشوی آن با آب برای پاکسازی، ممنوع است.
- پوشاندن پای برهنه با نایلون در دستگاه، ممنوع است؛ حین آماده شدن نایلون، فشار دادن صفحه با پا ممنوع است.
- قرار دادن هرگونه ماده خارجی در دستگاه ممنوع است.
- استفاده یا بازی با دستگاه توسط کودکان بتنهایی ممنوع است.
- راه رفتن بر روی کف، زمانی که آغشته به آب یا روغن است، ممنوع می باشد و باید احتیاط کرد که سطح کاورلغزنده است.
- حین تعمیر یا جابجایی دستگاه، قطع برق ضروری است.
- لطفا هراز گاهی، شیار تهویه واقع در زیر دستگاه را بمنظور جلوگیری از انسداد و تاثیر گذاری بر روی کارکرد دستگاه، تمیز کنید.

روشن کردن

۱. دستگاه را به برق متصل کنید. دو انتهای سیم را به ترتیب در سوکت ورودی و سوکت دستگاه وارد کنید.
۲. کلید را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید .

نصب نایلون رولی


۳. کاور عقبی دستگاه را باز کرده: انواع آلودگیها و ناخالصیهای سر نایلون را تمیز کرده: مطمئن شوید که سر نایلون رولی، صاف است.
۴. نایلون رولی را بطورت افقی در محفظه دستگاه قرار دهید.
۵. سر نایلون را با یک دست فشار داده و به آرامی آنرا بداخل محل قرارگیری نایلون هل دهید.
۶. در همین حین، کلید را با دست دیگر فشار داده و نایلون را بداخل دستگاه بفرستید تا زمانیکه نایلون در جای خود قرار گیرد.
۷. صفحه پا را با دست فشار داده و رها کنید، نایلون بصورت اتومات به محل عملی خود می رود.
- اگر نیاز به تنظیم باقی نایلون بود، لطفاً RESET REMAIN @ ببینید.
- اگر کار نکرد، کلید را فشار داده تا نایلون برگشته و مراحل بالا را دوباره تکرار کنید.

شروع بکار

- زمانیکه نایلون حلقه ای در مکان خود قرار گرفت، می توان از دستگاه استفاده کرد.
۸. با دیده شدن نشان "PRESS" بروی محل، قدم بگذارید.
۹. وقتی پنج عدد روی صفحه روشن و صدای بیپ طولانی شنیده شد، این بدان معناست که کاور کفش ایجاد شده است.
۱۰. لطفاً پایتان را از روی صفحه برداشته و در همین حین، بطور اتومات نایلون برای استفاده بعدی، کشیده می شود.

خاموش کردن

با فشردن دکمه دستگاه خاموش می شود.

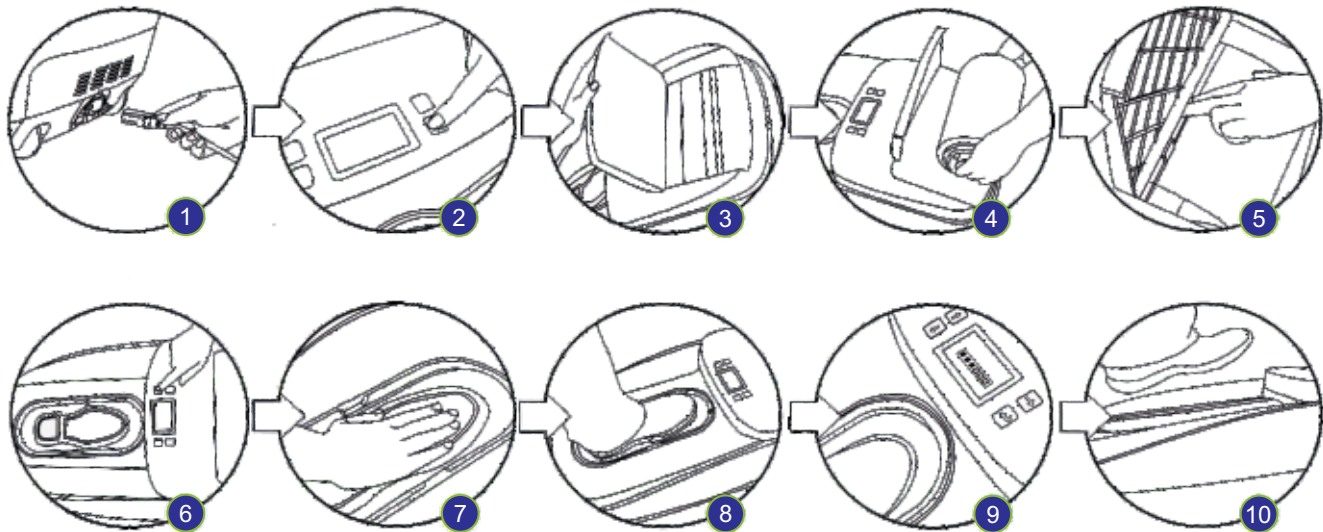


پانل کنترل متشکل از یک صفحه LCD و چهار کلید وظیفه است، همانطور که در تصویر سمت راست نشان داده ایم.



از طریق کلیدهای وظیفه سه کار اصلی انجام می شود: کاور کفش ، باد گرم ، تنظیمات داده. با استفاده از کلید next می توان بین این کلیدها حرکت کرد. تصاویر زیر را ببینید.



- با استفاده از کلیدهای وظیفه کاور کفش و بادگرم دو کار انجام می شود.
- کلید وظیفه پیش فرض کاور کفش می باشد.

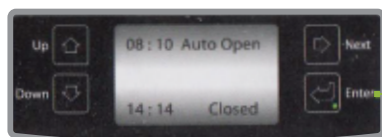

دکمه روشن

کلید را فشار دهید تا روشن / خاموش شود.

کلید را فشار دهید تا نایلون را خارج کند.

کلید را فشار دهید تا نایلون را وارد کند.




تنظیم کاور کفش

باد گرم

۱. این کلید برای گرم کردن یا خشک کردن استفاده می شود: هیتر در حالت کاری پیوسته قرار دارد.

۲. قبل از استفاده از این کلید، مطمئن شوید که نایلون بروی قسمت صفحه پا قرار نداشته باشد. با ورود به "warm wind" بایستی قسمت صفحه پا فشار داده شود.

۳. مطابق با دمای محیط یا اطراف یا طبق ملزومات، می توان دمای بادگرم را تنظیم نمود.

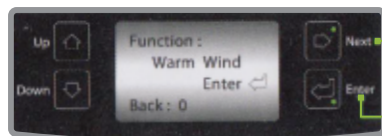

عملکرد وزش باد گرم

کلید را فشار دهید تا باد گرم انتخاب شود.

کلید را برای تأیید فشار دهید.

کلید را برای افزایش سطح حرارت فشار دهید.

برای کاهش سطح حرارت کلید را فشار دهید.



عملکرد حرارت

• اگر نیاز به متوقف کردن اینکار دارید، کلید دستگاه را فشار داده و آنرا خاموش کنید.

• کلید را فشار داده، دستگاه دوباره روشن شده و در حالت کاور کفش قرار میگیرد.

طبق شکل سمت راست، برای انتخاب تنظیمات  را فشار داده و سپس برای ورود به زیر منوی تنظیمات کلید  را فشار دهید. سپس برای انتخاب ۵ زیر منوی تنظیم باقیمانده کنترل دما ، تنظیم زمان ، زمان عملی ، کنسل کردن زمانبندی ، کلید  را فشار دهید.



برای انتخاب تنظیمات این کلید را فشار دهید.

برای ورود به تنظیمات ، این کلید را فشار دهید.

a تنظیم مجدد باقیمانده Reset Remain

طبق تعداد نایلون های رولی یا برآورد تقریبی باقیمانده آن، باقی نایلونها را هم تنظیم کنید.



این کلید را برای افزایش تا ۱۰۰ فشار دهید.

این کلید را برای کاهش تا ۱۰۰ فشار دهید.

این کلید را برای ذخیره و برگشت استفاده کنید.

a

ب) کنترل دما Temp Control

- این دما، دمای کاور کفش است.
- ۹ سطح دمایی وجود دارد که از ۱ تا ۹ می باشد، و سطح پیش فرض ۲ می باشد. براساس عملکرد کارکنان، دمای سطح را می توان تنظیم کرد.




ج) تنظیم زمان Reset time

- بر اساس شکل C، زمان کنونی را تنظیم کنید.
- کلیدهای ، را از اول فشار دهید تا نشانگر بیرون بیاید.



d) Working Time زمان کار

- طبق شکل d ، زمان باز و بسته شدن را تنظیم کنید.
- کلیدهای  ،  را از اول فشار دهید تا نشانگر بیرون بیاید.

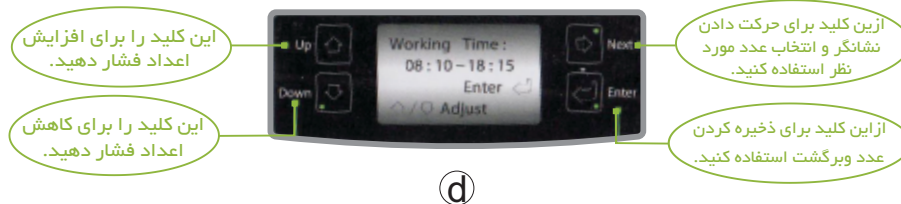

e) کنسل کردن زمانبندی Cancel Timing



نقص	علت	روش عیب یابی
انسداد	انسداد خارجی	برای استفاده بعدی، نایلون را از منفذ خروجی بیرون کشیده یا برای نصب مجدد آنرا خارج کنید.
	انسداد داخلی	کاور بالایی دستگاه را بیرون آورده (همراه با صفحه نمایشگر) نایلون PVC را که در زیر تیغه برش گیر کرده، تمیز کنید.
نایلونهای جدا نشده از هم	انسداد شدید	رول نایلون را دوباره نصب کنید. یا کاور بالایی دستگاه را بیرون آورده (همراه با صفحه نمایشگر) نایلون PVC را که در زیر تیغه برش گیر کرده، تمیز کنید.
	عدم کارکرد	برای تعمیر با پرسنل حرفه ای تماس بگیرید.
انحراف وکج شدن نایلونهای تحویل داده شده	نایلون به درستی قرار نگرفته است	طبق دستورالعمل، رول نایلون را دوباره نصب کنید، نایلون را تا زمانیکه در محل صحیح خود قرار بگیرد، بکشید.
		کاور بالایی را باز کرده، چرخش نایلون را بررسی کنید. اگر چیزی گیر کرده بود، آنرا برطرف کنید.
انحراف مسیر تحویل	باد طبیعی بسیار بالاست	دستگاه را در محل پشت به باد قرار دهید.
	خروجی هوا، شل یا منحرف شده	برای تعمیر با پرسنل حرفه ای تماس بگیرید.
شکلدهی ضعیف	مشکل سیستم برش	برای تعمیر با پرسنل حرفه ای تماس بگیرید.
	منفذ تهویه زیرین مسدود شده	قسمت زیر دستگاه را بررسی کرده و مشکل را برطرف کنید.

