

SORAN

Designed and Engineered by Kasra

Hybrid Vacuum Cleaner



توجه: ⚠

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را
با دقت مطالعه و گارانتی دستگاه را فعال نمایید.

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما مشتری گرامی، خواهشمند است جهت اطمینان از حصول بهترین نتیجه و کارکرد صحیح این محصول، تمام مطلب این دفترچه را با دقت مطالعه نمایید و همچنین جهت استفاده های بعدی نزد خود نگهدارید.

2	دستورالعمل های ایمنی
5	جاروبرقی شما
6	نحوه اتصال و استفاده از قطعات جانبی
9	نحوه عملکرد
10	نگهداری
12	بازیافت

هشدارهای ایمنی

- * این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- * هر نوع استفاده خارج از ضوابط اعلام شده میتواند خطر آفرین باشد لذا میبایستی از آن دوری کرد.

نکات ایمنی که میبایستی مورد توجه قرار بگیرد:

- هر گونه تغییری در ساختار دستگاه میتواند خطر ساز باشد و لذا مجاز به این کار نمی باشید و همچنین دستگاه نیز از گارانتی خارج خواهد شد.
- در هنگام راه اندازی حتما کلید دستگاه در حالت خاموش باشد.
- کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاه میبایستی صحیح و طبق دفترچه راهنما نصب گردد و سپس استفاده شود.
- این دستگاه برای جمع آوری مایعات و همچنین غبار خطرناک طراحی نگردیده.
- هیچگاه لوله جاروبرقی را درشرایطی که موتور آن روشن است مقابل اعضای بدن به خصوص چشم و گوش قرار ندهید، در این صورت میتواند خطر آفرین باشد.
- هر گز دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید و همواره در صورت اتمام کار یا عدم نیاز آن را از برق جدا نموده و دور از دسترس کودکان و افراد نیازمند به مراقبت، نگهداری نمایید.

- تعمیر و تعویض قطعات دستگاه حتما باید توسط افراد متخصص انجام شود و در صورت نیاز به تعویض قطعه حتما بایستی از نوع اصل (سفارش شده توسط سازنده) استفاده شود.
- در زمان استفاده از دستگاه فقط مشخصات برق مورد نیاز مد نظر قرار گرفته و از کم و زیاد نمودن برق ورودی دستگاه جدا خودداری فرمایید و مطمئن شوید برق ورودی دستگاه مطابق با مشخصات درج شده بر روی دستگاه باشد.
- هیچگاه جهت بلند کردن و جابجایی دستگاه از سیم برق استفاده ننمایید.
- همواره کابل برق دستگاه را بررسی نمایید تا از عدم فرسودگی و پارگی آن مطلع شوید و در صورت لزوم و مشاهده ایراد حتما تعویض گردد.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند جهت جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- جهت استفاده، تعمیر و سرویس حتما دستگاه در سطح صاف و بدون شیب قرار داشته باشد.
- از استفاده دستگاه بدون فیلتر و پاکت جدا خودداری نمایید و همچنین از نصب صحیح فیلترهای جارو اطمینان حاصل نمایید.
- جهت انجام تعمیرات و سرویس جاروبرقی (تعویض فیلترها و پاکت زباله و...) ابتدا آن را از برق جدا نمایید.
- هنگام استفاده از جاروبرقی، آب و دیگر مایعات، بخصوص رطوبت ناشی از مواد تمیز کننده فرش، توسط دستگاه مکیده نشود. زیرا رطوبت در داخل دستگاه باعث کوتاه شدن عمر دستگاه میگردد.

- غبار جوهر (برای پرینترهای لیزری، دستگاه کپی و ...) توسط دستگاه مکیده نشوند.
- از این دستگاه برای جمع آوری موادی همچون خاکستر روشن، ته سیگار روشن، مواد آتش زا و همچنین اجسام تیز و برنده که منجر به پارگی پاکت و فیلتر شود استفاده ننمایید.
- این دستگاه نباید در فضای باز استفاده و نگهداری شود.
- در زمان انبار نمودن، دستگاه را در مکان صاف و سرپوشیده و بدون رطوبت نگهداری کنید.
- شرکت تولید کننده و نمایندگی آن در صورت مشاهده مواردی که نشان دهنده عدم موارد فوق باشد هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد و در صورت بروز حادثه، مسئولیت آن بر عهده خریدار می باشد.



(تصویر 1)

- | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| ۱. گوشه پاکن | ۴. زانویی خرطومی | ۷. پارویی | ۱۰. کوپل ورودی | ۱۳. فیلتر خروجی (هپا) |
| ۲. گردگیر مویی دار | ۵. نگهدارنده لوازم جانبی | ۸. ولوم خاموش روشن | ۱۱. خرطومی | ۱۴. فیلتر پشت موتور |
| ۳. مبل پاک کن | ۶. لوله تلسکوپی | ۹. بست بغل | ۱۲. سیم جمع کن | ۱۵. پاکت میکروفیلتری |

توجه: تصویر قطعات جانبی جاروبرقی شما ممکن است از نظر ظاهری با تصویر متفاوت باشد.



(تصویر 2)




(تصویر 3)

1-1. کوپل رابط خرطومی را با چرخش 45 درجه و همزمان فشار دهید تا سفت شود. (تصویر 2)

1-2. جهت جدا کردن اتصال، با چرخش 45 درجه و همزمان بیرون بکشید. (تصویر 3)



(تصویر 4)

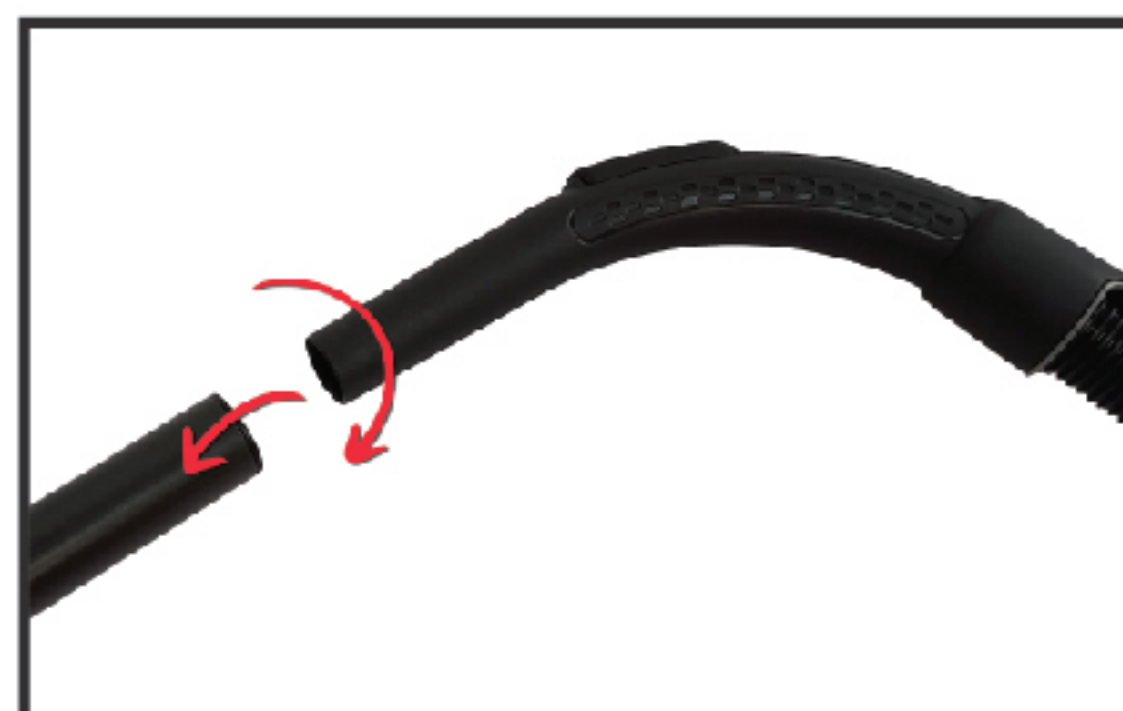

(تصویر 5)

2-1. زانویی خرطومی را در داخل لوله تلسکوپی تا هنگام سفت شدن فشار دهید. (تصویر 4)

2-2. جهت جدا کردن اتصال، با چرخش 45 درجه و همزمان بیرون بکشید. (تصویر 5)



(تصویر 6)



(تصویر 7)

3-1. لوله تلسکوپی را در داخل پارویی تا هنگام سفت شدن فشار دهید. (تصویر 6)

3-2. جهت جدا کردن اتصال، با چرخش 45 درجه و همزمان بیرون بکشید. (تصویر 7)




(تصویر 8)

4. طول لوله تلسکوپی با توجه به نیاز شما قابل تنظیم میباشد. چفت رها کننده را به پایین فشار دهید و بعد از آن لوله را بکشید.
(تصویر 8)



(تصویر 9)

5. پدال تنظیم پارویی را میتوانید روی یکی از حالات مورد نیاز قرار دهید.
-  قالیچه و فرش
-  کفپوش سخت / پارکت
(تصویر 9)

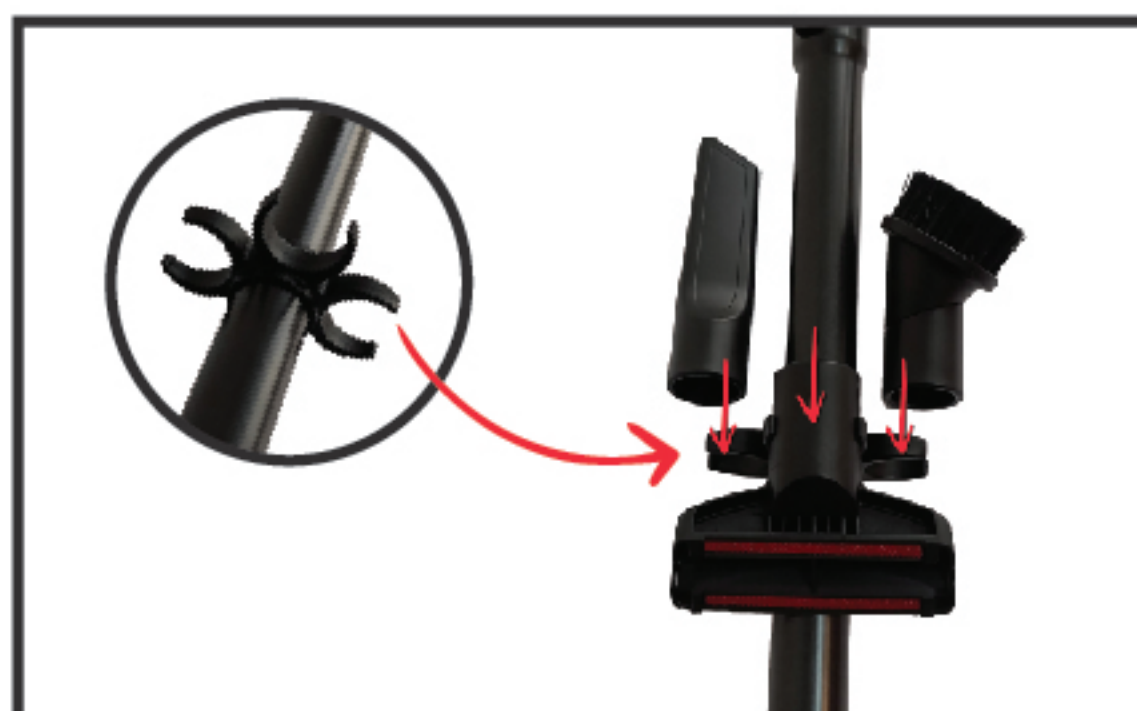

(تصویر 10)

6. نگهدارنده لوازم جانبی را در موقعیت مورد نیاز روی لوله تلسکوپی نصب نمایید.
می توانید لوازم جانبی (گوشه پاکن، مبل پاکن، گردگیرمویی دار) را جهت دسترسی آسان بر روی آن جایگذاری نمایید.
(تصویر 10)


دیگر متعلقات جارو جهت افزایش عملکرد و همچنین سهولت در نظافت مورد استفاده قرار میگیرد.



(تصویر 11)

7-1. نازل مورد نظر را میتوانید به
انتهای لوله تلسکوپی متصل نمایید.
(تصویر 11)

7-2. نازل مورد نظر را میتوانید
مستقیماً به زانویی نیز متصل نمایید.
(تصویر 12)

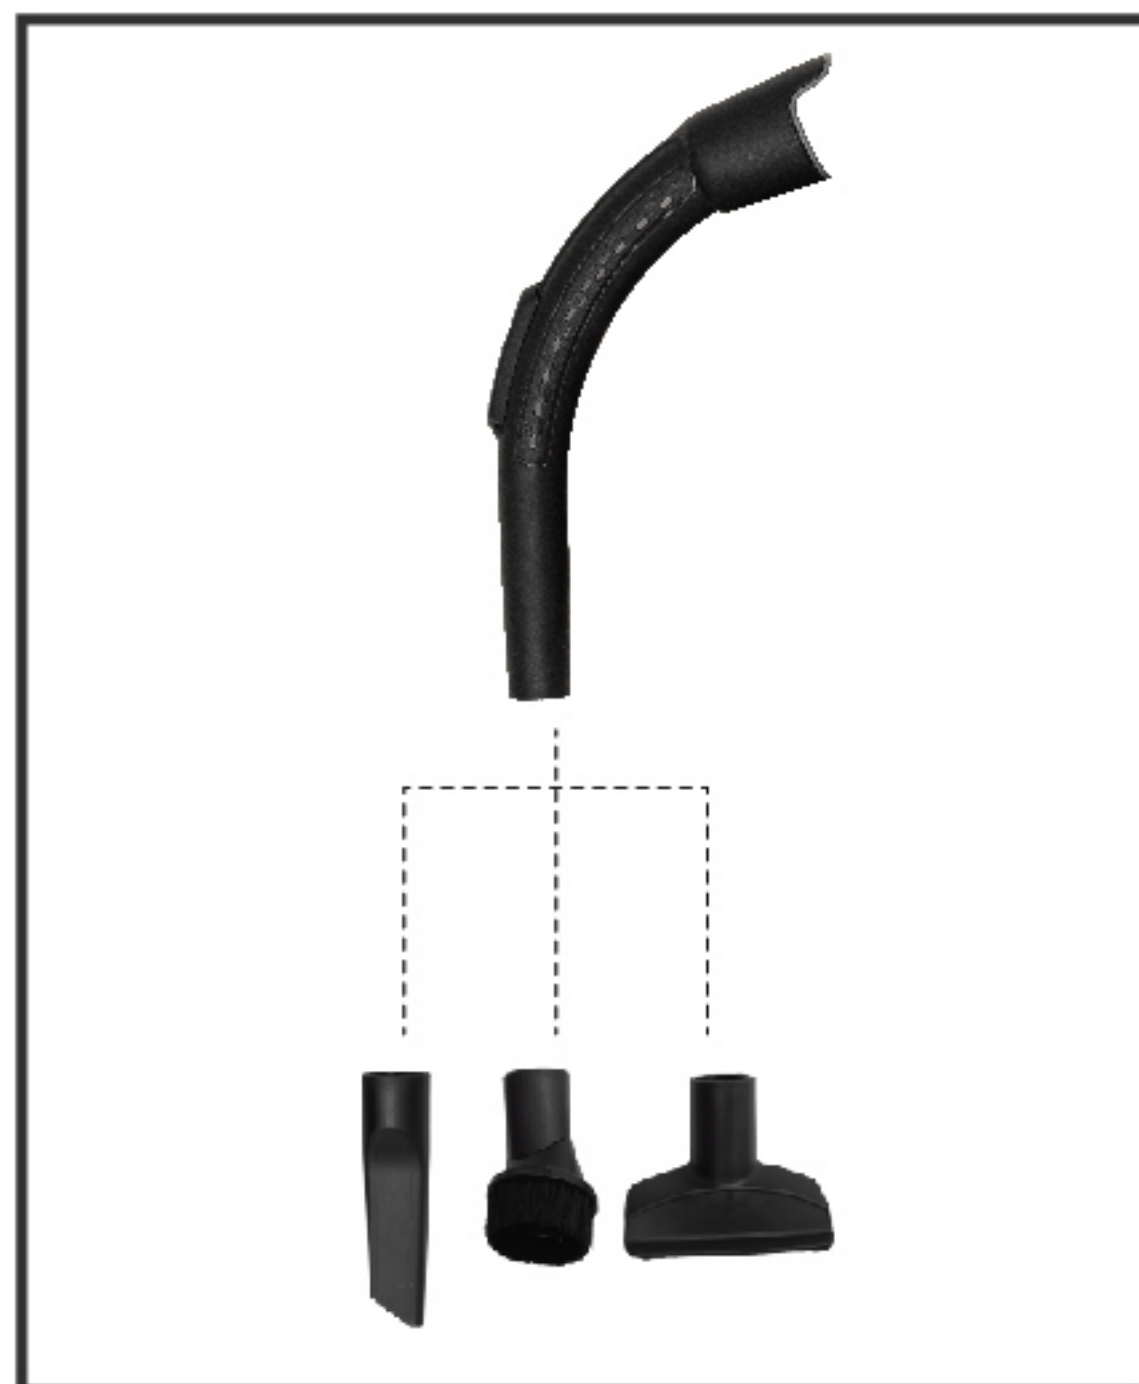

(تصویر 12)


8. چنانچه می خواهید جارو کردن را برای مدت کوتاهی متوقف کنید،
میتوانید از نگهدارنده لوله واقع در پشت جاروبرقی استفاده کنید.
پس از خاموش کردن جاروبرقی، گیره پشت پارویی را به صورت ریلی
در شیار عقب جاروبرقی قرار دهید. (تصویر 13)



(تصویر 13)



(تصویر 14)

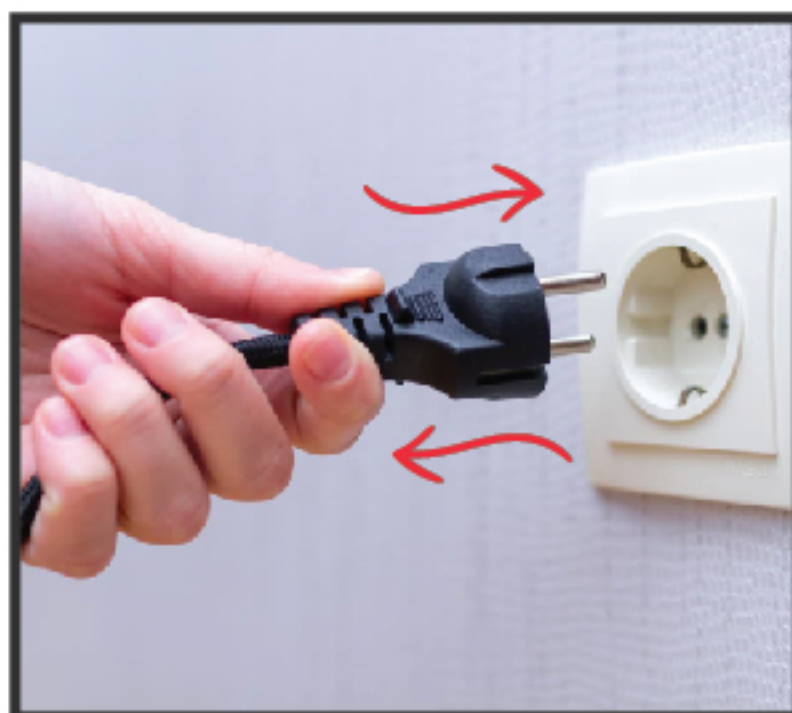

(تصویر 15)

1-1. دو شاخه را گرفته و سیم برق را به اندازه مورد نیاز بیرون بکشید سپس دو شاخه را به پریز برق متصل نمایید.

1-2. جهت جمع کردن سیم دو شاخه را از پریز برق خارج نمایید سیم برق را بکشید و رها کنید.

(سیم بصورت خودکار جمع می شود) (تصویر 15) - (تصویر 14)

توجه: در صورت استفاده بیش از 30 دقیقه از دستگاه سیم برق را بطور کامل بیرون بکشید.

2. بر روی دستگاه یک ولوم به منظور خاموش و روشن کردن و همچنین تنظیم قدرت مکش تعبیه شده است که شما می توانید با توجه به نیاز آن را تنظیم نمایید.



(تصویر 16)

- min مخصوص پرده و منسوجات

- L مخصوص مبل و کاناپه

- D مخصوص فرش و موکت

- H مخصوص سطوح سخت و پارکت

- max مخصوص فرشهای خیلی کثیف (بیشترین مکش) (تصویر 16)

توجه: جهت بالا رفتن طول عمر دستگاه بهتر است بعد از هر 10 دقیقه استفاده به مدت 5 دقیقه دستگاه خاموش شود.

توجه: در زمان خاموش و روشن و تنظیم قدرت مکش به جهت ولوم و ابتدا و انتهای ولوم (min-max) دقت شود. چرخاندن ولوم در خلاف جهت به جاروبرقی آسیب میرساند.

فیلترها

جاروبرقی شما با فیلترهای زیر مجهز شده است.



(تصویر 17)

- **فیلتر پشت موتور (محافظ):** از ورود زباله و ذرات درشت به داخل موتور ممانعت میکند. بهتر است، زمان تعویض پاکت زباله این فیلتر نیز تعویض گردد.

در غیر اینصورت حداکثر هر شش ماه یکبار تعویض یا حداقل شستشو شود. (تصویر 17)



(تصویر 18)

- **فیلتر خروجی:** ذرات میکروسکوپی را از خروجی جریان هوا پاک میکند. مدت زمان تعویض با توجه به میزان استفاده و حداکثر 6 ماه میباشد. این فیلتر قابل شستشو نمیباشد و حتما باید تعویض گردد. (تصویر 18)

توجه: حتما در زمان تعویض فیلترها و پاکت زباله دستگاه را از برق خارج کنید.

توجه: در صورتی که در هنگام استفاده، مکش و صدای دستگاه تغییر پیدا کرد، حتما فیلترهای دستگاه را نیز بررسی نمایید.

نحوه تعویض فیلتر پشت موتور (محافظ):

جهت تعویض با آزاد کردن بست های کناری جارو پس از آن جدا کردن قسمت کلگی موتور می توانید در پایین کلگی فیلتر را بررسی و تعویض نمایید. (تصویر 19)



(تصویر 19)

توجه: فیلتر پشت موتور، از موتور جاروبرقی شما محافظت می کند و باعث افزایش طول عمر آن می شود.


نحوه تعویض فیلتر خروجی:

در قسمت پشت کلگی موتور با فشار از قسمت پایین به بالا فیلتر جدا میشود. (تصویر 20)



(تصویر 20)

در این مرحله فیلتر را از قاب فیلتر خارج و فیلتر تمیز را جایگزین نمایید و مجدد بر روی دستگاه نصب نمایید. (تصویر 21)

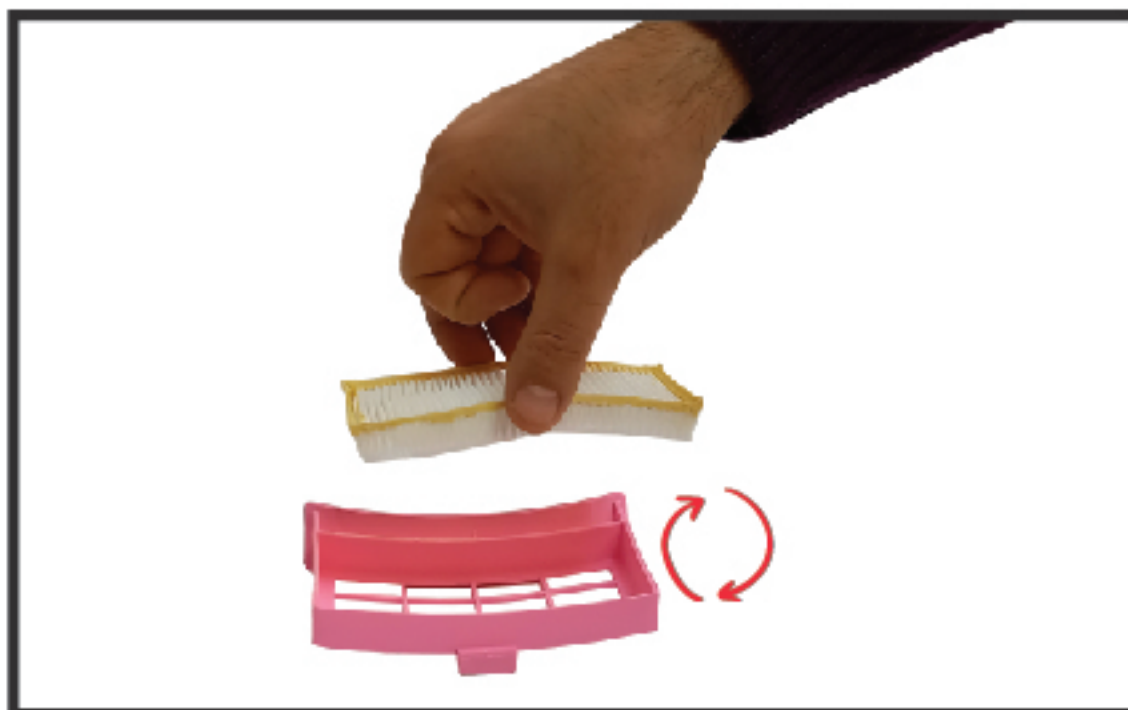

(تصویر 21)

توجه: تاکید میشود که فیلتر از قاب جدا می گردد، بنابراین قاب دور فیلتر دور انداخته نشود.

پاکت جاروبرقی:

بر روی دستگاه شما یک عدد پاکت میکروفیلتری 4 لایه نصب گردیده که تا 99 درصد از عبور ذرات جلوگیری می نماید. جهت دستیابی به بهترین نتیجه توصیه میشود فقط از کیسه جاروبرقی با کیفیت بالا استفاده شود.

نحوه تعویض پاکت جارو برقی:

با آزاد کردن بست های جارو و جدا کردن قسمت کلگی پاکت را از داخل مخزن بر روی دهنه کوپل به سمت بیرون فشار دهید.

(تصویر 22)



(تصویر 22)

بازیافت:

پس از پایان عمر مفید دستگاه، نباید بعنوان زباله شهری در دسترس قرار بگیرد. جاروبرقی به مرکز جمع آوری زباله های متفاوت ویژه محلی و یا مرکز ارائه خدمات ویژه برده شود. دفع جداگانه لوازم خانگی از عواقب منفی احتمالی برای محیط زیست و سلامت ناشی از دفع نامناسب، جلوگیری می نماید و این امکان را میدهد تا مواد تشکیل دهنده جهت صرفه جویی میزان قابل توجه انرژی و منابع بازیابی گردد.