

Fantom

Poseidon CC 6500

**SU FİLTRELİ
HALI YIKAMA ROBOTU**



CE

TİP W 11

KULLANMA KILAVUZU

Sayın **Fantöm** dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş **Fantöm POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama robotumuzu** seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak **Fantöm** markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır.

Almış olduğunuz ürünü **kullanma kılavuzuna** uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün **garanti belgesi** ile beraber size en yakın **FANSET Yetkili Servisi'ne** müracat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize **0800 219 02 79** no'lu **ücretsiz tüketici danışma hattından** ulaşabilirsiniz. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...



UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!**EMNİYET KURALLARI**

- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için orjinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar görürse yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Makinanızın sahip olduğu fonksiyonların tümünün kullanımında motor filtresinin takılı olması gerekmektedir.
- Motor filtresinin her türlü temizleme işleminde takılı olması gerekir.
- Su filtre egzozu her zaman temiz tutulmalıdır. Temiz tutulduğu takdirde makinenin emiş gücü max. seviyede kalır.
- Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C' den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı patlayıcı; benzin, alkol, yağ gibi sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.

SU FİLTRELİ KURU VAKUMLAMA

- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Kazan içine su filtre egzozunu resimdeki gibi iç kısımdan emiş ağzına takınız.



- Kazan içerisinde "MAX. SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş olan su seviyesine kadar su doldurunuz. (min. 2,5 lt. max. 3 lt.)
NOT: Su miktarının "MAX. SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş olan su seviyesi miktarından az olmaması gerekmektedir.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.



- Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız.

SU FİLTRELİ KURU VAKUMLAMA



- Teleskobik boruyu hortum tutma sapına, daha sonrada temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.



- Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok yönünde iterek teleskobik boruyu uzatıp veya kısaltabilirsiniz.



- Teleskobik boru kullanmadan, seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt hortum tutma sapına monte ederek kullanabilirsiniz.

- Makinenizin elektrik kablosundaki fişi prize takınız.

- Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.
- Devir ayarlama düğmesini temizlemek isteğiniz yere göre ayarlayınız. Perde temizliği için min. seviyesinde, halılar veya sert zeminler için max. seviyesinde kullanmanız daha uygundur.
- **NOT: Kuru vakumlama işlemi yaparken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.**

- Temizlemek istediğiniz yüzey üzerine seçtiğiniz uygun süpürücü aparatla ileri geri hareketle kuru vakumlama işlemi gerçekleştiriniz.



NOT: Makinenizi su filtreli temizleme işleminde kesinlikle susuz kullanmayınız.

DİKKAT! Halı ve parkelerde elle yapılan temizlik işlemleri sonucunda deterjan kalıntıları kazan içerisindeki suyun aşırı derecede köpürmesine neden olduğundan makinenizin çalışmasını durdurarak suyu değiştiriniz. **KÖPÜREN** su değiştirilmezse köpük motora kadar ulaşabilir bu da makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU



- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Kazan içerisinde su varsa boşaltınız.
NOT: Makinenizin yıkama fonksiyonunu kullanırken kazan içerisinde su koymayınız.



DİKKAT! Yıkama fonksiyonunu kullanırken yönlendirici egzozu takmayınız takılı ise çıkartınız. Aksi halde köpürmeye neden olur.




- Kazan ara gövdeyi kazan üzerine yerleştiriniz.




- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.



- Temiz su tankını yaklaşık 7 lt. su ile doldurunuz ve içine köpüğü kontrollü "Fantom Şampuanı"ndan 3-4 ölçek (kapak) ekleyiniz.

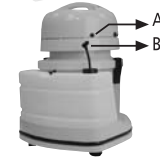


- Temiz su tankının üzerinde bulunan su veriş hortumunu (B) makinenizin üzerindeki yerine (A) bastırarak takınız.

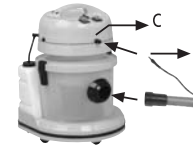

- Hortum rekorunu (D) by-pass adaptörüne (C) takıp bastırarak saat yönünde (sağ tarafa) çevirerek kilitleyiniz.

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU

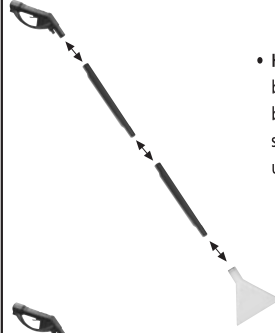


- **Halı yıkama işleminde;** Resimde görüldüğü gibi birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını su pompalama tetikli hortum sapına, daha sonrada halı yıkama aparatını uzatma borularına monte ediniz.



- İki uzatma borusu yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç uzatma borusu kullanmadan da halı yıkama aparatını direkt su pompalama tetikli hortum sapına monte ederek kullanabilirsiniz.




- Resimde görüldüğü gibi ince su hortumunu borular üzerindeki kanallara yerleştiriniz. **NOT: Borular üzerindeki su hortum kanalları bir hizada olmalıdır.**

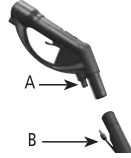

- Resimde görüldüğü gibi ince su hortumunun ucunda bulunan rekoru (B) su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına iterek yerleştiriniz ve saat yönünde çevirerek (sağ tarafa) kilitleyiniz.



- **Cam ve sert zemin yıkama işleminde;** Resimde görüldüğü gibi halı yıkama aparatının ucuna cam ve sert zemin aparatını takınız. **NOT:Uzatma borularının monte edilmesi ve onların su pompalama tetikli hortum sapına monteleri halı yıkama işleminde yapılanlarla ayırdır.**



- **Koltuk yıkama işleminde;** Koltuk yıkama aparatını direkt su pompalama tetikli hortum sapına takınız. Resimde görüldüğü gibi koltuk yıkama aparatındaki rekor (B) direkt olarak su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına takıp bastırarak saat yönünde (sağ) tarafa doğru çevirerek kilitleyiniz.

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU

- Makinenizin elektrik kablosundaki fişi prize takınız.



- Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.
- Devir ayarlama düğmesini max. konuma getiriniz.
- Pompayı devreye sokan anahtarı açık konuma getiriniz.



- Temizlemek istediğiniz yüzey üzerine şampuanlı suyu püskürtmek için resimde gösterildiği gibi tetiği sıkınız.

- Yeterli miktarda su sıktıktan sonra tetiği serbest bırakınız, bu takdirde su püskürmesi kesilecektir.



- Yıkadığınız yüzeye püskürtülen şampuanlı suyu çekmek için yıkama başlığını resimdeki gibi geriye doğru çekiniz böylelikle kirli suyu aksesuar yardımıyla makinenizin kazanına vakumlamış olacaksınız.

- Yıkama işlemine başlamadan önce yıkayacağınız yerin (halı, koltuk, vb) görünmeyen bir köşesini yıkayarak, yıkamaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ

- Hortumu kazan emiş ağzından çekerek çıkartınız.
- Motor gövdesinde bulunan by-pass adaptörü üzerindeki rekoru basarak saat yönünün tersine (sola) doğru çevirerek çıkartınız.
- Temiz su tankı üzerindeki su veriş hortumunu çekerek çıkartınız.
- Su pompalama tetikli hortum sapında bulunan tetik adaptöründeki rekoru basarak saat yönünün tersine (sola doğru) çevirerek çıkartınız.
- Eğer koltuk ve döşeme yıkama aparatını kullandıysanız, su pompalama tetikli hortum sapında bulunan tetik adaptöründeki rekoru basarak saat yönünün tersine (sola doğru) çevirerek çıkartınız.
- İnce su hortumunu boruların üzerindeki su hortum kanallarından çekerek çıkartınız.
- Boruları ve aparatları çekerek çıkartınız.

YIKAMA FONKSİYONU İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Daima orijinal ve makineye uygun köpüğü kontrollü halı yıkama şampuanı kullanınız. Uygun olmayan halı yıkama şampuanı veya yedek parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz.
- Kullanımdan sonra kazanın içerisinde deterjanlı su veya kirlı su bırakmayınız.
Not:Kirlı su bıraktığımız takdirde kazan içerisinde kötü koku oluşur.
- Şampuanlı su bittiğinde pompa anahtarını mutlaka kapatınız.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



- Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Kazan içerisinde su varsa boşaltınız.
NOT: Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazan içerisine su koymayınız.
- Su filtre egzozunu kazanın iç kısmından çıkartınız.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA


- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.




- Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız.



- Birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını tetiğe, daha sonrada sıvı vakumlayacağınız yere göre seçtiğiniz uygun aparatı uzatma borularına monte ediniz.

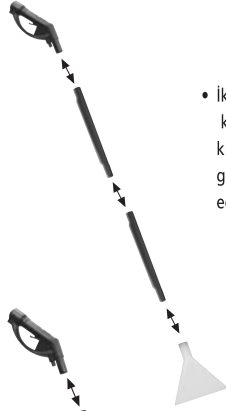

- İki uzatma borusu yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç uzatma borusu kullanmadan da sıvı vakumlayacağınız yere göre seçtiğiniz uygun aparatı direkt tetiğe monte ederek kullanabilirsiniz.

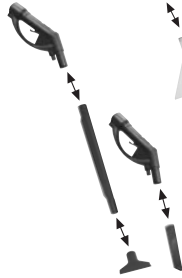

- **NOT: Sıvı vakumlama yaparken kazan ara gövdeyi ve yönlendirici egzozu takmayınız.**

- Makinenizin elektrik kablosundaki fişi prize takınız.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



- Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.
- Devir ayarlama düğmesini max. konuma getiriniz.
- **NOT: Sıvı vakumlama işlemi yaparken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.**

- Sıvı vakumlama yaparken sıvının bulunduğu yer derin ise yeterli hava akımının engellenmemesi için seçtiğiniz aparatı sıvının içine tamamen sokmayınız. Eğer sıvı bir yüzey üzerinde ise kullandığınız uygun aparatla ileri geri hareketle vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

DİKKAT! sıvı vakumlama işleminde kazan içerisine hiçbir aksesuarın takılmaması gereklidir.

KAĞIT VE BEZ TORBALI KURU VAKUMLAMA



- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Kağıt toz filtreyi kazan emiş ağızı arkasındaki toz torba klipslerine takınız ve bez toz filtreyi resimdeki gibi kazana yerleştiriniz.

NOT: Bez ve kağıt toz filtreyi birlikte kullanınız.



KAĞIT VE BEZ TORBALI KURU VAKUMLAMA



- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru bastırarak kilitletiniz.

- Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız.



- Temizlenecek yüzeye göre seçtiğiniz süpürücü aparatları ileri geri hareketleriyle süpürme işlemini gerçekleştiriniz.

HAVA TEMİZLEME ÜNİTESİNİN KULLANIMI



- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Kazan içine su filtre egzozunu resimdeki gibi iç kısımdan emiş ağzına takınız.



- Kazan içerisinde "MAX SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş olan su seviyesine kadar su doldurunuz. (min. 2,5 lt. max. 3 lt.)
NOT: Su miktarının "MAX SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş su seviyesi miktarından az olmaması gerekmektedir.



HAVA TEMİZLEME ÜNİTESİNİN KULLANIMI



- Kazan ara gövde üzerindeki filtrele "Fantom oda parfümünden" 4-5 damla damlatınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.

- Makinenizin elektrik kablosundaki fişi prize takınız.
- Açma-kapama anahtarını açarak makineyi çalıştırınız.
- Devir ayarlama düğmesini min. konumuna getiriniz.



- **NOT: Makinenizin hava temizleme filtresi fonksiyonunu kullanırken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.**

Makineniz çalışırken emiş ağzına hortum veya hiçbir aksesuarın takılmaması gereklidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız (kaba kir, toz ve sıvı) motorun metal kısımlarına zamanla zarar vereceğinden öncelikle cihazın içerisinde sıvı bırakmayınız.
NOT: Kazan içerisinde su bıraktığınız takdirde kötü koku oluşur bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.
- Sıvı vakumladıktan sonra boruları, hortumu ve motor kısmını kurulaştırınız. Kazanı da boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırınız. Bu sayede boru ve hortum grubunda pisliklerin kalması pis kokuların oluşmasını engellenmiş olacaktır.
- Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Aksesuarları silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.



- Kağıt ve toz filtreyi her dolduğunda yenisi ile değiştiriniz. Bez toz filtreyi silkeleyerek temizleyiniz.
- Emiş gücünün düşmemesi için yönlendirici egzozunun pislendikçe temizlenmesi gerekmektedir. Kazan ara gövde filtrelerinin pislendikçe yerinden çıkartıp yıkayarak temizleyebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

☐ TİP W 11

Anma Gerilim : 220-230 V AC Net Ağırlık : 12,5 kg

Anma Frekans : 50/60 Hz IPX4

Güç : 1400 W.



ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez Mah. Kavaklı Cad. Sönmez Sok. No:24 34303 Halkalı-Istanbul-Türkiye
Tel: (0212) 697 57 70 (pbx) • Fax: (0212) 548 98 78
www.fanset.com