

امکانات:	مزایا:
• استفاده از انرژی نوری	• استفاده از منبع انرژی پاک
• زمان گیری اتمی	• کنترل دقت با استفاده از امواج رادیویی
• زمان جهانی	• زمان اتوماتیک در ۲۶ شهر
• تقویم دائمی	• عملکرد دقیق تا سال ۲۱۰۰
• کرونوگراف کریستال	• ۶۰ دقیقه ای و با فواصل ۱/۲۰ ثانیه
• یاقوت کبود بدون انعکاس شاخص	• صفحه ی واضح و شفاف
• ذخیره ی نیرو	• اندازه گیری میزان شارژ سلول انرژی



لطفا دستورالعمل تنظیمات تعاملی ما را در آدرس www.citizenwatch.com ببینید.

نکته: تحت شرایط نرمال این ساعت به منظور به روز آوری اتوماتیک زمان و تقویم اقدام به دریافت امواج رادیویی خواهد نمود. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که امکان دریافت سیگنال رادیویی وجود نداشته باشد. در صورتی که سیگنال قابل دریافت نباشد، ساعت به طور نرمال به کار خود ادامه می دهد اما نمی تواند با رادیو سیگنال همگام شود.

نکته: پس از خالی شدن کامل شارژ یا مشاهده ی عملکرد یا نمایش غیر معمول، دستورالعمل ریست کلی و بازگشتن به موقعیت صفر می بایست اعمال

شود. حتما پس از انجام این فرایند زمان و تاریخ را تنظیم نمایید.

دریافت رادیویی

این ساعت می تواند سیگنال های رادیویی را هم به صورت اتوماتیک و هم در صورت درخواست کاربر دریافت نماید. تقویم و زمان بر اساس منطقه ی زمانی کنونی به روز آوری خواهند شد. دریافت اتوماتیک ابتدا در ساعت ۲:۰۰ صبح و سپس در ساعت ۳:۰۰ صبح انجام می شود. در صورتی که دریافت ساعت ۲:۰۰ صبح موفقیت آمیز باشد، در ساعت ۳:۰۰ صبح اقدام برای دریافت صورت نمی گیرد. قابلیت "پس از درخواست" به کاربر اجازه می دهد که دریافت رادیویی را به طور دستی فعال کند. اما بسته به زمان روز، آب و هوا، تداخل رادیویی و غیره، قابلیت پس از درخواست ممکن است موفق به دریافت سیگنال و به روز آوری نشود و لازم باشد که ساعت به طور دستی تنظیم شود، مانند زمان تغییر مناطق سیگنال رادیویی.

نکته: بسته به قدرت سیگنال، فرایند به روز آوری از طریق دریافت سیگنال ماهواره ای ممکن است از دو تا سی دقیقه به طول بیانجامد. طی فرایند به روز آوری، نمی بایست ساعت را حرکت داد چرا که این کار ممکن است باعث تداخل در انتقال سیگنال شده و منجر به عدم موفقیت در به روز آوری زمان / تقویم گردد.

برای مشاهده ی دستورالعمل دقیق تر در مورد قابلیت دریافت رادیویی لطفا به راهنمای کاربری مراجعه کنید.

دستورالعمل ریست کلی و رفتن به موقعیت صفر

- پیچ تنظیم را به میزان دو درجه بیرون بکشید.
- دکمه های راست - پایین (A) و راست - بالا (B) را به طور همزمان به مدت چهار ثانیه فشار داده و نگاه دارید و سپس رها کنید. عقربه ها و تاریخ به عقب و جلو حرکت خواهند کرد تا نشان دهند که ریست کلی موفقیت آمیز بوده است.

- پیچ تنظیم را در یکی از جهات بپیچانید تا نشانگر کرونوگراف ۱/۲۰ ثانیه (۶:۰۰ روی صفحه ی زیرین مستقیما به طرف ۰۰ قرار بگیرد.

- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. عقربه های دقیقه شمار و ثانیه شمار برای نشان دادن دید درست به ۱۲:۰۰ روی صفحه ی زیرین در جهت پاد ساعت گرد خواهند گردید. عقربه ی دقیقه شمار کرونوگراف (۱۲:۰۰ روی صفحه ی زیرین) به نشانه ی این که دقیقه شمار کرونوگراف و تاریخ ماه هم اکنون تنظیم می شوند به آرامی به حرکت در می آید.

- پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید تا تاریخ میان اعداد ۳۱ و ۱ قرار بگیرد، و دقیقه شمار کرونوگراف (۱۲:۰۰ روی صفحه ی زیرین) مستقیما به طرف ۶۰ قرار بگیرد.

- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمائید. عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار به آرامی شروع به حرکت خواهند نمود.

- برای حرکت دادن عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار و رفتن روی موقعیت ۱۲:۰۰ و نیز بردن عقربه ی ۲۴ ساعته روی ۲۴، پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید.

- پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به داخل فشار دهید. اکنون می بایست زمان و تقویم دائمی را تنظیم نمائید.


تنظیم زمان و تقویم دائمی

نکته: پس از دریافت سیگنال رادیویی، تاریخ و زمان به طور اتوماتیک تنظیم می شوند. اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که شما مجبور شوید زمان و تاریخ را خودتان به صورت دستی تنظیم نمائید، به طور مثال پس از ریست کلی و رفتن به موقعیت صفر.

- پیچ تنظیم را به میزان یک درجه بیرون بکشید.

- پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید تا زمانی که عقربه ی ثانیه شمار نزدیک ترین منطقه ی زمانی به مکان کنونی شما را نشان دهد. عقربه های ساعت شمار، دقیقه شمار و ۲۴ ساعته شروع به گردش کرده و روی زمان کنونی تنظیم شده در حافظه برای منطقه ی زمانی انتخابی قرار می گیرند.
- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید تا دقیقه شمار کرونوگراف (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین به حرکت در آمده و نشان دهد که ساعت تابستانی خاموش یا روشن است.
- به مدت دو ثانیه دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ثانیه شمار شروع به حرکت کرده و روی موقعیت ۶:۰۰ قرار می گیرد و دقیقه شمار کرونوگراف (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین (شروع به گردش کرده تا روی ۶۰ قرار بگیرد).
- پیچ تنظیم را یک درجه ی دیگر به بیرون بکشید تا در وضعیت تنظیم زمان قرار بگیرد. عقربه ی ثانیه شمار شروع به گردش نموده و روی ۱۲:۰۰ قرار می گیرد و عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار به نشانه ی اینکه زمان هم اکنون تنظیم خواهد شد به آرامی شروع به حرکت خواهند نمود.
- برای تنظیم زمان کنونی برای منطقه ی زمانی انتخابی، پیچ تنظیم را بپیچانید. حتما در حین تنظیم به وضعیت عقربه ی ۲۴ ساعته (۹:۰۰ روی صفحه ی زیرین) توجه داشته باشید تا مطمئن شوید AM یا PM بودن زمان به درستی تنظیم شود.
- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. دقیقه شمار کرونوگراف (موقعیت ۱۲:۰۰) برای نشان دادن اینکه تاریخ ماه هم اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به حرکت می کند.

- برای تنظیم تاریخ کنونی ماه، پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید. نکته: دقیقه شمار کرونوگراف پنج دور کامل برای هر تغییر تاریخ می گردد.
- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ۱/۲۰ ثانیه ی کرونوگراف (۶:۰۰ روی صفحه ی زیرین) برای نشان دادن اینکه روز کنونی هفته هم اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به حرکت می کند.
- برای تنظیم روز کنونی هفته، پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید.
- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن اینکه سال کیبسه هم اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به گردش می کند.
- پیچ تنظیم را برای تنظیم ماه کنونی و سال کیبسه بپیچانید. هر شاخص ساعتی نشان دهنده ی عدد ماه سال می باشد در حالی که هر شاخص ساعت و نیز هر یک از سه شاخص دقیقه ی زیر نشان دهنده ی سال کیبسه می باشند.

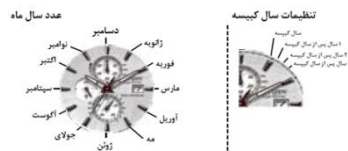

- برای روشن یا خاموش کردن تنظیمات ساعت تابستانی، دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید.
- پیچ تنظیم را یک درجه به داخل فشار دهید. این کار تغییر منطقه ی زمانی را تکمیل می کند.

استفاده از کرونوگراف ۶۰ دقیقه ای

- نکته: پس از گذشت ۳۰ ثانیه از زمان گیری عقربه ی ۱/۲۰ ثانیه کرونوگراف متوقف می شود. زمان گیری در حافظه ادامه پیدا کرده و هنگامی که کرونوگراف متوقف می شود منعکس می شود.
- برای شروع به کار کرونوگراف، دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید.
- با فشار دادن دکمه ی راست - بالا (B) کرونوگراف متوقف نمائید.
- با فشار دادن دکمه راست - پائین (A) می توانید کرونوگراف را ریست نمائید.
- برای خروج از حالت کرونوگراف دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید. عملکرد معمولی ساعت از سر گرفته می شود.

برای اطلاع از دستورالعمل اضافی برای استفاده از امکانات مذکور و نیز سایر امکانات World Chronograph A*T به راهنمای کاربری کامل یا به بخش پشتیبانی فنی وبسایت ما در آدرس زیر مراجعه نمائید:

www.citizenwatch.com

- پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به داخل فشار دهید. این کار تنظیم زمان و تقویم را تکمیل می کند.

تغییر منطقه ی زمانی

- پیچ تنظیم را یک درجه به بیرون بکشید. آن را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید تا عقربه ی ثانیه شمار نزدیک ترین منطقه ی زمانی به مکان فعلی شما را نشان بدهد.