

دفترچه راهنمای دزدگیر

اماکن 6 ZONE



کلید های ریموت :



- کلید  جهت فعال کردن سیستم
- کلید  جهت غیر فعال کردن سیستم
- کلید  جهت فعال کردن سیستم در مد نیمه فعال
- کلید  جهت کنترل رله درب باز کن (رله 3)
- کلید  +  فعال و غیر فعال کردن مد دینگ دانگ

صفحه نمایش سیستم:







روی صفحه نمایش سیستم مقادیر زیر را مشاهده خواهید کرد

- ساعت دستگاه (در صورتی که دستگاه داخل شبکه باشد ساعت دستگاه باید زمان را به صورت صحیح نمایش دهد)
- فعال یا غیر فعال بودن سیستم (با علامت قفل باز و قفل بسته نمایش داده می شود)
- آنتن دهی دستگاه (در صورت عدم آنتن دهی علامت X روی صفحه نمایش داده می شود)
- اتصال یا عدم اتصال ولتاژ برق شهر (در صورت عدم اتصال برق شهر با علامت X روی صفحه نمایش داده می شود)
- ولتاژ باتری (در صورت نبودن برق شهری و پایین آمدن ولتاژ برای مدیران پیغام هشدار سطح ولتاژ پایین باتری ارسال می شود)

راه اندازی سیستم :


- ابتدا مطمئن شوید Pin code سیم کارت غیر فعال می باشد. در صورتی که Pincode سیم کارت فعال بوده ، آن را درون یک گوشی تلفن همراه قرار داده و غیر فعال کنید .
- برق و باتری دستگاه را قطع نموده و سیم کارت را در جای مشخص شده قرار دهید سپس برق و باتری را متصل کنید . دستگاه بعد از 40 ثانیه آماده به کار شده و در صورتی که سیگنال شبکه و آنتن دهی بدون مشکل باشد دستگاه با نمایش سطح سیگنال در قسمت چپ صفحه نمایش آن را نشان داده و چراغ روی برد دستگاه 3 ثانیه یکبار روشن و خاموش خواهد شد .
- برای انتخاب نوع سیم کارت با توجه به آنتن دهی منطقه آن را انتخاب کنید اما سیم کارت همراه اول از پایداری بالاتر را نسبت به بقیه سیم کارت ها دارا می باشد

صفحه کلید دستگاه :

- کلید  جهت تغییر آپشن ها در منو و پاک کردن مقادیر اشتباه
- کلید  جهت تغییر آپشن ها در منو
- کلید  جهت بازگشت به منو های قبل و یا خروج از منو ها می باشد
- کلید  جهت ورود به منو یا تایید و ثبت مقادیر استفاده می شود



ورود به منوی دستگاه :

صفحه کلید دستگاه در حالت عادی قفل می باشد و برای ورود به منو باید رمز سیستم را وارد کنید . رمز اولیه دستگاه 12345 می باشد . برای ورود به منو ابتدا باید کلید  را به مدت **3 ثانیه** فشار داده سپس وارد منوی رمز شده ، پسورد دستگاه را وارد کرده و وارد **منوی اصلی** دستگاه خواهید شد .

- در این منو می‌توانید با وارد کردن کد منو ، وارد منوی مورد نظر شده و تنظیمات مربوط به آن را انجام دهید

- کلید 1: وارد کردن شماره تلفن مدیران

- کلید 2: ذخیره یا حذف ریموت

- کلید 3: ذخیره یا حذف سنسور بیسیم

- کلید 4: تنظیم مدت زمان سیرن و بلندگو (1 تا 5 دقیقه)


- کلید 5: تنظیم زون ها

- کلید 6: تنظیم چیرپ (صدای سیرن و بلندگو در زمان فعال و غیر فعال کردن سیستم)

- کلید 9: تغییر پسورد دستگاه


تعریف و ویرایش شماره مدیران :

- وارد منوی دستگاه شوید و کلید 1 را فشار دهید . منوی زیر به شما نمایش داده می شود

- عدد مدیر را از 1 تا 6 وارد کرده و کلید  را فشار دهید

- در صورتی که شماره از قبل ذخیره شده باشد ، نمایش داده می شود و در


- صورتی که شماره از قبل ذخیره نشده باشد منوی زیر نمایش داده می شود




MEMORY NUMBER:



TELL NUMBER1:
09121111111

در صورتی که شماره تلفن از قبل ذخیره باشد می‌توانید با تایید آن به منوی بعدی رفته یا در صورتی که نیاز به حذف شماره تلفن داشته باشید با فشردن کلید  آن را حذف کنید

در غیر این صورت شماره تلفن را به صورت صحیح وارد کرده و کلید  را فشار داده و منوی بعد به صورت زیر نمایش داده می شود

در این منو می‌توانید


V1: ارسال SMS قطع و وصل برق شهر به مدیر تعریف شده


S1: ارسال SMS هشدار آلام زون ها به مدیر تعریف شده

D1: تماس هشدار آلام زون ها به مدیر تعریف شده

R1: گزارش وقایع مهم دستگاه به مدیران (این مد باعث افزایش هزینه SMS و گرفتن


زمان از دستگاه می شود . این حالت را فقط برای مدیرانی فعال کنید که وقایع برای آنها پراهمیت باشد)

- در این منو با کلید  می‌توانید تیک مربوط به فعال بودن گزینه مورد نظر را

- فعال کنید و با کلید  می‌توانید آن گزینه را غیر فعال کنید در صورتی که هر

- یک از گزینه ها را فعال یا غیر فعال کرده باشید نمایشگر به صورت اتوماتیک روی

- گزینه بعدی رفته و می‌توانید گزینه بعدی را فعال یا غیر فعال کنید . در پایان این


- مرحله با فشار دادن کلید  از این منو خارج شوید .

- فعال بودن گزینه با V و غیر فعال بودن آن با X نمایش داده می شود


تعریف ریموت :

- وارد منوی دستگاه شده و کلید 2 را فشار دهید . منوی زیر نمایش داده می شود.



- در این منو با وارد کردن شماره ریموت از 1 تا 10 و فشردن کلید  و نمایش منوی زیر میتوانید با فشردن یکی از شاسی های ریموت آن را ذخیره کنید



- در صورتی که میخواهید ریموت مورد نظر را حذف کنید پس از وارد کردن شماره ریموت مورد نظر کلید  را فشار دهید و دستگاه با پیغام DELETE REMOTE آن را تایید می کند
- در صورتی که میخواهید تمامی ریموت ها را از حافظه دستگاه پاک کنید عدد 15 را وارد کرده و کلید  را فشار دهید .
- هنگام ذخیره ریموت در صورتی که عدد ریموت بین 1 تا 10 نباشد دستگاه پیغام ERR.SELECT 1-10 را به شما می دهد


تعریف سنسور بیسیم :


- وارد منوی دستگاه شده و کلید 3 را فشار دهید . منوی زیر نمایش داده می شود.
- **سنسور را خاموش کنید و منتظر بمانید .**



- در این منو با وارد کردن شماره سنسور از 1 تا 10 و فشردن کلید  و نمایش منوی زیر میتوانید با روشن و خاموش کردن سنسور بیسیم آن را ذخیره

کنید

- در صورتی که میخواهید سنسور مورد نظر را حذف کنید پس از وارد کردن شماره سنسور مورد نظر کلید  را فشار دهید و دستگاه با پیغام DELETE EYE آن را تایید می کند


- در صورتی که میخواهید تمامی سنسور ها را از حافظه دستگاه پاک کنید عدد 15 را وارد کرده و کلید  را فشار دهید .

- هنگام ذخیره سنسور در صورتی که عدد سنسور بین 1 تا 10 نباشد دستگاه پیغام ERR.SELECT 1-10 را به شما می دهد

تنظیم زمان آژیر :




- وارد منو شده و کلید 4 را فشار دهید . منوی زیر نمایش داده می شود



- در این منو میتوانید زمان آژیر را از 1 تا 5 دقیقه وارد کرده و سپس کلید  را فشار داده و دستگاه آن را ذخیره خواهد کرد

- **تنظیم چیرپ:** وارد منوی دستگاه شده و کلید 6 را فشار دهید . منوی زیر نمایش داده می شود



- در این منو میتوانید صدای بلندگو و سیرن را هنگام فعال یا غیر فعال کردن با ریموت و SMS تعیین کنید .
- در این منو منظور از SPK بلندگو و منظور از SIR سیرن می باشد
- در این منو با کلید  میتوانید تیک مربوط به فعال بودن گزینه مورد نظر را فعال کنید و با کلید  میتوانید آن گزینه را غیر فعال کنید در صورتی که هر یک از گزینه ها را فعال یا غیر فعال کرده باشید نمایشگر به صورت اتوماتیک روی گزینه بعدی رفته و میتوانید گزینه بعدی را فعال یا غیر فعال کنید . در پایان این مرحله با فشار دادن کلید  از این منو خارج شوید .

تنظیم زون های دستگاه :

وارد منوی دستگاه شوید و کلید 5 را فشار دهید . منوی زیر نمایش داده می شود .



• در این منو حالت هر زون جلوی آن نوشته شده است



NOR زون عادی

24H زون 24 ساعته

DNG زون دینگ دانگ

DEL زون تاخیری

X زون غیر فعال

- در این منو می توانید با فشار دادن کلید  حالت هر زون را تغییر داده و سپس با کلید  آن را تایید کنید و سپس زون بعدی را تنظیم کنید .
- در صورتی که از هر 6 زون استفاده ای ندارید زون های بلا استفاده را غیر فعال کنید .
- غیر فعال کردن زون به 3 صورت نرم افزاری توسط همین منو و یا سخت افزاری با خاموش کردن دیپ سویچ مربوط به زون روی برد و یا با نرم افزار اندروید دستگاه قابل انجام می باشد

تغییر پسورد دستگاه :

• نکته : پسورد دستگاه را باید 5 رقم انتخاب کنید

• وارد منو دستگاه شده و کلید 9 را فشار دهید منوی زیر نمایش داده می شود



• در این منو باید پسورد فعلی دستگاه را وارد کنید و کلید  فشار دهید

• در صورتی که پسورد اشتباه وارد شده باشد به کاربر هشدار داده می شود

• در صورتی که پسورد را صحیح وارد کرده باشید به منوی بعدی رفته و منوی زیر

نمایش داده می شود



• در این منو باید پسورد 5 رقمی دستگاه را وارد کرده و کلید  را فشار دهید .

*****پسورد دستگاه را تعویض کنید و در اختیار دیگران قرار ندهید*****

کد های دستگاه :

معرفی مدیر اصلی سیستم

- با یک گوشی باید MDR را به دستگاه ارسال کنید . دستگاه با پیغام مدیر ذخیره شد و معرفی اپراتور سیم کارت روی دستگاه ، شما را به عنوان مدیر اصلی روی سیستم معرفی می کند .
- مدیر اصلی سیستم را فقط خود مدیر اصلی می تواند حذف کند و برای این کار باید MDRD را به سیستم ارسال کند
- مدیر اصلی می تواند 5 مدیر را روی سیستم ذخیره کند . تا در مواقع خطر سیستم با آنها تماس بگیرد . برای این کار باید برای مدیر 1
- N1=+989121112233 را به سیستم ارسال کند دقت کنید +98 را باید ابتدای شماره اضافه کرده و صفر قبل از شماره را حذف کند . برای حذف مدیر باید n1d=D را به سیستم ارسال کند .
- برای مدیران 2 تا 5 هم به صورت زیر عمل کند

N2=+989121112233 n2d=D
 N3=+989121112233 n3d=D
 N4=+989121112233 n4d=D
 N5=+989121112233 n5d=D

- ریست کردن نرم افزاری دستگاه : فقط مدیر اصلی سیستم می تواند با ارسال کد A29075 دستگاه را ریست کند . (با ریست دستگاه مدیران دستگاه حذف خواهند شد و تمامی تنظیمات به حالت اولیه بازگشت داده می شود .)
- ریست سخت افزاری دستگاه : برای ریست سخت افزاری دستگاه برق و باتری را جدا کنید . کلید * را نگه داشته و برق دستگاه را متصل کنید . دستگاه چندین بار ملودی زده و ریست خواهد شد . برق دستگاه را دوباره قطع و مجدداً متصل کنید . دستگاه شما ریست شده است .

تغییر متن زون ها و رله های دستگاه :

متن پالس رله 01p;1	متن وصل رله 03o;3
متن پالس رله 02p;1	متن چشم بیسیم;eye
متن پالس رله 03p;3	متن زون 1; z1
متن قطع رله 01f;1	متن زون 2; z2
متن قطع رله 02f;2	متن زون 3; z3
متن قطع رله 03f;3	متن زون 4; z4
متن وصل رله 01o;1	متن زون 5; z5
متن وصل رله 02o;2	متن زون 6; z6

**حروف p, o, f, z, y, e باید با حروف کوچک برای دستگاه ارسال شود .

**متن تا 15 کاراکتر فارسی قابل تغییر می باشد

تنظیم ساعت دستگاه :

سیم کارت همراه اول : در صورتی که از سیم کارت همراه اول استفاده کرده اید دستگاه به صورت اتوماتیک ساعت را از شبکه دریافت می کند و با قطع برق و باتری هم ساعت دستگاه تنظیم می ماند . در صورت عدم تنظیم ساعت دستگاه با ارسال دستور **timetci** به دستگاه 20 ثانیه صبر کنید هنگامی که دستگاه بوق ممتد زد یکبار برق و باتری دستگاه را قطع و مجدداً وصل کنید ساعت دستگاه تنظیم می شود .

سیم کارت ایرانسل : در صورت استفاده از سیم کارت ایرانسل باید کد **timeir#ساعت** را به دستگاه ارسال کنید به طور مثال برای ساعت 12 ظهر باید کد **timeir#12:00** را به دستگاه ارسال کنید . در صورت قطع برق و باتری در سیم کارت ایرانسل **حتما** باید ساعت را مجدداً

تنظیم کنید

A500	فعال کردن دستگاه
A600	غیر فعال کردن دستگاه
A122	مد نیمه فعال دستگاه برای زون های 1 تا 3 فعال و 4 تا 6 غیر فعال را در وضعیت فعال قرار می دهد
A123	مد نیمه فعال دستگاه برای زون های 1 تا 3 فعال و 4 تا 6 غیر فعال را در وضعیت غیر فعال قرار می دهد
A700	استعلام فعال یا غیر فعال بودن سیستم
A800	فعال کردن مد نیمه فعال (زون های 1 و 2 و 3)
A000	A000 قطع آژیر (سیستم همچنان فعال)
A888	استعلام شارژ سیم کارت
A333	استعلام رله ها
A275	فعال کردن مد تک زنگ برای رله درب باز کن (رله 3)
A276	غیر فعال کردن مد تک زنگ برای رله در باز کن (رله 3)
A999	سطح آنتن دهی دستگاه
A200	گزارش به مدیر فعال (عملیات فعال و غیر فعال شدن توسط ریموت یا مدیران به مدیرانی که حالت گزارش به آنها فعال است گزارش داده می شود)
A300	گزارش به مدیر غیر فعال
A410	چراغ نمایشگر دائم روشن
A411	چراغ نمایشگر بعد از 3 دقیقه خاموش
A821	موقع آژیر رله 2 فعال (برای اتصال به روشنایی منزل یا مغازه)
A822	موقع آژیر رله 2 غیر فعال
A930	ارسال شارژ اتوماتیک غیر فعال
	با این دستور و وارد کردن عدد از 1 تا 30 میتوانید تعداد روزهایی که بعد از آن شارژ سیم کارت دستگاه به مدیران ارسال می شود را تعیین کنید (در این مثال هر 15 روز یکبار میزان شارژ سیم کارت به مدیر اصلی دستگاه ارسال می شود)

Monrep#15

A29075	ریست کردن سیستم توسط مدیر اصلی
A944	رله 3 در حالت تک زنگ و ریموت حالت لحظه ای (درب باز کن)
A945	رله 3 در حالت تک زنگ و ریموت حالت روشن خاموش
ABTT	استعلام ولتاژ باتری
ATIME	استعلام ساعت دستگاه
A111	رله 1 حالت پالس
A112	رله 2 حالت پالس
A113	رله 3 حالت پالس
A11	رله 1 روشن
A10	رله 1 خاموش
A21	رله 2 روشن
A20	رله 2 خاموش
A31	رله 3 روشن
A30	رله 3 خاموش
A366	حالت دینگ دانگ فعال
A367	حالت دینگ دانگ غیر فعال
TDL#20	بعد از زمان تعیین شده زون فعال می شود (مربوط به زون تاخیری) در این مثال زون تاخیری بعد از 20 ثانیه فعال می شود . این مقدار به صورت پیش فرض 20 ثانیه می باشد .

• در صورتی که تعداد کاربران بیشتر از 6 عدد می باشد ، علاوه بر مدیران دستگاه با وارد

کردن رمز 5 رقمی دستگاه و کد های جدول بالا می توانید دستگاه را کنترل کنید

• به طور مثال اگر رمز دستگاه 12345 باشد برای فعال کردن دستگاه باید کد زیر را

12345A500

به دستگاه ارسال کنید

فعال کردن اتوماتیک دستگاه :

Tmc# 22-30 با استفاده از این دستور می توانید ساعت فعال شدن اتوماتیک دزدگیر را تنظیم کنید در این مثال دزدگیر در صورتی که شما فراموش کنید آن را موقع خروج فعال کنید در ساعت 22.30 دقیقه به صورت اتوماتیک فعال شده و به مدیرانی که گزارش برای آنها فعال است اطلاع می دهد.

**** توجه :** این حالت را برای مکان هایی استفاده کنید که مطمئن باشید این ساعت در مکان حضور ندارید

حالت اتوماتیک رله 1:

- **Tmo#20-00** با استفاده از این دستور می توانید رله 1 را به صورت اتوماتیک در ساعت مورد نظر روشن کنید . به طور مثال می توانید به این رله ، روشنایی مکان خود را متصل کنید که در صورت عدم حضور در مکان روشنایی را در ساعت 20 روشن کند (برای روشنایی بالاتر از 150 وات حتما از کنتاکتور استفاده کنید)

- **Tmf#23-30** با استفاده از این دستور می توانید رله 1 را به صورت اتوماتیک در ساعت مورد نظر خاموش کنید. به طور مثال می توانید به این رله ، روشنایی مکان خود را متصل کنید که در صورت عدم حضور در مکان روشنایی را در ساعت 23.30 خاموش کند

تنظیمات زون های دستگاه :

- **Zone # nhdy00** با استفاده از این دستور می توانید زون های دستگاه را تنظیم کنید

0 : زون غیر فعال (در این حالت زون کاملا غیر فعال می شود)

N : زون عادی (حساس به قطع شدن)

H : زون 24 ساعته (اتصال به سیستم های حفاظتی و باز کردن درب جعبه یا کاور بلندگو)

D : زون دینگ دانگ (اتصال مگنت برای اطلاع از وارد شدن اشخاص به محل)

Y : زون تاخیری (بعد از مدت زمان تعیین شده زون فعال خواهد شد)

Zone#	N	H	D	Y	0	0
	زون 1	زون 2	زون 3	زون 4	زون 5	زون 6

در این مثال

زون 1 حالت عادی

زون 2 مد 24 ساعته (در صورت فعال کردن زون 24 ساعته حتما باید زون بسته باشد)

زون 3 حالت دینگ دانگ

زون 4 حالت تاخیری

زون 5 و 6 غیر فعال می باشد

تنظیم حالت تک بوق :

- **CHIRP#10** با استفاده از این دستور می توانید هنگام فعال یا غیر فعال کردن سیستم تعیین کنید بلندگو و سیرن صدا داشته یا نداشته باشد

1	0	CHIRP#
سیرن	بلندگو	

- در مثال بالا هنگام فعال یا غیر فعال کردن دستگاه ، بلندگو بدون صدا و سیرن صدا خواهد داشت

تنظیم حالت آژیر آلام:

- **ALARMSP#11** با استفاده از این دستور می توانید تعیین کنید موقع آژیر کشیدن دستگاه بلندگو و سیرن در حالت صدا دار یا بی صدا باشد

1	1	ALARMSP#
سیرن	بلندگو	

- در مثال بالا هنگام آژیر زدن دستگاه بلندگو و سیرن هر 2 در حالت صدا دار قرار دارد

تنظیم زمان آژیر :

- **ALARM#2** با استفاده از این دستور می‌توانید مدت زمان آژیر زدن دستگاه را در زمان آلام از 1 تا 5 دقیقه تنظیم کنید

حذف ریموت ها :

- با استفاده از دستور **DREM#5** می‌توانید ریموت مورد نظر را از حافظه دستگاه پاک کنید. شماره ریموت ها از 1 تا 10 می باشد. در صورتی که عدد 15 را وارد کنیم تمامی ریموت ها حذف شد

حذف چشمی ها :

- با استفاده از دستور **DEYE#5** می‌توانید چشمی های بیسیم مورد نظر را از حافظه دستگاه پاک کنید. شماره چشمی ها از 1 تا 10 می باشد. در صورتی که عدد 15 را وارد کنیم تمامی چشمی ها حذف خواهد شد

ارسال هشدار قطع و وصل برق شهر با SMS به مدیران :

- **VREP#110000** با استفاده از این دستور قطع و وصل برق شهر به مدیران با SMS اطلاع داده می شود.

VREP#	1	1	0	0	0	0
	مدیر 1	مدیر 2	مدیر 3	مدیر 4	مدیر 5	مدیر 6

- با جایگزین کردن مقدار 1 برای مدیر SMS ارسال می شود و با جایگزین کردن مقدار 0 برای مدیر SMS ارسال نمی شود

ارسال هشدار آلام زون ها با SMS به مدیران :

- **SREP#110000** با استفاده از این دستور گزارش آلام زون ها توسط SMS به مدیران اعلام می گردد

SREP#	1	1	0	0	0	0
	مدیر 1	مدیر 2	مدیر 3	مدیر 4	مدیر 5	مدیر 6

- با جایگزین کردن مقدار 1 برای مدیر SMS ارسال می شود و با جایگزین کردن مقدار 0 برای مدیر SMS ارسال نمی شود

تماس هشدار آلام زون ها :

- **DREP#110000** با استفاده از این دستور گزارش آلام زون ها توسط تماس به مدیران اطلاع داده می شود

DREP#	1	1	0	0	0	0
	مدیر 1	مدیر 2	مدیر 3	مدیر 4	مدیر 5	مدیر 6

- با جایگزین کردن مقدار 1 با مدیران تماس گرفته می شود و با جایگزین کردن مقدار 0 با مدیران تماس گرفته نمی شود

گزارش وقایع سیستم به مدیران :

- **RREP#110000** با استفاده از این دستور گزارش های دستگاه به مدیران اعلام می گردد

RREP#	1	1	0	0	0	0
	مدیر 1	مدیر 2	مدیر 3	مدیر 4	مدیر 5	مدیر 6

- با جایگزین کردن مقدار 1 برای مدیر SMS ارسال می شود و با جایگزین کردن مقدار 0 برای مدیر SMS ارسال نمی شود

موارد هشدار :

- در صورت سوختن فیوز AUX
- در صورت کم شدن سطح ولتاژ باتری
- گزارش فعال شدن ساعت اتوماتیک وصل رله و فعال شدن سیستم
- فعال و غیر فعال کردن سیستم توسط مدیران با SMS و ریموت

تماس هشدار قطع برق:

- **TREP#110000** با استفاده از این دستور گزارش قطع و وصل برق شهر توسط تماس به مدیران اعلام خواهد شد

TREP#	1	1	0	0	0	0
	مدیر 1	مدیر 2	مدیر 3	مدیر 4	مدیر 5	مدیر 6

- با جایگزین کردن مقدار 1 با مدیران تماس گرفته می شود و با جایگزین کردن مقدار 0 با مدیران تماس گرفته نمی شود

ضمانت نامه :

مشخصات خریدار:

استان : شهرستان:

آدرس :

نظن ثابت: نظن همراه :

مشخصات فروشنده یا نصب کننده سیستم :

نام و نام خانوادگی:

استان: شهرستان :

آدرس:

نظن ثابت: نظن همراه:

مهر و امضاء :

تاریخ نصب :

**** ضمانت نامه بدون مهر و امضاء فروشنده فاقد اعتبار می باشد**

**** مدت اعتبار ضمانت نامه از تاریخ نصب 18 ماه می باشد**

پخش صدای مربوط به زون ها :

• **VOI#111000** با استفاده از این دستور زون هایی که برای سرقت استفاده شده

است را با 0 و زون هایی که برای آتش سوزی استفاده شده است را با 1 جایگزین

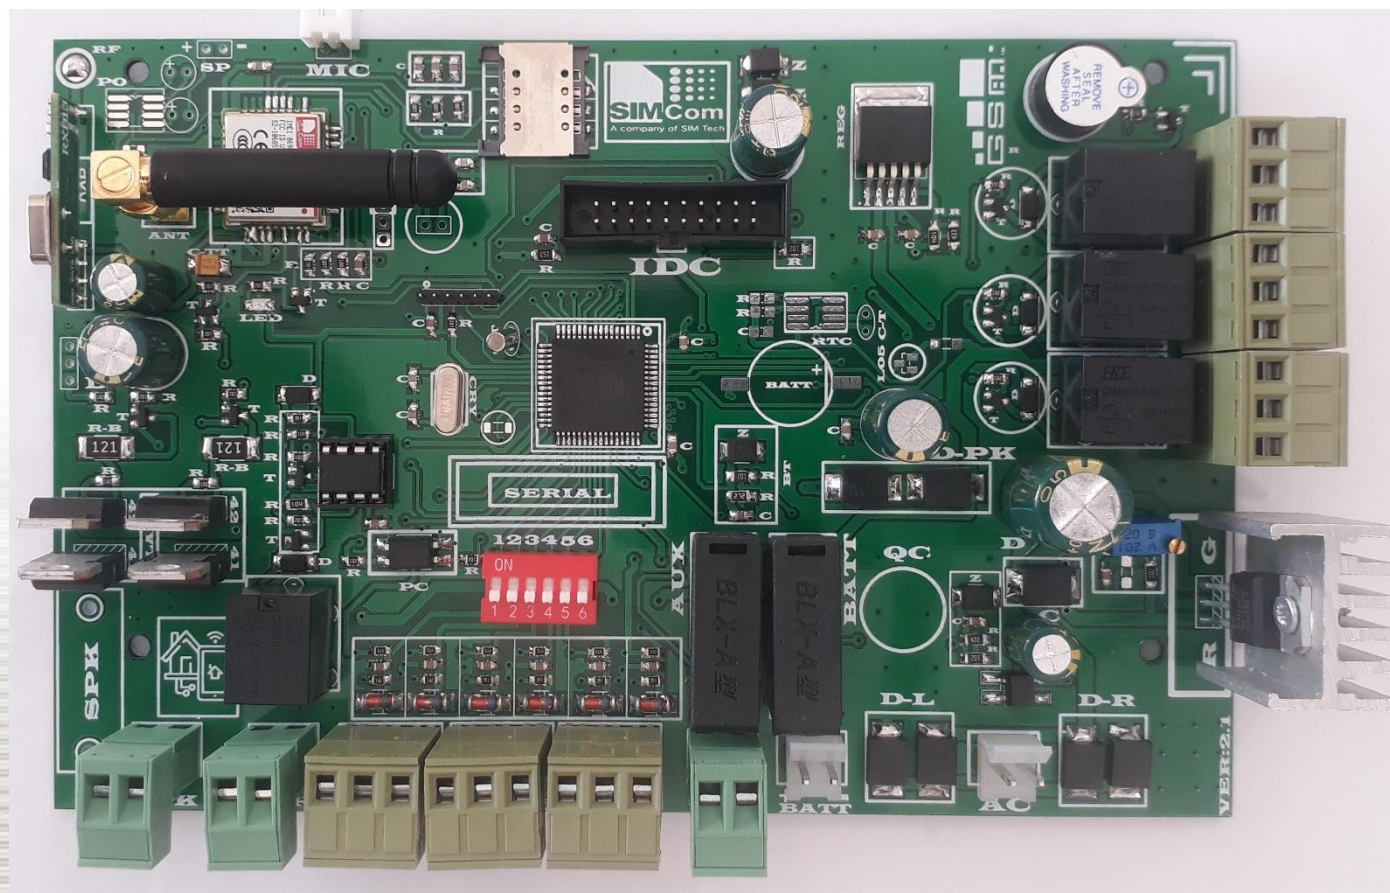
کنید . هنگام تماس برای آلامر زون ، مقدار 0 عبارت (هشدار سرقت) و مقدار 1

(هشدار آتش سوزی) را برای مدیران پخش خواهد کزد

VOI#	0	0	0	1	1	1
	هشدار	هشدار	هشدار	هشدار	هشدار	هشدار
	سرقت	سرقت	سرقت	آتش	آتش	آتش
				سوزی	سوزی	سوزی

* فیوز باتری 2 آمپر

* فیوز AUX 1 آمپر



بسته
مشترک
باز

رله 1

بسته
مشترک
باز

رله 2

بسته
مشترک
باز

رله 3

ابتدا کانکتور IDC را متصل کنید و سپس برق و باتری را متصل کنید در غیر این صورت نمایشگر اطلاعات سیستم را نمایش نخواهد داد

بلندگو

سیرن

زون
2 و 1

زون
4 و 3

زون
6 و 5

AUX

باتری

ترانس

هنگام نصب دقت فرمایید فیش ترانس و باتری را جابجا متصل نکنید

فیوز ترانس 200 میلی آمپر می باشد

