


## مشخصات فنی

تغذیه دستگاه 220 VAC می باشد.

ورودی ترانس جریان استاندارد (5/5 ~ 1000/5) می باشد.

## طریقه نصب و نقشه اتصالات

با اتصال فاز و نول به ترمینال های ۲۲۰ ولت دستگاه روشن شده و پیغام **CPIG** را نمایش خواهد داد. سپس با اعمال ورودی مورد نظر به ترمینال های CT مقدار ورودی بر روی صفحه نمایشگر نشان داده خواهد شد.

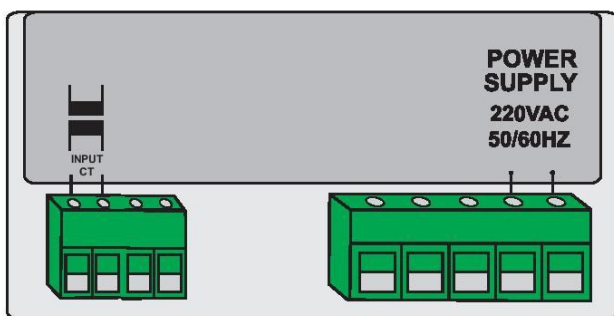

## ضمانت کیفیت دستگاه

شرکت ابزار دقیق شیراز این دستگاه را از هر گونه عیب و نقص فنی در کیفیت ساخت مطابق با مشخصات مندرج در این راهنما به مدت سه سال تضمین می نماید. در صورت بروز هر گونه اشکال در نصب و راه اندازی و یا نقص فنی دستگاه قبل از هرگونه اقدام به تعمیر با تلفن های خدمات پس از فروش تماس حاصل نموده و یا دستگاه را به مراکز فروش ارسال نمایید.

صنایع ابزار دقیق شیراز

راهنما استفاده از نمایشگر جریان



از حسن انتخاب شما جهت خرید محصولات شرکت ابزار دقیق شیراز امواج متشکریم .

امیدواریم با مطالعه دقیق راهنما و آشنا شدن با طریقه نصب و استفاده از دستگاه ، از کیفیت بالا محصولات این شرکت بهترین استفاده را داشته باشید .

## شرح پانل نمایشگر جریان



- ۱- نمایشگر جریان اندازه گیری
- ۲- کلید افزایش
- ۳- کلید کاهش
- ۴- کلید تنظیمات

## تنظیمات

جهت تنظیم دستگاه کلید تنظیمات را به مدت یک ثانیه فشار دهید تا نمایشگر عبارت **Ct** را نشان دهد . سپس مقدار به صورت چشمک زن نمایش داده می شود . سپس با کلیدهای افزایش و کاهش مقدار CT را تنظیم کنید . مجدد کلید تنظیمات را فشار دهید . دستگاه برای استفاده آماده است .

\* تنظیم اولیه CT کارخانه ، ۵۰۰ می باشد .

زمانی که CT مورد استفاده ۲۰۰/۵ می باشد ، عدد مربوط به CT باید روی ۲۰۰ تنظیم شود .