


با فشار ممتد کلید - دستگاه شمارش معکوس را از عدد 3 شروع می نماید پس از اینکه به صفر رسید وارد مرحله تنظیم می گردد که در هر مرحله (طبق جدول) قسمت قابل تغییر چشمک زن شده و توسط کلیدهای + و - میتوان پارامترهای مورد نظر را تغییر داد و توسط کلید - به آن را تایید نمود.

مثال: فرض کنید می خواهید زمانی که ترموستات را فعال کردید در دمای 29 درجه کولر روشن و در دمای 27 درجه خاموش گردد و زمانی که تایمر را فعال کردید بعد از 20 دقیقه کولر خاموش شود و زمانی که تایمر چرخشی را فعال کردید بطور متناوب و چرخشی کولر 20 دقیقه روشن و 40 دقیقه خاموش باشد. پارامترهایی که به این منظور می بایست تنظیم گردد به شرح زیر می باشد:

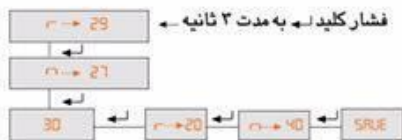

10

7

## پارامترهای قابل تنظیم عبارتند از:

نمایشگر	توضیح
25-3	دمایی که در آن می خواهید کولر روشن گردد را بین 18 تا 23 انتخاب نمایید.
23-3	دمایی که در آن می خواهید کولر خاموش گردد را بین 17 تا 23 انتخاب نمایید.
15	زمانی که پس از آن می خواهید کولر را خاموش است روشن و اگر روشن است خاموش شود را بین یک دقیقه تا 90 ساعت انتخاب نمایید.
15-3	زمانی که می خواهید کولر را بصورت چرخشی روشن بماند را بین یک دقیقه تا 90 ساعت انتخاب نمایید.
15-3	زمانی که می خواهید کولر بصورت چرخشی خاموش بماند را بین یک دقیقه تا 90 ساعت انتخاب نمایید.

8

## روش فعال کردن ریموت اضافه یا غیر فعال کردن ریموت ها

هر دستگاه با 1 عدد ریموت کار نماید.

در صورتی که دستگاه شما خود به خود اقدام به قطع و وصل نماید ممکن است با ریموت اتومبیل یا درب پارکینگ دیگری در آن محیط کار نماید برای رفع مشکل ریموت زیر را انجام دهید.

1- ریموت یا ریموتها را غیر فعال نمایید: برای این کار کلید تایمر / را به مدت 10 ثانیه نگه دارید تا دکمه ی - (به معنی پاک کردن) نمایش داده شود. 2- ریموت ها را یکی یکی به دستگاه شناسایی نمایید: برای اینکار ابتدا دستگاه را در حالت OFF قرار دهید سپس یکی از کلیدهای ریموت را نگه دارید بعد از آن در حالی که کلید ریموت را نگه داشته اید کلید تند روی دستگاه را نیز نگه دارید تا حرف 3 یا 3- (به معنی شناسایی) یک لحظه بر روی نمایشگر نشان داده شود و دستگاه دوباره در حالت OFF قرار گیرد. توجه کنید که اگر ابتدا کلید تند روی دستگاه را نگه دارید سپس یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید ممکن است در این فاصله زمانی یک نفر کلید ریموت اتومبیل یا درب پارکینگ خود را در شعاع 50 متری شما فشار دهد و اشتباه آن ریموت به دستگاه شناسایی شود بنابراین ابتدا کلید ریموت را نگه داشته سپس کلید تند دستگاه را فشار دهید.

9

## کلید هوشمند کولر آبی راما

## Smart key water cooler



## معرفی دستگاه

این دستگاه بصورت اتوماتیک می تواند بر اساس دما و زمان کولر آبی را کنترل نماید و همچنین از راه دور به مسافت 25 متر توسط ریموت قابل قطع و وصل می باشد.

1

## ویژگی های کلید هوشمند کولر آبی راما

- مجهز به تایمر تاخیر در قطع یا وصل
- مجهز به تایمر چرخشی (متناوب) برای قطع و وصل چرخشی
- مجهز به ترموستات یا انتخاب دمای روشن و دمای خاموش
- دارای ریموت کنترل از راه دور با برد 25 متر رادیویی

2

## مشخصات فنی کلید هوشمند کولر آبی راما

- ولتاژ تغذیه: 165-260 VAC / 50/60Hz
- کارایی: دما: 20...65 رطوبت: 70%
- خروجی: 6A

## برنامه ریزی و تنظیم دستگاه

پارامترهایی که باید برای عملکرد صحیح دستگاه تنظیم شوند عبارتند از:

1. دمای روشن شدن
2. دمای خاموش شدن
3. زمان قطع یا وصل
4. زمان وصل بودن بصورت چرخشی
5. زمان خاموش بودن بصورت چرخشی

3

## عملکرد دستگاه

دستگاه در حالت عادی اگر ترموستات فعال باشد بصورت چرخشی. دمای محیط (C) دمای روشن شدن (3-) و دمای خاموش شدن (3-) و اگر حالت تایمر فعال باشد زمان باقیمانده تا وصل یا قطع شدن و اگر حالت تایمر چرخشی فعال باشد بصورت چرخشی زمان باقیمانده. زمان روشن بودن (3-) و زمان خاموش بودن (3-) را نشان می دهد.

**تذکرات:** در حالت تایمر بعد از سپری شدن زمان تنظیمی، کولر اگر خاموش است روشن و اگر روشن است خاموش می شود و دیگر ادامه نخواهد داد و در صورتی که می خواهید ادامه دار باشد باید حالت تایمر چرخشی را فعال نمایید.

**تذکرات:** پس از تنظیمات با زدن دکمه ی ترموستات حالت ترموستات فعال می شود. با زدن دکمه ی تایمر حالت تایمر فعال می شود. با زدن دکمه ی تایمر چرخشی حالت تایمر چرخشی فعال می شود و فقط یکی از این 3 حالت می تواند در یک زمان فعال باشد.

4

## حالت ریموت و دستی

حالت ریموت: فقط کلید A و B ریموت فعال هستند که کلید A برای روشن شدن پمپ و کند بصورت همزمان و کلید B برای تغییر سرعت از کند به تند و برعکس استفاده می شود.


حالت دستی: 1- با زدن دکمه ی پمپ می توان قبل از روشن کردن کولر، پمپ آب را وصل و اگر کولر روشن است و در صورت نیاز نداشتن به پمپ می توان آنرا قطع کرد.

2- با زدن دکمه ی کند سرعت کند کولر و پمپ فعال می شود.

3- با زدن دکمه ی تند سرعت تند به جای کند فعال می شود و برعکس.

5

## راهنمای نصب

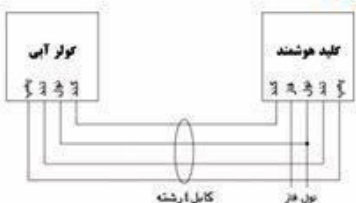

ابتدا کفی دستگاه را با پیچ و چنگک در محل نصب نمایید. سپس ترمینال را از دستگاه جدا کرده سیم های پمپ، تند، نول، فاز و کند را به ترتیب در جای خود وصل نمایید. بعد از آن ترمینال را در سوکت دستگاه فشار دهید. سیم ها را به عقب قوطی کلید انتقال داده و پانل رویی دستگاه را بر روی کفی جایگذاری نمایید.

6