

Mi TV 4S

دفترچه راهنما

- ❖ نصب تلویزیون
- ❖ راهنمای شروع به کار
- ❖ نکات حائز اهمیت


فهرست مطالب

۱. نصب تلویزیون
۲. اتصالات تلویزیون
۳. استفاده از ریموت کنترل
۴. مواقع اضطراری
۵. محدودیت های استفاده و کاربری از تلویزیون
۶. هشدارها

داتیس تجارت برتر خاورمیانه (داتیس برتر)

۱. نصب تلویزیون

- ۱- پایه های سمت و راست و چپ را در محل خود در زیر تلویزیون قرار دهید و با پیچ گوشتی آن ها را ببندید.
- ۲- هر پایه فقط به یک صورت روی تلویزیون نصب می شود و نمی توان آن ها را با هم جابجا کرد.
- ۳- کابل برق تلویزیون را به پریز متصل نمایید.
- ۴- دکمه ی پاور در زیر تلویزیون را فشار دهید. این دکمه درست زیر آرم mi قرار دارد. با روشن شدن تلویزیون، رنگ آن به قرمز تغییر می کند.
- ۵- مراحل را مطابق با توضیحات نشان داده شده در صفحه ی تلویزیون دنبال کنید. برای توضیحات بیشتر می توانید به نشانی زیر بروید و توضیحات تکمیلی را انجا مطالعه نمایید.

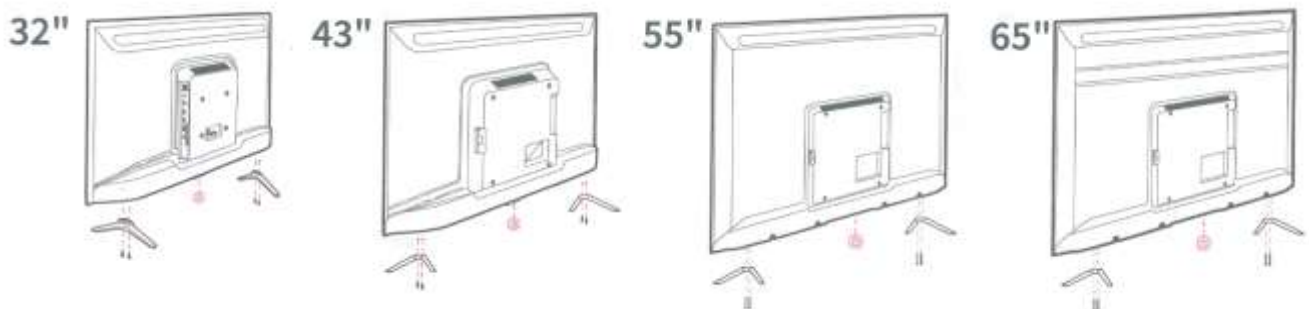

نکات:

- تلویزیون نزدیک پریز برق باشد تا بتواند به راحتی به آن متصل شود.
- در هنگام نصب پایه ها، تلویزیون را به حالت افقی و به پشت روی سطحی نسبتاً مرتفع مانند جعبه ی تلویزیون قرار دهید تا بستن پایه ها به راحتی انجام شود.
- در هنگام بستن پایه ها، تلویزیون را بر روی پینل روی زمین قرار ندهید.
- بعد از نصب پایه ها، تلویزیون را روی سطح صاف و مسطح قرار دهید تا از افتادن و صدمه خوردن به آن جلوگیری شود.
- اگر تمایل به نصب تلویزیون روی دیوار دارید، حتماً از پایه دیواری های مورد تایید استفاده نمایید.
- قطر و طول پیچ ها برای نصب روی دیوار متناسب با پایه دیواری است. در صورتیکه از پیچ های نامناسب استفاده شود، ممکن است تلویزیون از روی پایه دیواری بیفتد یا به اجزای داخلی آن صدمه بخورد.

❖ اقلام همراه تلویزیون

اقلام زیر باید در جعبه ی تلویزیون وجود داشته باشد:



❖ جابجایی



- حتماً قبل از جابجایی اتصالات تلویزیون را جدا نمایید.
- تلویزیون های با ابعاد بزرگ یعنی ۵۵ و ۶۵ اینچی، احتیاج به دو نفر برای جابجایی دارند.
- در حین جابجایی به هیچ وجه به پینل فشار وارد نکنید.
- از تکان دادن تلویزیون و یا لرزش شدید تلویزیون جلوگیری نمایید.

- در صورتیکه قصد جابجایی تلویزیون به محل جدید و یا انتقال آن به دفتر گارانتی برای تعمیر دارید، حتماً آن در بسته اصلی تلویزیون بسته بندی نمایید.



۲. اتصالات تلویزیون

اتصالات تلویزیون برای ابعاد مختلف آن به صورت زیر می باشد:



• TV interface (32")

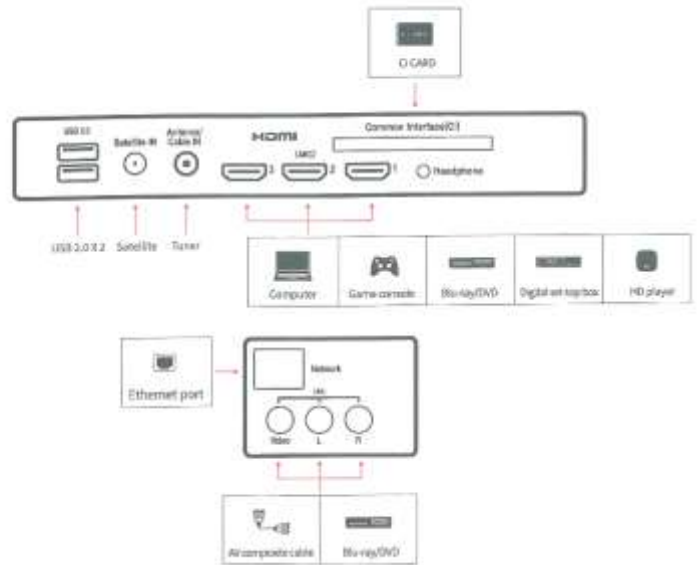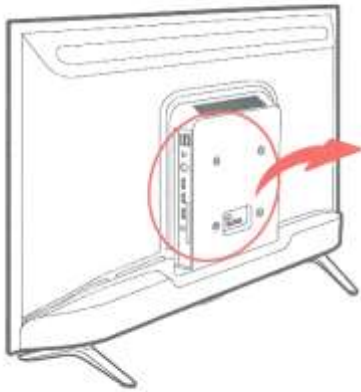



• TV interface (43")

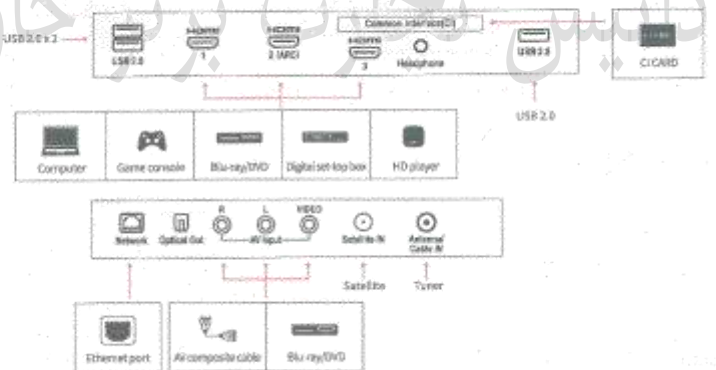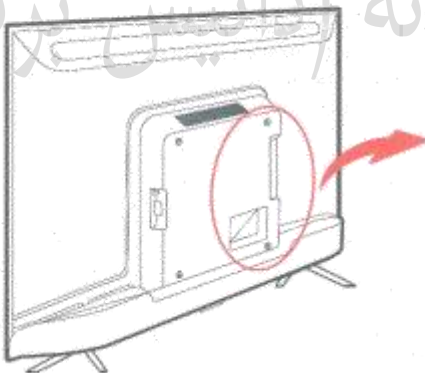


TV interface (55")

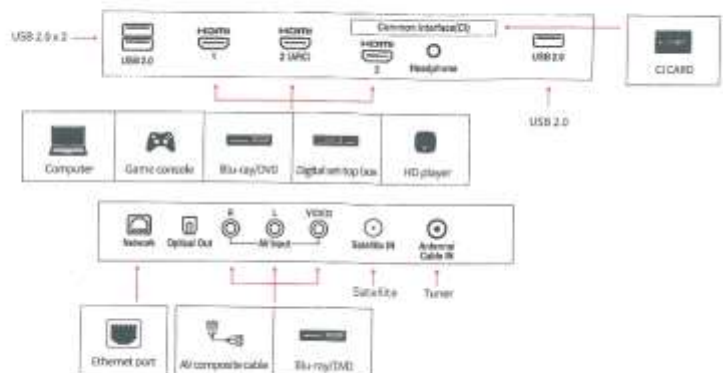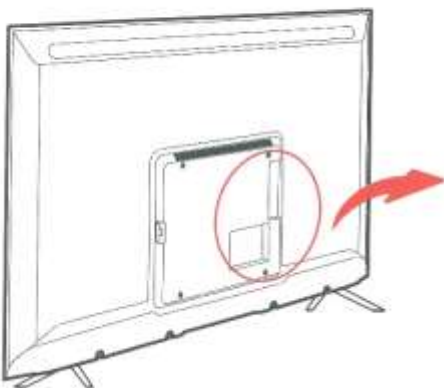

• TV interface (65")

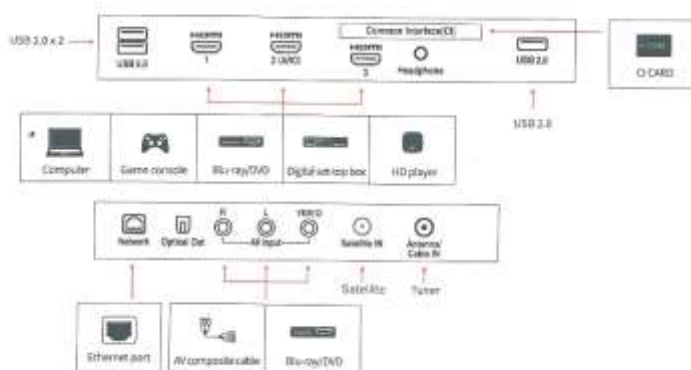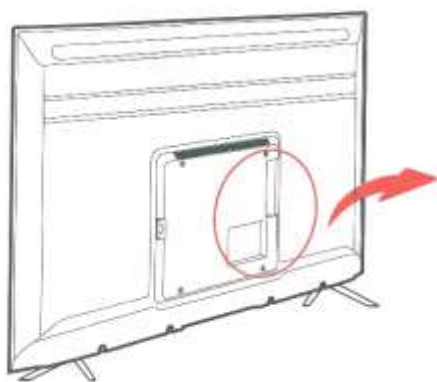

۳. استفاده از ریموت کنترل

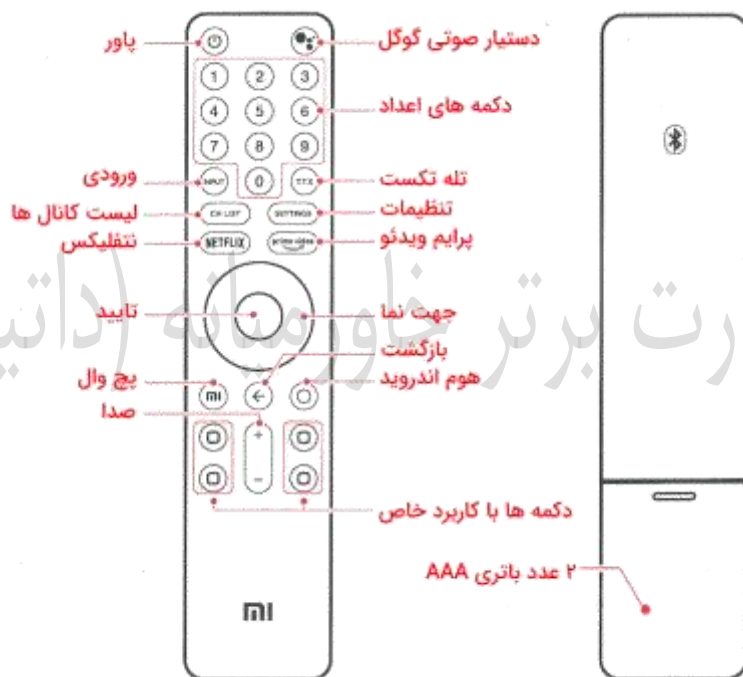

پاور: خاموش و روشن کردن تلویزیون

دستیار صوتی گوگل: این دکمه را روی ریموت فشار دهید تا از دستیار صوتی گوگل استفاده نمایید

دکمه های اعداد: جهت دسترسی مستقیم به کانال ها.

ورودی: جهت انتخاب ورودی ویدئو دلخواه

تله تکست: جهت ورود و خروج از تلتکست

لیست کانال ها: جهت نشان دادن لیست کانال ها ان را فشار دهید.

تنظیمات: منوی هر صفحه ی مربوطه را فشار دادن آن نشان می دهد.

تلفیکس: جهت دسترسی مستقیم به تلفیکس

پرایم ویدئو: جهت دسترسی مستقیم به پرایم ویدئو

جهت نما: حرکت به سمت بالا/پایین و چپ/راست در منوی های مختلف. در حین پخش ویدئو، با دکمه ی چپ/راست جهت جلو/عقب بردن فیلم استفاده نمایید.

تایید: جهت تایید انتخاب حاضر. در فیلم ها برای توقف و پخش استفاده می کشود.

پیچ وال: جهت رفتن به صفحه ی هوم پیچ وال.

بازگشت: جهت برگشت به سطح قبلی

هوم اندروید: جهت رفتن به صفحه ی هوم اندروید

دکمه ها با کاربرد خاص: در منو ها مختلف کاربرد متفاوت دارد.

صدا: جهت تغییر حجم صدا . در صورتیکه دکمه ی کم را نگه دارید، صدا میوت شده و وارد حالت بیصدا می شود.



جهت جفت سازی کنترل با تلویزیون، دو دکمه ی هوم و mi را با هم نگه دارید.

۴. مواقع اضطراری: تجارت برتر خاورمیانه (داتیس برتر)
در موارد زیر تلویزیون را به سرعت خاموش کنید و یا از برق خارج کنید:

۱- صدمه دیدن کابل برق

۲- خرابی دوشاخه ی برق و یا تبدیل آن

۳- تلویزیون بیفتد یا ضربه ببیند.

۴- نفوذ هر گونه جامد و یا مایع به دورن تلویزیون.

۵. محدودیت های استفاده و کاربری از تلویزیون

در محل ها، محیط ها و شرایط زیراستفاده از تلویزیون پیشنهاد نمی شود و منجر به صدمه به تلویزیون و یا کاربر می شود:

❖ **محل ها:**

در محیط های بیرون تحت تابش مستقیم نور خورشید، کنار دریا، در کشتی و ماشین، در محیط های مرطوب و یا در معرض باران از تلویزیون استفاده نکنید.

❖ **محیط ها:**

- محیط های بسیار گرم و مرطوب و گرد و خاک دار استفاده نشود.

- در محیط هایی که ممکن است حشرات از منافذ تهویه ی پشت تلویزیون وارد شوند استفاده ننمایید.

- قرار دادن تلویزیون در کنار اشیایی که حرارت مستقیم به تلویزیون منتقل می کنند مانند شمع و وسایل روشنایی-گرمایشی مانند شومینه استفاده نشود.

- از قرار دادن تلویزیون در محیط هایی که به هر نحوی باعث نفوذ مایع و آب به داخل تلویزیون می شود پرهیز کنید. همچنین از قرار دادن اشیایی که احتیاج به آبیاری دارند مانند انواع گل در کنار تلویزیون پرهیز کنید. از قرار رطوبت ساز در کنار تلویزیون جدا پرهیز کنید.

- در کنار تلویزیون پخت و پز نکنید و آب نجوشانید. دستگاه پشه کش با شوک الکتریکی را نزدیک تلویزیون قرار ندهید.

❖ شرایط:

- هنگام استفاده از تلویزیون و کنترل آن به هیچ وجه دست شما خیس نباشد چرا که ممکن است ارتباطات بی سیم مانند وای فای و بلوتوث دچار نقص فنی شوند.

- در هنگام رعد و برق پریز تلویزیون را از دو شاخه خارج کنید.

- از پرت کردن اشیاء به سمت تلویزیون خوداری شود.

- دمای کاری تلویزیون ۰-۴۰ درجه ی سانتیگراد است. دمای فعال بودن تجهیزات ذخیره ساز از ۱۵- تا ۴۰ سانتیگراد است. رطوبت نسبی کمتر ۸۰ درصد باشد.

❖ تهویه هوا

- به هیچ وجه منافذ تهویه ی هوا در پشت تلویزیون را نپوشانید و یا روی آن جسمی قرار ندهید.

- فضای کافی در کنار و بالای تلویزیون به منظور تهویه ی مناسب در نظر بگیرید.

❖ نصب روی دیوار

به منظور اطمینان از تهویه ی مناسب و جلوگیری از ایجاد کثیفی و گرد خاک موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

- تلویزیون را به صورتی روی دیوار نصب کنید که صفحه ی تلویزیون موازی دیوار باشد و به هیچ وجه عمود بر دیوار نباشد.

- تلویزیون را روی تاقچه، فرش، تختخواب یا کمد قرار ندهید.

- تلویزیون را با اجسامی مانند پرده فاصله دهید و یا روزنامه روی آن قرار ندهید.

❖ نکات دیگر

۱- از سیم های استاندارد استفاده نمایید و دوشاخه را کاملا در پریز قرار دهید.

۲- از برق ۲۲۰ ولت برای تلویزیون نمایید.

۳- از کابل های طولانی برای اتصالات تلویزیون استفاده ننمایید.

۴- کابل برق را از حرارت دور نگه دارید.

۵- مطمئن شوید که کابل برق به مدت طولانی با گرد و خاک و رطوبت در تماس نباشد.

۶- نگذارید کودکان از تلویزیون بالا بروند.

۷- دستگاه های که امواج الکترومغناطیس از خود ساطع می کنند را نزدیک تلویزیون قرار ندهید.

۶. هشدار ها:

- تلویزیون را در محیط های با نور بسیار کم تماشا نکنید. این کار در دراز مدت به چشمان شما صدمه می زند.

- پنل و کیس در اثر کار کردن تلویزیون داغ می شوند، این امر عادی است.

- این تلویزیون دیکود کردن DTS-CD بر پایه ی بیت استریم که از درگاه HDMI وارد شود را پشتیبانی نمی کند.

❖ استفاده کردن و تمیز کردن پنل و کیس تلویزیون

- قبل از تمیز کردن، تلویزیون را پریز برق بکشید.
- ابتدا گرد و خاک پنل و کیس را با یک دستمال خشک نرم پاک کنید (گردگیری نمایید). اگر هنوز گرد و خاک وجود داشت، دستمال را با مقدار بسیار کمی آب مرطوب کنید و روی سطح مذکور بکشید.
- از دستمال خیس برای پاک کردن تلویزیون استفاده ننمایید.
- به هیچ وجه به صورت مستقیم مایعات و یا آب را بر روی هیچ یک از قسمت های تلویزیون اسپری نکنید. این کار باعث صدمه خوردن به پنل و بورد می شود.
- به هیچ وجه از هیچ یک از مایعات حاوی پاک کننده، الکل، اسید و مایعات فرار برای تمیزکاری استفاده ننمایید. این کار باعث کاهش عمر تلویزیون شما به صورت قابل ملاحظه ای می شود.

داتیس تجارت برتر خاورمیانه (داتیس برتر)