



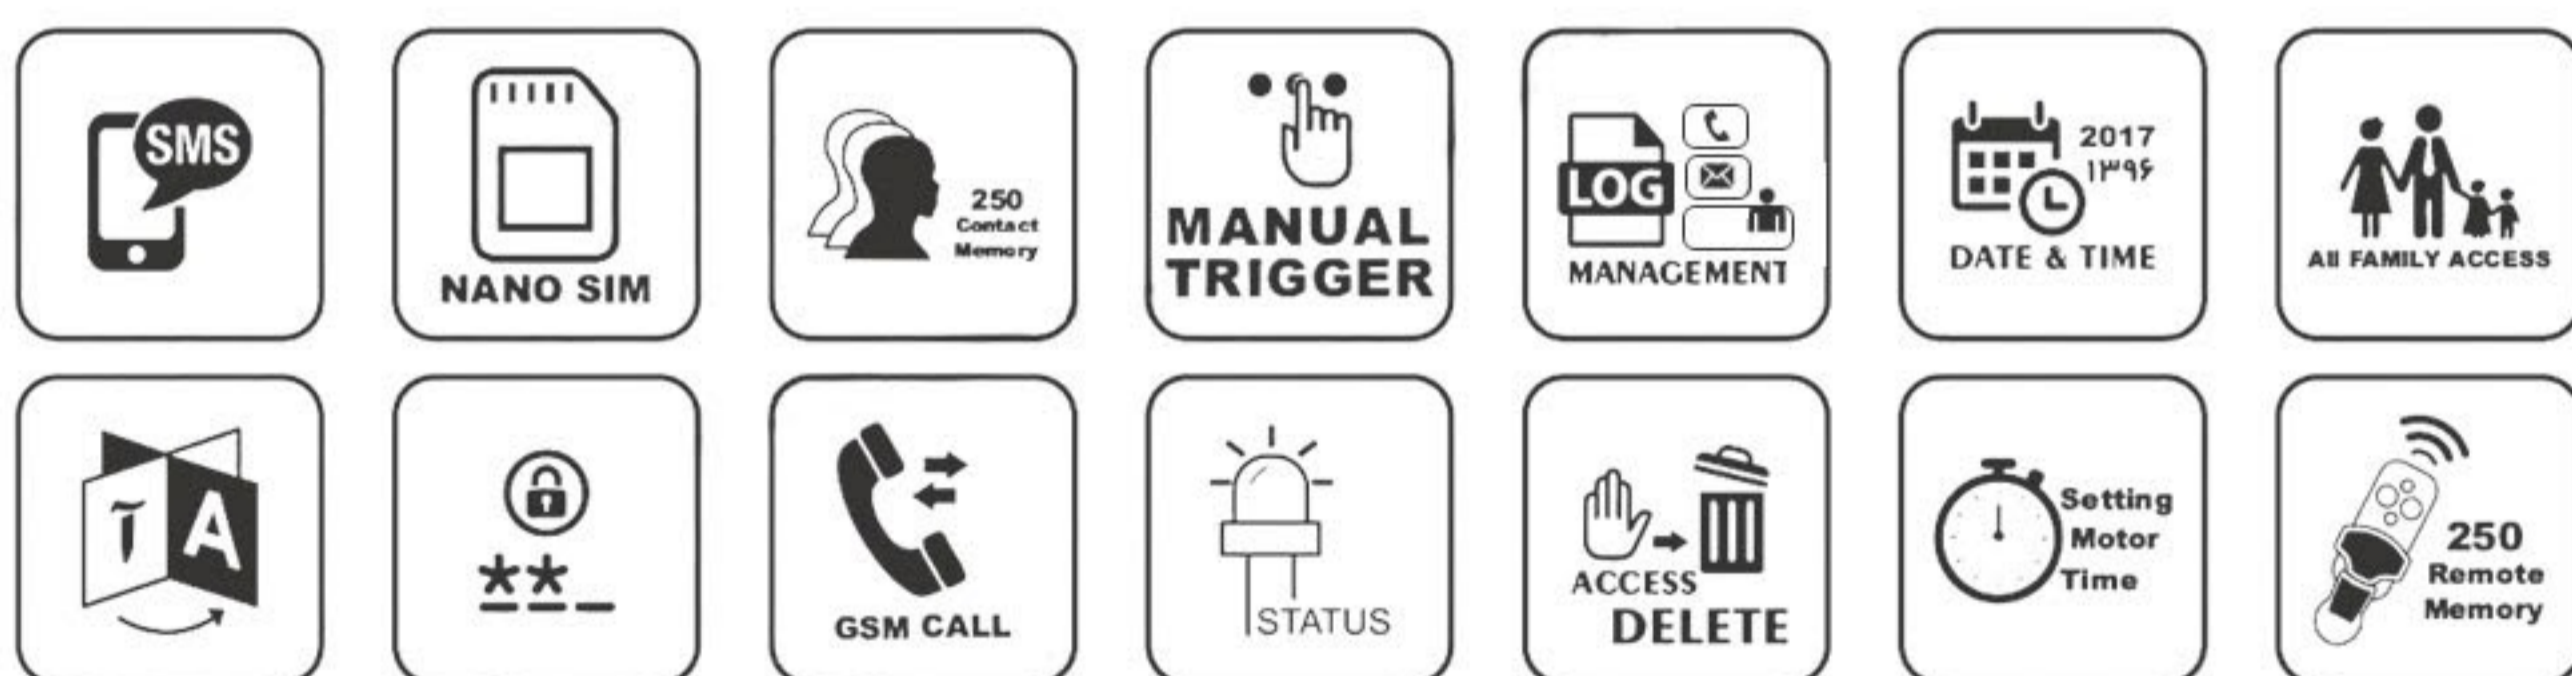

مرکز کنترل کرکره برقی ساید فول کانال سیم کارتی

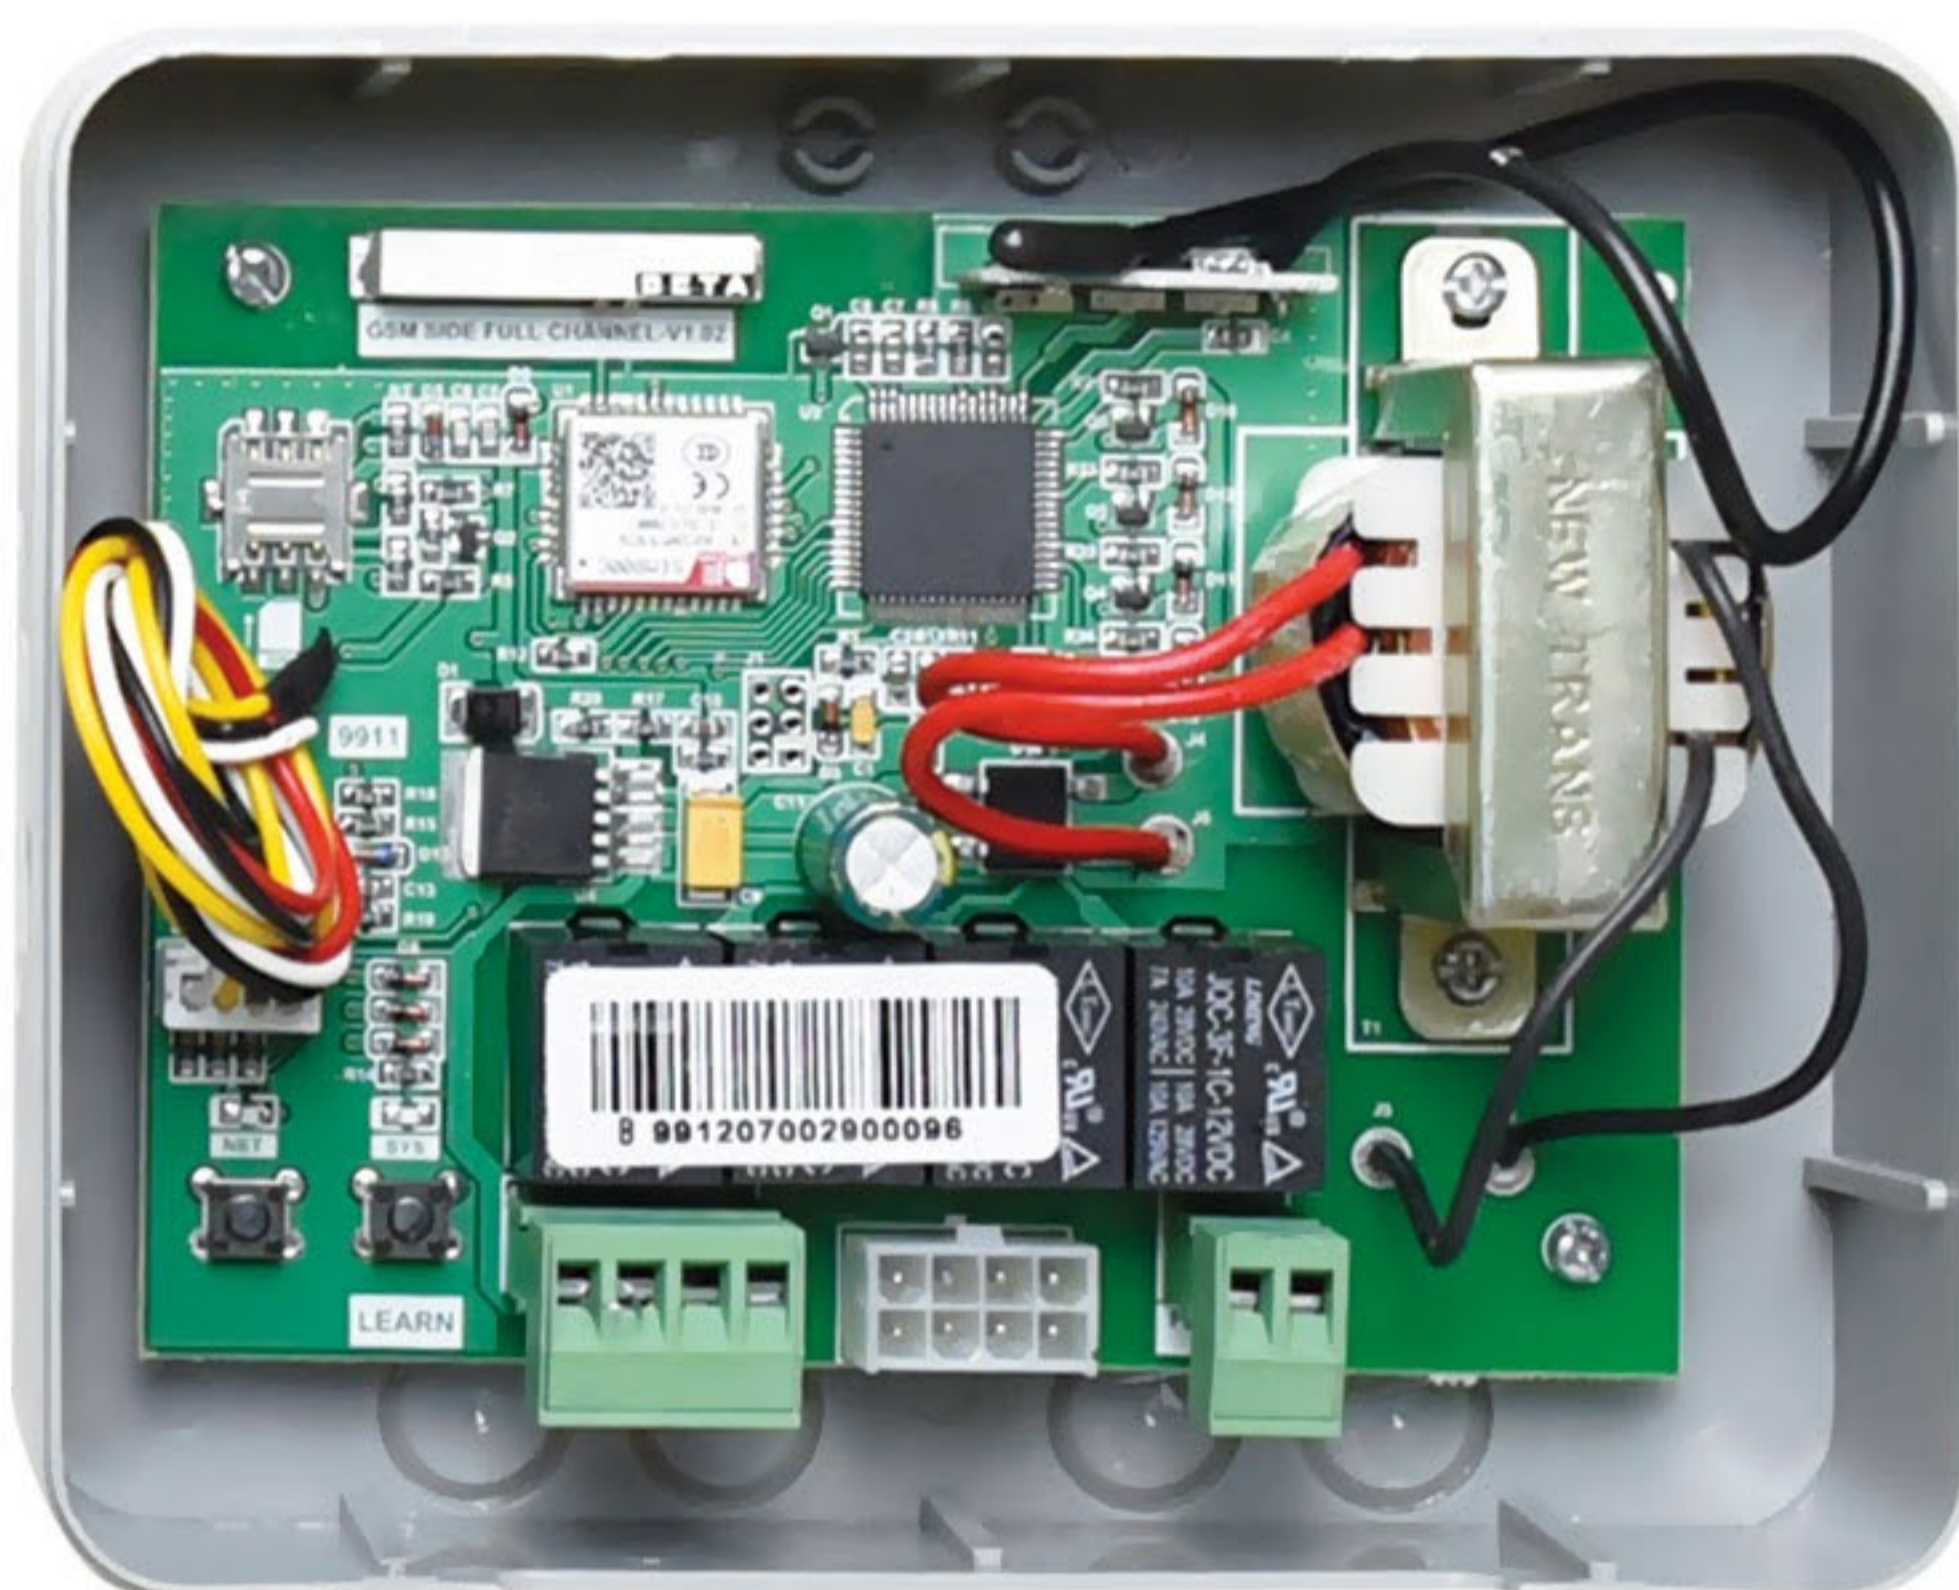

دانلود کاتالوگ



دانلود اپلیکیشن



اپلیکیشن تحت وب

امکانات

- مرکز کنترل کرکره برقی قابل کنترل از طریق سیم کارت (برقراری تماس و SMS)، ریموت و تحریک دست.
- تنها مرکز کنترل کرکره برقی سیم کارتی با پیامک دو زبانه (فارسی - انگلیسی) در سراسر بازار ایران
- دارای 250 حافظه جهت نگه داری شماره تلفن افراد مجاز
- قابلیت کددهی 250 عدد ریموت لرنینگ بتا (ریموت های: 2007, 2013, 2014, 2016 و 2017).
- امکان تنظیم زمان عملکرد موتور و زمان بسته شدن اتوماتیک فقط با ارسال یک SMS.
- امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از کنترل کننده های ریموت، تحریک دست، تماس تلفنی و SMS.
- ارسال گزارش از وضعیت عملکرد GSM SIDE F-CH برای مدیر و کاربران به همراه تاریخ و ساعت دقیق.
- اولین مرکز کنترل کرکره برقی دارای تقویم میلادی و شمسی با احتساب سال های کبیسه.
- امکان تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه با ارسال یک SMS.
- امکان کنترل کرکره از تمام نقاط دنیا با ارسال SMS یا با یک Missed Call، در زمانی کمتر از 4 ثانیه.
- امکان تنظیم زمان عملکرد فلاشر (0-240 ثانیه).
- امکان تنظیم عملکرد فلاشر جهت استفاده برای روشنایی پارکینگ.
- ارسال گزارش از شماره تماس کنترل کننده GSM SIDE F-CH از طریق تماس تلفنی، به مدیر سیستم.
- ارسال گزارش از شماره تماس کنترل کننده GSM SIDE F-CH از طریق SMS، به مدیر سیستم.
- ارسال گزارش از شماره تماس کنترل کننده GSM SIDE F-CH به مدیر سیستم.
- ارسال گزارش استفاده از تحریک دست به مدیر سیستم.
- قابلیت کار با اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، تالیا و رایتل.
- استفاده تمام افراد خانواده از دستگاه، بدون نیاز به پرداخت هرگونه هزینه اضافی.
- امکان حذف افراد در صوت نقل مکان.
- محدود کردن دسترسی افراد (بد حساب) با حذف شماره تلفن ها و ریموت های آن ها در کمتر از چند ثانیه.
- دارای نرم افزار موبایل (اندروید و iOS) برای کنترل هر چه راحت تر GSM SIDE F-CH.


توصیف مقدماتی محصول

مرکز کنترل کرکره برقی GSM SIDE F-CH محصولی کاربردی و پر مصرف در زمینه اتوماسیون کرکره برقی است. این محصول به دست مهندسين توانمند شرکت بتا جهت رفاه حال شما همراهان همیشگی بتا طراحی و تولید شده است.

نمای فنی نحوه اتصال و سیم بندی

شرح عملکرد کانکتور و کلیدهای GSM SIDE F-CH

عملکرد	نام کانکتور
کانکتور اتصال موتور و تغذیه ورودی مرکز کنترل	MOTOR
لامپ 220 ولت	220 V FLASHER
تغذیه مثبت چشمی	15 V
تغذیه منفی چشمی	GND
COM و NC چشمی	PHT
کد دادن ریموت و پاک کردن حافظه دستگاه	کلید LEARN
تنظیم زمان عملکرد موتور	کلید TIME

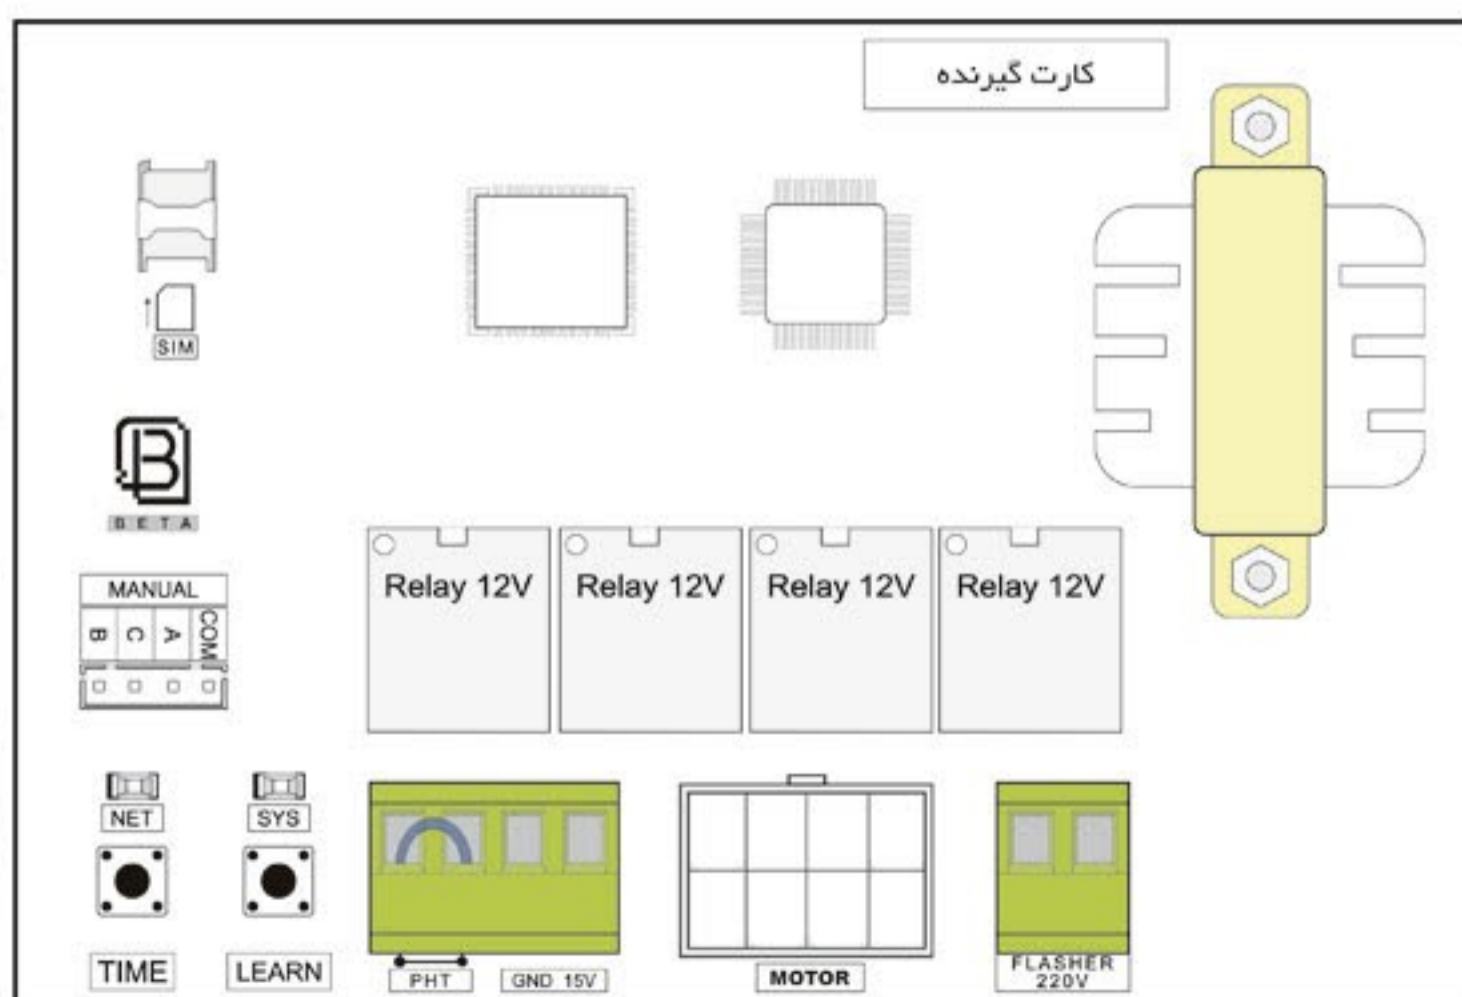

نحوه عملکرد دستگاه

پس از سیم بندی مناسب و قرار دادن سیم کارت، تغذیه مدار را وصل نمایید (در زمان روشن بودن دستگاه از قرار دادن سیم کارت جدا خودداری نمایید). پس از مدت کوتاهی دستگاه راه اندازی شده و بعد از شناسایی شبکه NET LED هر 3 ثانیه یک چشمک و SYS LED هر ثانیه 1 چشمک می زند. برای آشنایی بیشتر با LED های NET و SYS به "جدول عیب یابی و وضعیت LED های نشانگر" مراجعه نمایید.

0 جهت عملکرد بهتر GSM SIDE F-CH بتا به نکات زیر توجه داشته باشید:

1- پیامک های تبلیغاتی را با توجه به اپراتور سیم کارت مورد استفاده، غیر فعال نمایید.
2- در صورت ذخیره بودن شماره تلفن یا پیامک بر روی حافظه سیم کارت، لطفا تمامی آن ها را حذف نمایید.

3- چنانچه از سیم کارت اعتباری ایرانسل استفاده می کنید، با ارسال یک پیامک خالی به 3941 سرویس اطلاع از هزینه تماس و اعلام باقیمانده شارژ را غیر فعال نمایید.

0 ثبت اولین شماره تماس در دستگاه (به عنوان مدیر سیستم):

با فشردن کلید لرن به مدت 2 ثانیه، SYS LED شروع به چشمک زدن کرده (2 چشمک در هر 0.6 ثانیه) و دستگاه آماده پذیرش تماس است. شخصی که با سیم کارت دستگاه تماس بگیرد به عنوان مدیر سیستم شناخته می شود. پس از برقرار شدن تماس، دستگاه تماس را نموده (Reject) و پیامک مدیریتی حاوی رمز دستگاه را به شماره مدیر ارسال می کند. پس از آن می توان با کمک نرم افزار دستگاه یا جدول "فرامین و دستورات"، از دستگاه استفاده کرد.

توجه: چنانچه شماره مدیر در حافظه دستگاه ذخیره شده باشد و شخص جدیدی اقدام به ذخیره شماره تماس خود به عنوان مدیر کند، دستگاه با ارسال SMS به مدیر سابق، تغییر مدیر و شماره تماس وی را گزارش خواهد کرد.

تشریح عملکرد مدار

0 نحوه کددهی ریموت

با فشردن کلید لرن به مدت 2 ثانیه SYS LED شروع به چشمک زدن کرده (2 چشمک در هر 0.6 ثانیه)، دکمه ریموت مورد نظر را جهت کددهی و ذخیره ریموت فشار دهید. به محض کد شدن ریموت، دستگاه از حالت کددهی خارج شده و به عملکرد عادی خود باز خواهد گشت.

0 عملکرد دستگاه در حالت 1-CH

عملکرد ریموت: برای بالا بردن B، برای پایین آوردن دکمه A و برای توقف کرکره دکمه C ریموت بتا که با دستگاه لرن شده است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

عملکرد برقراری تماس: برقراری تماس با دستگاه فقط کرکره را باز خواهد کرد و در صورت تنظیم کردن Auto Close، پس از سپری شدن زمان آن، کرکره به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.

عملکرد تحریک دست: کانکتور B جهت بالا بردن، A جهت پایین آوردن و C برای توقف کرکره مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

عملکرد با ارسال SMS: برای بالا بردن پیامک 1234UP، برای پایین آوردن 1234DOWN و برای توقف کرکره 1234STOP ارسال شوند.

0 عملکرد دستگاه در حالت 5-CH

عملکرد ریموت: برای بالا بردن، پایین آوردن و همچنین ایست کردن کرکره فقط یکی از دکمه های ریموت بتا که با دستگاه لرن شده است، استفاده می شود. در این حالت می توان با هر دکمه ریموت یک مرکز کرکره پنج کانال را کنترل کرد.

عملکرد با برقراری تماس: برقراری تماس با دستگاه فقط کرکره را باز خواهد کرد و در صورت تنظیم کردن Auto Close پس از سپری شدن زمان آن، کرکره به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.

عملکرد تحریک دست: کانکتور A به صورت Step by Step عمل خواهد کرد.

عملکرد با ارسال SMS: برای بالا بردن پیامک 1234UP، برای پایین آوردن 1234DOWN و برای توقف کرکره 1234STOP ارسال شوند.

● تنظیم زمان عملکرد موتور

برای تنظیم زمان عملکرد مدار دوروش وجود دارد.

1- روش اول: تنظیم زمان عملکرد موتور با استفاده از دکمه Time مرکز کنترل ابتدا کرکره را پایین آورده و دکمه Time روی مدار کنترل را فشار دهید، SYS LED شروع به چشمک زدن کرده (2 چشمک در هر 0.6 ثانیه)، سپس دکمه را رها کنید. دکمه B ریموت را یک بار فشار دهید، صبر کنید تا کرکره کاملاً بالا برود. حدود 4 یا 5 ثانیه پس از باز شدن کامل کرکره دکمه C را فشار دهید. این فاصله زمانی ثابت شده و پس از طی این زمان برق موتور قطع می شود.

توجه: در صورتیکه مرکز کنترل در حالت 5-CH قرار داشته باشد، دکمه ای از ریموت که به دستگاه کد شد است جهت بالا بردن و توقف کرکره در انتهای مسیر استفاده خواهد شد.

2- روش دوم: تنظیم زمان عملکرد موتور با ارسال SMS

زمان مورد نظر برای عملکرد کرکره را با استفاده از پیامک 1234MTNNN برای دستگاه ارسال کنید. مثال: با ارسال پیامک 1234MT90 زمان عملکرد موتور به 90 ثانیه تغییر خواهد کرد.

توجه: زمان عملکرد موتور بین 1 تا 240 ثانیه قابل تنظیم است.

تذکر: تنظیم مدت زمان عملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت از موتور انجام می شود و حتماً می بایست از اهمیت سوئیچ نیز به موازات این کار استفاده گردد.

● تغییر جهت عملکرد موتور

چنانچه سیم بندی انجام شده موتور، خلاف جهت عملکرد مورد نیاز باشد، می توان با ارسال پیامک بدون نیاز به تغییر سیم بندی جهت عملکرد موتور را تغییر داد.
توجه: در حالت پیش فرض جهت عملکرد موتور، چپگرد تنظیم شده است.

● عملکرد موتور در جهت چپگرد: 1234ML

● عملکرد موتور در جهت راستگرد: 1234MR

● تنظیم بسته شدن اتوماتیک (Auto Close)

زمان مورد نظر برای بسته شدن اتوماتیک کرکره (Auto Close) را با استفاده از پیامک 1234TNNN برای دستگاه ارسال کنید.

مثال: با ارسال پیامک 1234AT35 زمان بسته شدن اتوماتیک به 35 ثانیه تغییر خواهد کرد.
توجه:

● زمان Auto Close در حالت پیش فرض به مدت 40 ثانیه تنظیم شده است.

● این زمان بین 0 تا 240 ثانیه قابل تنظیم است.

● در صورت تمایل به غیر فعال کردن Auto Close زمان آن را با ارسال پیامک 1234AT0 صفر کنید. برای فعال سازی مجدد این قابلیت کافی است زمان مورد نظر Auto Close را برای دستگاه SMS نمایش دهید.

● دکمه TIME فقط برای تنظیم زمان عملکرد موتور است و برای Auto Close کاربرد ندارد.

● بازگرداندن به تنظیمات کارخانه (Reset Factory)

برای بازگرداندن دستگاه به تنظیمات پیش فرض شرکت سازنده، ابتدا برق ورودی دستگاه را قطع نموده، سپس کلید لرن را فشرده و نگه دارید برق ورودی را مجدد وصل نمایید. SYS LED چشمک زن شده و پس از گذشت 10 ثانیه دائم روشن می شود. حال دکمه لرن را رها کنید. در این حالت دستگاه Reset Factory شده و تمام شماره تماس ها و ریموت های کد شده، از حافظه آن پاک می شوند. رمز دستگاه به 1234، زمان موتور به 40 ثانیه، زمان Auto Close به 40 ثانیه، مد فلاشر چشمک زن، ساعت دستگاه به 08:00 و تاریخ آن به 96/01/01 تغییر خواهند یافت.

توجه: در حالت پیش فرض تمام گزارش های دستگاه فعال هستند. در صورت تمایل می توانید آنها را غیر فعال کنید.

● فرامین و دستورات

در تمام مراحل دستورات، منظور از 1234 کلمه عبور 4 رقمی دستگاه است. لطفاً پس از تغییر رمز عبور، رمز جدید را جایگزین 1234 نمایید.

توجه داشته باشید، تمامی دستورات از چپ به راست هستند و دستگاه به حروف بزرگ و کوچک و یا اعداد فارسی و انگلیسی حساس نیست.

0 نحوه تنظیم عملکرد فلاشر

مدت زمان عملکرد فلاشر با ارسال پیامک 1234FTNNN قابل تنظیم است. اگر مدت زمان عملکرد فلاشر "صفر" وارد شود (1234FT0) فلاشر هنگام حرکت موتور و شمارش معکوس برای بسته شدن درب چشمک می زند (حالت پیش فرض برنامه). اما اگر زمان عملکرد آن از 1 ثانیه تا 240 ثانیه تنظیم شود با هر بار حرکت موتور، فلاشر مطابق با مدت زمان تنظیم شده به صورت ثابت روشن می شود و پس از اتمام زمان تنظیم شده خاموش خواهد شد. با استفاده از این قابلیت می توان یک لامپ 220 ولتی را هنگام باز و بسته شدن کرکره به صورت اتوماتیک روشن کرد.

جدول عیب یابی و وضعیت LEDهای نشانگر

NET LED	
خاموش	ماژول مخابراتی دستگاه خاموش است.
هر 0.6 ثانیه 1 چشمک	ماژول مخابراتی در حال اتصال به شبکه اپراتور مربوطه است.
هر 3 ثانیه 1 چشمک	ماژول مخابراتی به درستی به شبکه متصل شده و آماده کار است.
SYS LED	
دائم روشن	دستگاه در حال راه اندازی اولیه یا راه اندازی مجدد است.
هر 1 ثانیه 1 چشمک	دستگاه در حال عملکرد عادی است.
هر 0.6 ثانیه 2 چشمک	دستگاه در مد لرن است.
هر 0.6 ثانیه 5 چشمک	دستگاه در مد ERASE است.
هر 3 ثانیه 2 چشمک	خطای سیم کارت (نبود سیم کارت، عدم قرارگیری مناسب در سوکت)
هر 3 ثانیه 3 چشمک	خطای PINCODE (پین کد سیم کارت غیر فعال نیست)
هر 3 ثانیه 4 چشمک	خطای شبکه (دستگاه قادر به پیدا کردن شبکه موبایل نیست)

جدول تنظیمات و راه اندازی اولیه دستگاه

دستورات	عملکرد یا نحوه استفاده
CHECK	رمز ورود، تعداد حافظه خالی شماره تلفن و ریموت کنترل، زمان موتور، Auto Close و فلاشر، ساعت و تاریخ گزارش ارسالی را فقط به شماره مدیر ارسال می کند.
رمز 4 رقمی 1234CP	تغییر رمز ورود (مثال: 1234CP5678 این دستور، رمز پیش فرض 1234 را به 5678 تغییر خواهد داد.)
1234CL	زبان دستگاه تغییر کرده و زبان جدید با پیامک به مدیر اعلام می شود.
1234TSYYYYMMDDHHMM	تنظیم ساعت و تاریخ (مثال: تنظیم تاریخ 1402/12/27 ساعت 13:08 (1234TS140212271308)
1234CD	تنظیم تقویم شمسی یا میلادی با هر بار ارسال SMS تقویم تغییر کرده و گزارش آن ارسال می شود.
1234CF	متن بعد از CF به عنوان فرمول کنترل شارژ ذخیره می شود (مثال: 1234CF*141*1#)
1234CF	فرمول کنترل شارژ موجود در حافظه پاک می شود.
1234CC	میزان اعتبار سیم کارت را با توجه به فرمول شارژ ذخیره شده از اپراتور استعلام و نتیجه را پیامک می کند.
رمز شارژ + فرمول 1234AC	برای افزایش میزان اعتبار، فرمول و رمز شارژ را کامل وارد نمایید. (مثال: 1234AC*141*1234567890123456)
1234AD	شماره تلفن وارد شده را به حافظه اضافه و گزارش مربوطه را برای مدیر ارسال می کند. (مثال: 1234AD02188404408)
1234DN	شماره تلفن وارد شده را از حافظه حذف می کند. (مثال: 1234DN02188404408)
1234DAN	تمام شماره تلفن های موجود در حافظه (غیر از مدیر) را پاک می نماید.
1234DRNNN	حذف ریموت مورد نظر N، عددی بین 1 تا 250 است. مثال: حذف ریموت شماره 12 1234DR12
1234DAR	تمام ریموت های کد شده را از حافظه دستگاه پاک می کند.
1234SL	لیست شماره تلفن های موجود در حافظه به مدیر پیامک می شود. (هر پیامک حاوی 10 شماره تلفن است.)
1234SV	نسخه سخت افزار و نرم افزا دستگاه به مدیر پیامک می شود.

جدول فرمان های کنترل موتور

دستورات	عملکرد یا نحوه استفاده
1234MTNNN	تنظیم زمان موتور بین 1 تا 240 ثانیه. مثال: تغییر زمان عملکرد موتور به 1 دقیقه 1234MT60
1234ATNNN	تنظیم زمان Auto Close بین 0 تا 240 ثانیه. مثال: تغییر زمان Auto Close به 30 ثانیه 1234T30
1234FTNNN	تنظیم زمان عملکرد فلاشر بین 0 تا 240 ثانیه. مثال: تغییر زمان عملکرد فلاشر به 10 ثانیه 1234FT10
1234ML	تغییر جهت حرکت موتور به چپ گرد
1234MR	تغییر جهت حرکت موتور به راست گرد
1234M1CH	تنظیم عملکرد دستگاه در مد 1 کانال
1234M5CH	تنظیم عملکرد دستگاه در مد 5 کانال
1234UP	فرمان بازشو کرکره
1234DOWN	فرمان بسته شو کرکره
1234STOP	فرمان توقف حرکت کرکره
1234LOCKALL	قفل یا غیر فعال کردن عملکرد GSM SIDE F-CH توسط مدیر. با ارسال این SMS کرکره با هیچ کدام از فرمان های ارسالی توسط ریموت، تحریک دست، SMS و برقراری تماس عملکردی نخواهد داشت.
1234UNLOCKALL	فعال کردن GSM SIDE F-CH و عمل کردن دستگاه با تمام کنترل کننده ها
1234LOCKSMS	غیر فعال کردن دریافت فرمان های ارسالی از طریق SMS توسط مدیر سیستم
1234UNLOCKSMS	فعال کردن دریافت فرمان های ارسالی از طریق SMS توسط مدیر سیستم
1234LOCKCALL	غیر فعال کردن دریافت فرمان های ارسالی از طریق برقراری تماس (missed call) توسط مدیر سیستم
1234UNLOCKCALL	فعال کردن دریافت فرمان های ارسالی از طریق برقراری تماس (missed call) توسط مدیر سیستم
1234LOCKMANUAL	غیر فعال کردن دریافت فرمان های ارسالی از طریق تحریک دست توسط مدیر سیستم
1234UNLOCKMANUAL	فعال کردن دریافت فرمان های ارسالی از طریق تحریک دست توسط مدیر سیستم
1234LOCKREMOTE	غیر فعال کردن دریافت فرمان های ارسالی از طریق ریموت توسط مدیر سیستم
1234UNLOCKREMOTE	فعال کردن دریافت فرمان های ارسالی از طریق ریموت توسط مدیر سیستم
1234LOCKSTATUS	ارسال لیستی از وضعیت فعال یا غیر فعال بودن فرمان های ریموت، تحریک دست، SMS و Missed Call

جدول تنظیم گزارش های عملکرد دستگاه

دستورات	عملکرد یا نحوه استفاده
1234RPSON	فعال کردن ارسال گزارش از شماره تماس کنترل کننده دستگاه با SMS، برای مدیر سیستم
1234RPSOFF	غیر فعال کردن ارسال گزارش از شماره تماس کنترل کننده دستگاه با SMS، برای مدیر سیستم
1234RPMON	فعال کردن ارسال گزارش کنترل دستگاه با استفاده از تحریک دست برای مدیر سیستم
1234RPMOFF	غیر فعال کردن ارسال گزارش کنترل دستگاه با استفاده از تحریک دست برای مدیر سیستم
1234RPRON	فعال کردن ارسال گزارش شماره ریموت کنترل کننده دستگاه برای مدیر سیستم
1234RPROFF	غیر فعال کردن ارسال گزارش شماره ریموت کنترل کننده دستگاه برای مدیر سیستم
1234RPCON	فعال کردن ارسال گزارش از شماره تماس کنترل کننده دستگاه با برقراری تماس برای مدیر سیستم
1234RPCOFF	غیر فعال کردن ارسال گزارش از شماره تماس کنترل کننده دستگاه با برقراری تماس برای مدیر سیستم
1234RPSUON	فعال کردن ارسال گزارش از عملکرد دستگاه با ارسال پیامک، برای کاربر
1234RPSUOFF	غیر فعال کردن ارسال گزارش از عملکرد دستگاه با ارسال پیامک، برای کاربر
1234RPCUON	فعال کردن ارسال گزارش از عملکرد دستگاه با استفاده از برقراری تماس برای کاربر
1234RPCUOFF	غیر فعال کردن ارسال گزارش از عملکرد دستگاه با استفاده از برقراری تماس برای کاربر

تذکر: در صورت استفاده از این دستگاه برای اماکن با تعداد واحدهای بالا و کاربران زیاد و سایر مواردی که امکان ارسال گزارش انبوه وجود دارد جهت جلوگیری از اختلال در شبکه و عملکرد دستگاه، گزارش های ارسالی از دستگاه به مدیر و کاربران را غیرفعال نمایید.