

راهنمای استفاده از کابینت باتری‌های فاراتل مدل

SBC48M SBC96M-6P

مدل‌های:

■ SBC48M-BLK (4102200200)

■ SBC96M-6P (4102200104)



6510012049 121 980119

پیش‌گفتار:

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصولات فاراتل، ورود شما را به خانواده بزرگ فاراتل تبریک می‌گوییم.

دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی استفاده از دستگاه و شرایط نگهداری از آن است.

از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت‌های جبران ناپذیر و فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای مراجعات بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالابردن کیفیت محصولات و سطح رضایت مشتری به کار می‌برد. از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت انتقادات و پیشنهادات شما می‌باشند.



- ۱- معرفی اولیه دستگاه ۱
- ۲- هشدارهای ایمنی ۱
- ۳- نصب دستگاه ۲
 - ۳-۱- محتویات داخل بسته بندی ۲
 - ۳-۲- انتخاب محل نصب دستگاه ۲
 - ۳-۳- سیم بندی و راه اندازی کابینت باتری ۳
 - ۳-۴- اضافه نمودن کابینت باتری ها ۷
- ۴- جدول مشخصات فیزیکی ۸
- ۵- نکات ایمنی، انبارش و بهره برداری ۸
- ۶- گارانتی ۹

۱- معرفی اولیه دستگاه

کابینت باتری‌های مدل SBC48M/96M-6P فاراتل جهت سرویس‌دهی در زمان قطع برق و یا افزایش زمان سرویس‌دهی یوپی‌اس طراحی و ساخته شده است. این کابینت باتری‌ها را می‌توان به همراه یوپی‌اس‌های سری SSP, DSS, SDC و SFR ساخت شرکت فاراتل که در جدول ۱ آمده است استفاده نمود.

مدل	SSP	SDC	SFR	DSS
SBC48M	SSP1500X-RT	SDC1500X-RT	SFR3KV	DSS1500X-RT
	SSP2000X-RT	SDC2000X-48V	SFR5KV	DSS2000X-RT
	SSP3000X-RT			
SBC96M-6P		SDC3000X-RT		DSS3000X-RT
		SDC2000X-RT		

جدول ۱: یوپی‌اس‌های سازگار با کابینت باتری‌های سری SBC48M و SBC96M-6P

کابینت باتری SBC48M این قابلیت را دارد که هم به صورت 48V/100AH و هم به صورت 48V/65AH مورد استفاده قرار گیرد. کابینت باتری SBC96M-6P نیز این قابلیت را دارد که هم به صورت 96V/28AH و 96V/26AH و هم به صورت 96V/42AH و 96V/40AH مورد استفاده قرار گیرد.

۲- هشدارهای ایمنی

- ⚠️ از عدم اتصال سر کابل‌های کابینت باتری به بدنه کابینت اطمینان حاصل گردد.
- ⚠️ دقت شود کابینت باتری در معرض حرارت و آتش قرار نگیرد.
- ⚠️ به علت تأمین برق خروجی دستگاه از باتری‌ها، حتی در صورت عدم اتصال ورودی دستگاه به شبکه‌ی برق، خطر برق‌گرفتگی وجود دارد.
- ⚠️ به دلیل احتمال خطر شوک الکتریکی، از تماس دست با ترمینال کابینت باتری جداً پرهیز شود. همچنین از باز نمودن باتری‌ها خودداری نمایید زیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها احتمال آسیب رسیدن به پوست وجود دارد.
- ⚠️ در هنگام حمل و نقل مطلقاً به کابینت باتری ضربه وارد نشود.

۳- نصب دستگاه

⚠️ نصب دستگاه تنها باید توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش شرکت فاراتل انجام شود.

۳-۱- محتویات داخل بسته‌بندی

محتویات داخل بسته بندی کابینت باتری‌های SBC48M و SBC96M-6P مطابق جدول ۲ می‌باشد.

تعداد	نام قطعه	مدل
۱	دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه	SBC48M
۱۶	واشر فنری نمره ۴	
۱۶	پیچ ۴×۱۰	
۸	پایه L نگهدارنده باتری	
۴	پایه پلاستیکی	
۲	سیم افشان مشکی ۱۶×۴۲	
۱	سیم افشان مشکی ۱۶×۷۰	
۱	دفترچه راهنمای نصب و استفاده دستگاه	SBC96M-6P
۱۶	واشر فنری نمره ۴	
۱۶	پیچ ۴×۱۰	
۸	پایه L نگهدارنده باتری	
۴	پایه پلاستیکی	
۴	سیم افشان مشکی ۱۰×۱۰	
۲	سیم افشان مشکی ۱۰×۴۰	
۱	سیم افشان مشکی ۱۰×۶۰	
۱	سیم ارت	


جدول ۲: محتویات داخل بسته‌بندی

۳-۲- انتخاب محل نصب دستگاه

در انتخاب محل نصب دستگاه باید نکات زیر در نظر گرفته شود:

- این دستگاه جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده و باید در جایی دور از منابع گرمایی، باران، رطوبت، هوای آسیدی، گرد و غبار قرار داده شود.
- دستگاه باید حداقل 10cm از اشیاء جانبی فاصله داشته و در جایی نصب شود که امکان گردش هوا وجود داشته باشد.

- دمای محل نصب باتری باید حدود 25°C باشد. در دمای بالاتر عمر باتری به شدت کاهش می‌یابد.
- دستگاه باید بر روی سطح صاف و به صورت ایستاده قرار گیرد.
- کابل‌های ارتباطی یوپی‌اس و کابینت باتری نباید در مسیر تردد اشخاص باشد.

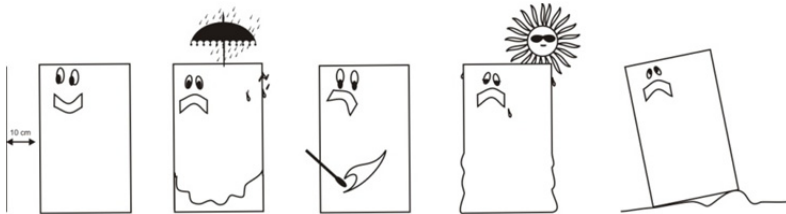


۳-۳- سیم‌بندی و راه‌اندازی کابینت باتری

⚠️ نصب دستگاه تنها باید توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش شرکت فاراتل انجام شود.


برای راه‌اندازی دستگاه مطابق مراحل زیر عمل نمایید:

- ۱- باتری‌ها را داخل کابینت باتری قرار داده (مطابق راهنمای نصب کابینت باتری) و اتصالات الکتریکی مربوطه را برقرار نمایید.
- ۲- یرت یوپی‌اس و کابینت باتری را به هم متصل نمایید. (مخصوص 96V)
- ۳- در حالیکه یوپی‌اس خاموش است کابل باتری (کابل OUTPUT) را به کانکتور پشت یوپی‌اس متصل نمایید.
- ۴- یوپی‌اس را مطابق دفترچه راهنمای مربوطه روشن نمایید.


⚠️ پس از نصب دستگاه، کارت گارانتی باید به طور کامل توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش تکمیل شود. (کد باتری‌های نصب شده باید با کارت گارانتی مطابقت داشته باشد) در شکل‌های ۱ تا ۶ مراحل اتصال کابینت باتری به مدل‌های مختلف یوپی‌اس‌های فاراتل نشان داده شده است.

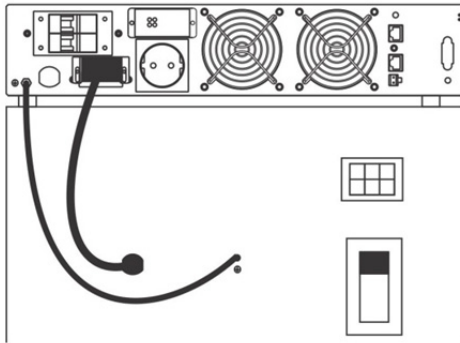


شکل ۱ : اتصال کابینت باتری SBC96M-6P به یوپی اس SDC3000

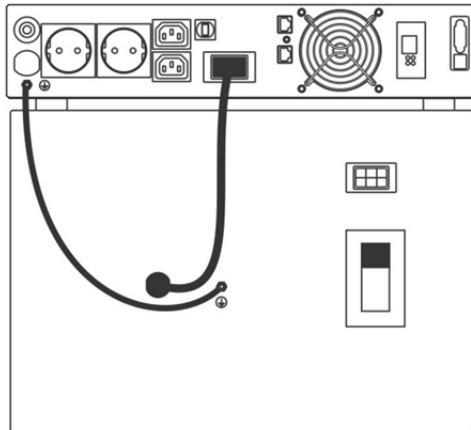


شکل ۲ : اتصال کابینت باتری SBC96M-6P به یوپی اس DSS3000

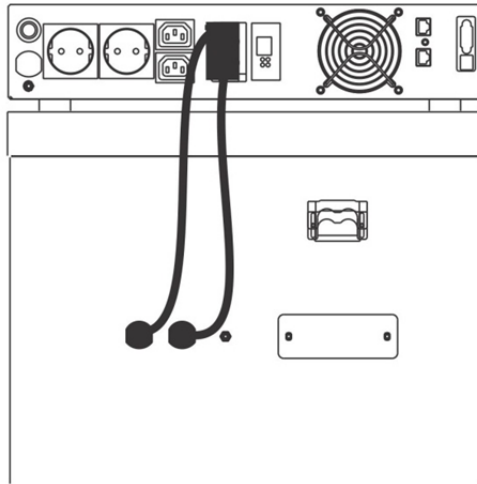


شکل ۳: اتصال کابینت باتری SBC48M به یوپی‌اس DSS2000

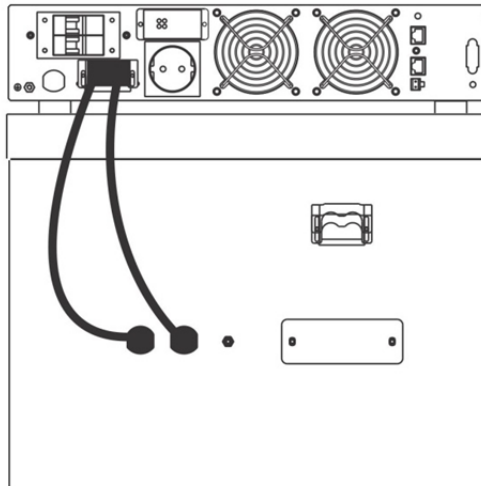

شکل ۴: اتصال کابینت باتری SBC48M به یوپی‌اس SDC1500

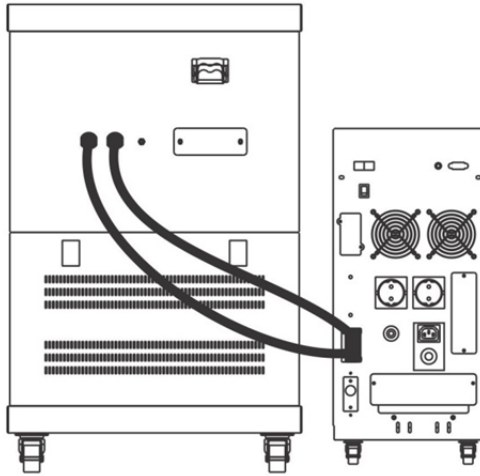


شکل ۵: اتصال کابینت باتری SBC48M به یوپی اس SFR5000

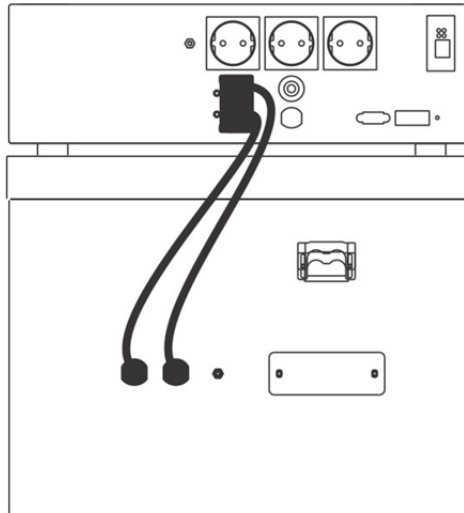

شکل ۶: اتصال کابینت باتری SBC48M به یوپی اس SSP

۴-۳- اضافه نمودن کابینت باتری‌ها

جهت افزایش زمان پشتیبانی، می‌توان چند عدد کابینت باتری را با هم موازی نمود. برای این کار مطابق شکل ۷ کانکتور OUTPUT کابینت اول را به کانکتور To EXTENDED کابینت دوم متصل نموده و کانکتور OUTPUT کابینت دوم را به UPS وصل نمایید.

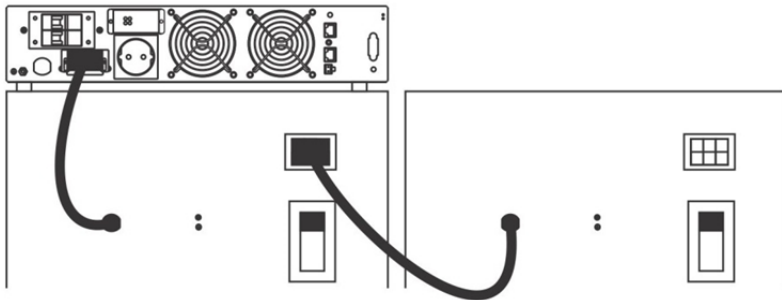

شکل ۷: موازی کردن دو عدد کابینت باتری SBC96M-6P و اتصال به SDC3000

۴- جدول مشخصات فیزیکی

وزن (Kg)		ابعاد [ارتفاع × عمق × عرض] (mm)	مدل
خالص	با بسته بندی		
28.7	35.7	بدون بسته بندی: 440*550*700 با بسته بندی: 460*660*830	SBC48M-BLK SBC96M-6P

جدول ۳: مشخصات فیزیکی

۵- نکات ایمنی، انبارش و بهره برداری

- باتری‌ها از نوع سیلد اسید، بدون نیاز به تعویض آب و اسید می‌باشد.
- به منظور افزایش عمر باتری‌ها بهتر است کابینت باتری در محیط گرم و مرطوب قرار نگیرد.
- سرویس دوره‌ای باتری‌ها باید به صورت مرتب انجام شود.
- در صورتی که کابینت باتری دارای شارژر داخلی است، تطابق ولتاژ جریان و قابلیت موازی شدن با شارژر یوپی‌اس حتماً چک شود.
- دقت شود پلاریته ترمینال کابینت باتری درست باشد.
- از وارد نمودن هرگونه شیء خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه جداً خودداری شود.
- در صورت انبارداری حتماً باتری‌ها در حالت شارژ کامل باشند. چنانچه دمای محیط از 15°C تا 30°C باشد هر ۶ ماه یکبار باتری‌های دستگاه شارژ شود و در صورتیکه دمای محیط از 30°C تا 40°C باشد زمان فوق به سه ماه کاهش می‌یابد.
- همواره باید دقت کرد که ولتاژ شارژر با ولتاژ نامی باتری مطابق باشد در غیر این صورت امکان اضافه شارژر باتری و ایجاد گاز و انفجار محتمل است.
- عمر باتری‌ها متناسب با تعداد شارژ و دشارژها کاهش می‌یابد.

۶- گارانتی

شرکت فاراتل دستگاه کابینت باتری خود را از نظر کیفیت مواد اولیه و همچنین عملکرد به مدت یکسال گارانتی می‌نماید، به منظور برخورداری از خدمات گارانتی لازم است پس از خرید محصول، کارت ضمانت موجود در بسته‌بندی توسط نمایندگی یا عامل نصب تکمیل گردیده و از طریق پست به شرکت ارسال شود.

۱- تنها دستگاه‌هایی که توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش نصب شده و کارت گارانتی آنها مه‌مهور به مهر نمایندگی شود، مشمول ضمانت خواهند بود.

۲- هنگام خرید دستگاه، لازم است مندرجات کارت گارانتی توسط نماینده خدمات پس از فروش (عامل نصب) تکمیل و پس از مهر و امضا تحویل خریدار گردیده و قسمت مربوطه توسط نماینده به شرکت فاراتل ارسال گردد.

۳- کارت گارانتی ناقص و بدون مهر و امضای عامل نصب فاقد اعتبار می‌باشد، لذا هنگام خرید لازم است کارت گارانتی توسط فروشنده و نمایندگی خدمات تکمیل گردد.

۴- در صورت وقوع هرگونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت کرده و سپس با شماره تلفن ۰۲۱-۶۱۹۲۲ تماس بگیرید و یا به آدرس www.faratel.com مراجعه نمایید.

۵- نصب این دستگاه رایگان بوده و باید توسط نمایندگی‌های خدمات پس از فروش انجام شود.

۶- کابل‌کشی داخل ساختمان و تامین ارت پریزها به عهده‌ی خریدار می‌باشد.

۷- پرداخت هزینه‌ی ایاب و ذهاب (برون شهری و درون شهری) نماینده بابت نصب و سرویس به عهده خریدار می‌باشد.

۸- باتری‌های این دستگاه از تاریخ نصب به مدت ۱۲ ماه مشمول گارانتی می‌باشد.

۹- چنانچه باتری‌ها حداکثر تا ۶ ماه پس از خرید نصب نشوند، خرابی باتری‌ها مشمول گارانتی نمی‌گردد.

موارد زیر اعتبار کارت گارانتی را نقض می‌نماید:

- ۱- نصب دستگاه توسط افراد غیر مجاز
- ۲- فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نامناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب توان مصرفی با توان نامی دستگاه
- ۳- صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیا دیگر، آتش‌سوزی، زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه
- ۴- مخدوش شدن برچسب ضمانت دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز
- ۵- چنانچه باتری‌های نصب شده داخل کابینت باتری از شرکت فاراتل خریداری نشده باشند، باتری‌های نصب شده فاقد گارانتی شرکت فاراتل خواهند بود.