











راهنمای کلیدها:

A	پارامترهای دور دایره
AUTO	وقتی کنترلر در حالت Auto باشد، طبق برنامه داده شده، به طور خودکار عمل میکند.
SET	ح set برای تنظیم زمان و تاریخی که در آن هستیم کاربرد دارد.
	در این حالت زمان شروع آبیاری را تنظیم میکنیم.
	این علامت برای تخصیص مدت زمان آبیاری برای هر برنامه است.
	این علامت برای تعیین دور آبیاری مورد نظر بین دو بازه آبیاری می باشد.
B	پارمترهای برنامه ریزی
	برای افزایش مقادیر
	برای ثبت مقادیر و رفتن به گزینه بعدی
	برای کاهش مقادیر

دستورالعمل نصب و بهره‌برداری کنترلر I-dial

کنترلرهای رین مدل I-dial در مدل‌های ۴، ۶ و ۸ ایستگاه با قابلیت دریافت چهار برنامه مستقل موجود است. و با ۳ پارامتر زمان شروع آبیاری، مدت زمان آبیاری و دور آبیاری قابل تنظیم است.

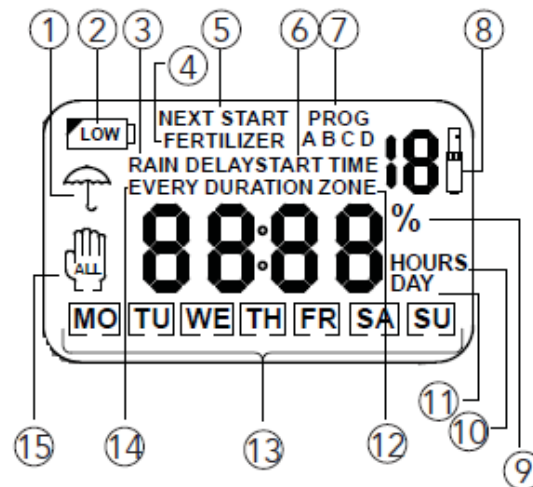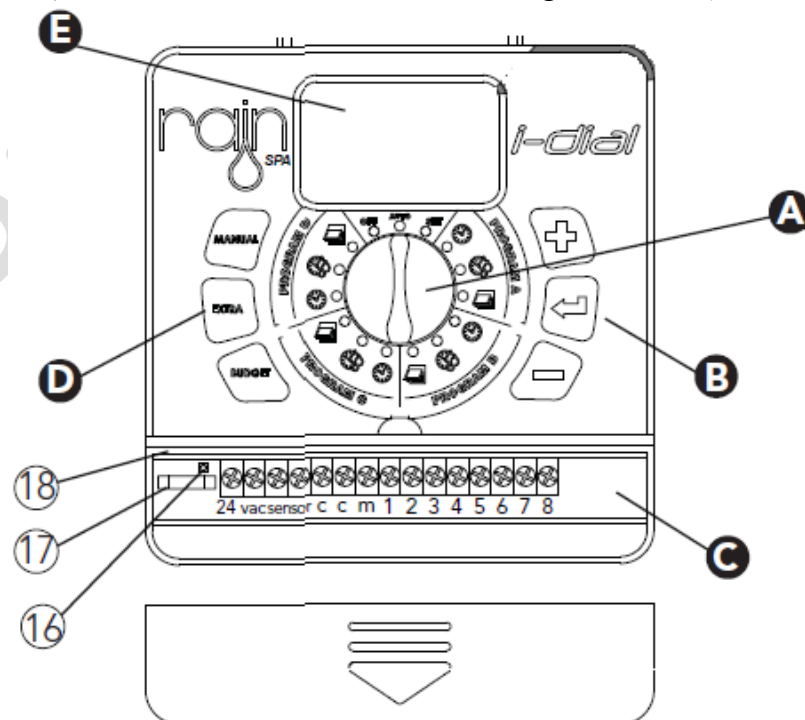




2	اخطار اتمام باطری
3	تاخیر در زمان شروع آبیاری
4	تابع در دسترس نیست
5	نشان دادن زمان بعدی آبیاری
6	نشان دادن زمان شروع آبیاری
7	نشان دادن برنامه ها
8	نشان دادن روند آبیاری
9	نشان دادن درصد آبیاری فصلی (Budget)
10	نشان دادن ساعت
11	نشان دادن روز
12	نشان دادن مدت زمان آبیاری
13	روزهای هفته
14	نشان دادن دورآبیاری بین هر چرخه
15	نشان دادن پروسه آبیاری دستی

دستورالعمل نصب و بهره‌برداری کنترلر I-dial

C	ترمینال کابلهای ورودی
24 VAC	محل اتصال کابل آداپتور ۲۴ ولت AC
Sensor	ترمینال ورودی سنسورهای باران و ...
M	محل اتصال سیم شیر اصلی یا رله پمپ
1...8	ورودی شیربرقی های هر ایستگاه
16	دکمه پاک کردن برنامه داده شده
17	فیوز محافظت ۱ آمپر
18	دکمه Restart کنترلر
D	
MANUL	برای آبیاری بصورت دستی بدون اختلال در برنامه داده شده
EXTRA	تعیین شروع کار پمپ و سنسور
BUDGET	برای تغییر زمان آبیاری با درصدی از زمان آبیاری پایه
E	صفحه نمایش
1	نشاند دهنده فعال بودن سنسور باران

نحوه نصب کابلها به ترمینالهای کنترلر

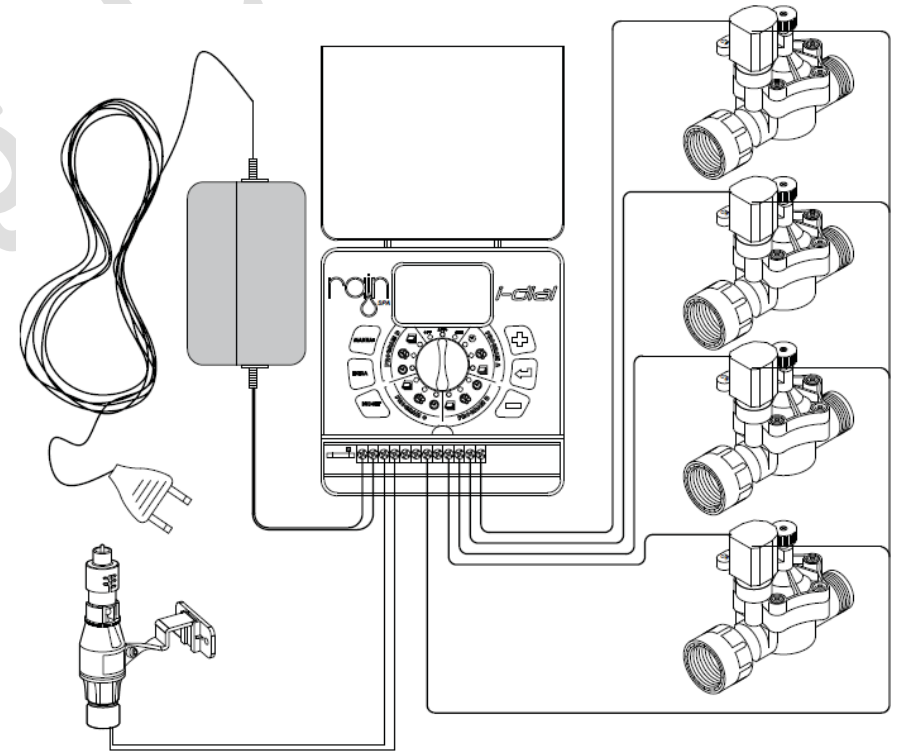

دستورالعمل برنامه ریزی:

گام اول (Start time): تعیین زمان دقیق شروع آبیاری و تنظیم آن با + و -



گام دوم (Duration time): تعیین مدت زمان آبیاری و تنظیم آن با + و -، و تکرار آن

برای برنامه های بعدی.



گام سوم (Frequency): با بردن نشانه روی این علامت روزهایی از هفته رو که باید آبیاری صورت گیرد با + و روزهایی که آبیاری صورت نمیگردد با - نشان میدهم. تکرار برای برنامه بعدی. حداکثر دور آبیاری هر ۶ ساعت است (تا ۴ بار در روز) و حداقل آن یک بار در هر ۷ روز است.



آبیاری دستی (Manual): برای آبیاری دستی با فشردن این کلید، کلمه All روی صفحه نمایش چشمک میزند که با فشار دادن دکمه Enter، همه مناطق به مدت ۳ دقیقه شروع به آبیاری میکنند که تغییر این ۳ دقیقه امکان پذیر نیست. (بدون اختلال در برنامه داده شده سالانه)

بعد از چشمک زدن گزینه All، با فشار دادن دکمه + شما می توانید مدت زمان مورد نظر از منطقه ۱ را انتخاب کنید و ENTER را برای تایید و تکرار برای تنظیم مدت زمان آبیاری دستی برای مناطق دیگر فشار دهید.

آبیاری فصلی (Budget): این گزینه اجازه می دهد تا به طور همزمان تمام زمان های آبیاری را از حداقل ۱۰٪ تا حداکثر ۲۰۰٪ تغییر دهید.

با فشار دادن این دکمه عدد ۱۰۰ روی صفحه نمایش چشمک میزند، و با فشردن دکمه + یا - میتوان این درصد را کم یا زیاد کرد. و سپس با Enter تایید نمود.

ویژگیهای دیگر: با فشار دادن دکمه EXTRA شما می توانید شروع پمپ یا تبدیل سنسور باران به یک منطقه مجزا و روشن را فعال کنید.

با فشار دادن دکمه Extra کلمه Pump روی صفحه نمایش چشمک می زند که با + فعال و با - غیر فعال بودن آن را برای هر منطقه تعیین میکنیم.

با دوبار فشار دادن دکمه Extra کلمه Sens روی صفحه نمایش ظاهر میشود که مانند گزینه پمپ فعال میکنیم.