

نحوه استفاده از کنترل پیامکی ترونیक्स بعنوان فلوتر بیسیم


در استفاده از دستگاه های کنترل پیامکی بعنوان فلوتر بی سیم تفاوت ساختاری میان فرستنده و گیرنده وجود ندارد و شما به دلخواه یکی از دستگاه ها را بعنوان فرستنده و دیگری را بعنوان گیرنده در نظر می گیرید. منظور از فرستنده دستگاهی است که سمت مخزن وصل می شود و منظور از گیرنده دستگاهی است که سمت پمپ قرار می گیرد. جهت کانفیگ و نصب دستگاه ها مراحل زیر را دنبال کنید.

1. دو عدد سیم کارت یکی برای فرستنده و یکی برای گیرنده تهیه کنید. بوسیله ی 2 عدد آداپتور 12 ولت 2 آمپر هر دو دستگاه را روشن نمایید. پس از اتصال دستگاه ها به شبکه چراغ چشمک زن کنار آنتن هر 3 ثانیه یک چشمک می زند. (نشانه ی اتصال موفق دستگاه ها به شبکه)
2. توسط تلفن همراه خود ابتدا کلمه ی ADMIN را به دستگاه اول (فرستنده) پیامک کنید. پس از دریافت پاسخ از دستگاه ، کلمه ی ADMIN را برای دستگاه گیرنده نیز ارسال فرمایید. هر دو دستگاه باید به شما پاسخی تحت عنوان ADMIN SAVE ارسال کنند.
3. کد دستوری *****N1=+989 را برای فرستنده پیامک کنید. توجه داشته باشید که بجای ستاره ها باید شماره سیم kartی که در دستگاه گیرنده قرار دارد را وارد کنید. بعنوان مثال اگر شماره سیم کارت گیرنده 09123456789 باشد باید کد دستوری N1=+989123456789 را برای فرستنده پیامک کنید. در واقع با انجام این عملیات شماره سیم کارت گیرنده در حافظه ی فرستنده ذخیره می شود.
4. کد دستوری *****N1=+989 را برای گیرنده پیامک کنید. توجه داشته باشید که بجای ستاره ها باید شماره سیم kartی که در دستگاه فرستنده قرار دارد را وارد کنید. بعنوان مثال اگر شماره سیم کارت فرستنده 09123456789 باشد باید کد دستوری N1=+989123456789 را برای گیرنده پیامک کنید. در واقع با انجام این عملیات شماره سیم کارت فرستنده در حافظه ی گیرنده ذخیره می شود.
5. کد دستوری 701;11 را برای دستگاه فرستنده پیامک کنید. (پاسخی دریافت خواهید کرد)
6. کد دستوری 702;10 را برای دستگاه فرستنده پیامک کنید. (پاسخی دریافت خواهید کرد)
7. چنانچه مایل هستید گزارش خاموش و روشن شدن پمپ از طریق پیامک برای شما ارسال شود کافی است OPT#29 را برای دستگاه گیرنده ارسال فرمایید. جهت لغو این عملکرد کد OPT#30 را برای گیرنده پیامک شود.


8. در پایان کد PSS#ADMIN را به دستگاه فرستنده ارسال کنید. (جلوگیری از دریافت پیامک کدها)

لینک دریافت نرم افزار اندروید و اطلاعات بیشتر در صورت نیاز : <http://teronix.ir/gsmfloater>

با انجام مراحل ذکر شده کانفیگ نرم افزاری دستگاه ها به پایان می رسد. در صفحه ی بعد نحوه ی سیم بندی دستگاه را توضیح خواهیم داد. با تهیه ی یک دستگاه فلوتر الکترونیکی اتصالات ترسیم شده در شماتیک ها را پیاده نموده و در پایان عملکرد مجموعه را آزمایش کنید.

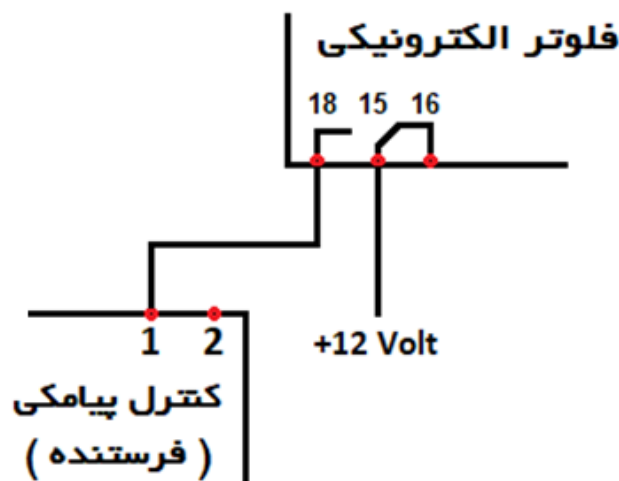

شماتیک اتصال دستگاه فرستنده به فلوتر الکترونیکی

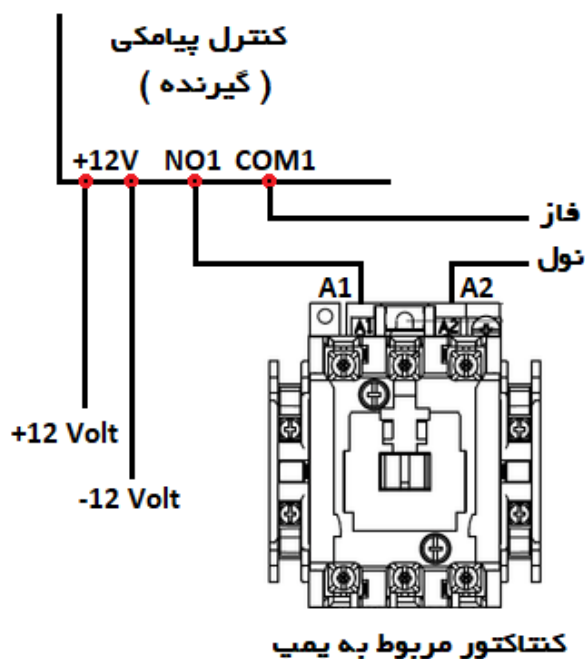

شماتیک اتصال دستگاه گیرنده به کتاکتور الکتروپمپ

نکات پایانی :

- در مواردی که سمت فرستنده بدون برق است از پیل خورشیدی و فلوترهای 12 ولت استفاده کنید.
- دستگاه به تمامی کدهای تنظیمی ارسال شده توسط شما پاسخ می دهد. در صورت عدم دریافت پاسخ از سمت دستگاه اتصال شبکه و میزان شارژ سیم کارت را بررسی فرمایید.
- به منظور جلوگیری از اتمام شارژ سیم کارت ها ، هر دو سیم کارت را به مقدار کافی شارژ نموده و در دوره های چند ماهه میزان اعتبار را بررسی کنید. بررسی اعتبار سیم کارت با ارسال کد یا با اپلیکیشن های همراه امکانپذیر است.
- جهت بررسی خاموش یا روشن بودن موتور کد AIO را به گیرنده ارسال کنید. با ارسال کدهای 11 و 12 نیز می توانید بصورت دستی موتور را خاموش یا روشن کنید.
- در دستگاه های سری قدیمی که دارای ترمینال G می باشند لازمست این ترمینال به ولتاژ منفی 12 ولت وصل شود.