





Installation Dimensions


Plastic Plate Version

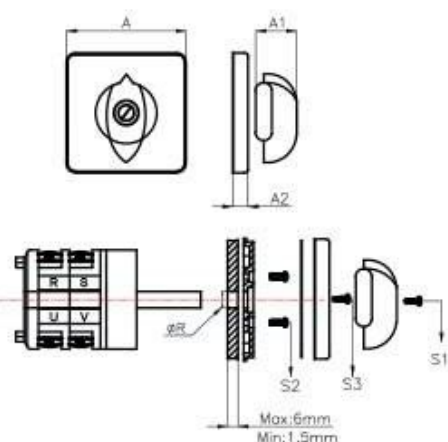

Installation Diagram

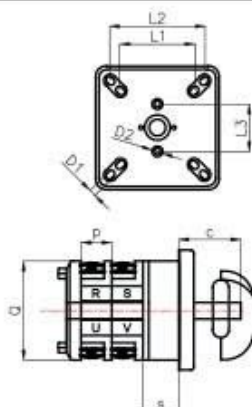


Pad Lock Plate Version

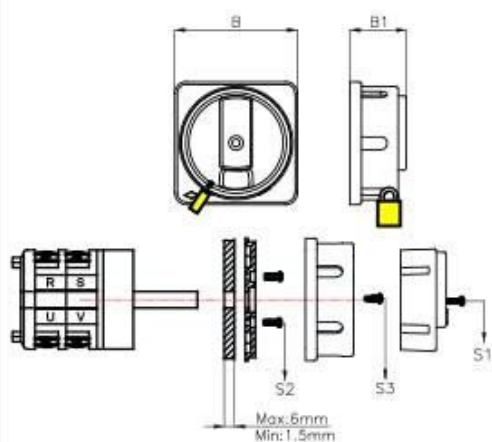


Series	A	A1	A2	B	B1	R	C	P	S	Q	L1	L2	L3	D1	D2	S1	S2	S3
A16.00	52	19	7	52	24	10	22	12	16	39	—	37	28	4	4	2.9x9.5	3.5x10	2.9x6.5
	64	20	9	75	28	10	24	12	16	39	—	47	28	4	4	2.9x9.5	3.5x10	2.9x6.5
	75	20	9	75	28	10	24	18	20	58	44	59	28	4	4	2.9x9.5	3.5x10	2.9x6.5
A25.00	64	20	9	75	28	10	24	18	20	58	—	47	28	4	4	2.9x9.5	3.5x10	2.9x6.5
	75	20	9	75	28	10	24	18	20	58	44	59	28	4	4	2.9x9.5	3.5x10	2.9x6.5
	105	30	11	105	40	10	24	18	20	58	—	85	28	5.5	5.5	4x10	3.5x12	2.9x11
A50.00	105	30	11	105	40	12	36	18.3	20	73	—	85	40	5.5	5.5	4x10	5x12	2.9x11
A63.00	105	30	11	105	40	12	36	25	30	84	—	85	40	5.5	5.5	4x10	5x12	2.9x11
A100.00	130	42	13	—	—	16.5	46	30	30	110	—	110	89	5.5	5.5	5x20	5x25	2.9x13
A200.00	130	42	13	—	—	16.5	46	39	30	110	—	110	89	5.5	5.5	5x20	5x25	2.9x13

Chase Assembly Of Plastic Or Pad -Lock Plate

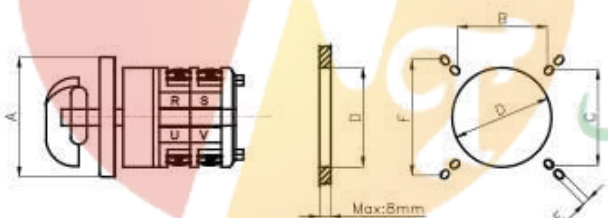


Series	A	B	C	D	E	F
A16.00	52	36	36	40	4	36
	64	48	48	40	4	48
	75	44	44	40	4	58
A25.00	64	48	48	58	4	58
	75	44	44	58	5.5	85
	105	85	85	58	5.5	85
A50.00	105	85	85	73	5.5	85
A63.00	105	85	85	84	5.5	85
A100.00	130	95	95	110	5.5	110
A200.00	130	95	95	110	5.5	110

Metal Back Plate Assembly

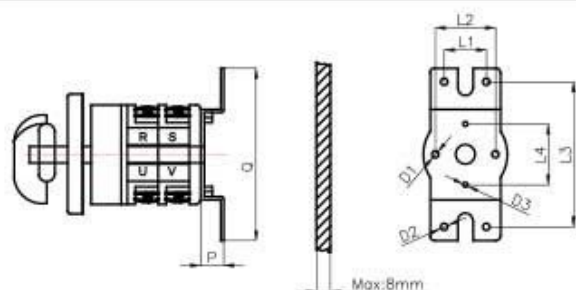

Series	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	Q	P
A16.00	18	27	60	28	4	5	4	71	10
A25.00	18	27	60	28	4	5	4	71	10
A50.00	26	40	87	40	5.3	5.3	5.3	99	12.5
A63.00	26	40	87	40	5.3	5.3	5.3	99	12.5

Assembly Template

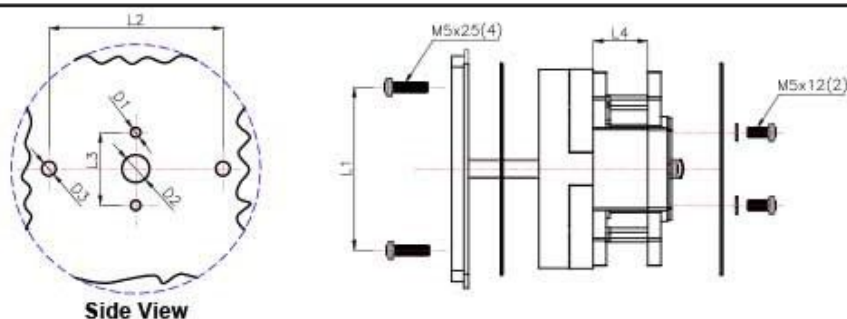

Series	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3
A100.00	89.5	96	40	30	5.5	15	10
A200.00	89.5	96	40	40	5.5	15	10

All sizes are in "mm".

جدول بهره برداری

رده بهره برداری	جریان نامی (آمپر)	12	16	20	25	32	40	50	63	100	200
	V	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
تک فاز	110	0.75	1	1.3	1.6	2.3	3	3.9	5.1	8.1	10
	230	1.5	2.1	2.6	3.3	4.6	6.1	7.8	10.3	16.2	20
	400	2.6	3.6	4.5	5.7	8	10	13.3	17.6	28	34
AC1 قطع و وصل بارهای غیرالقایی یا اندکی القایی ، کوره های مقاومتی	110	1.8	2.5	3	3.5	5	6.2	6.9	10	13.2	26
	230	3.5	4.4	5.5	7	10	12.5	13.8	20	26.5	52
	400	6	7.5	9.5	12	17	20	24	33	45.6	90
AC2 قطع و وصل بارهای موتورهای با حلقه لغزان : راه اندازی ، خاموش کردن	110	1.5	2.2	2.8	3.2	4.4	5.5	6.5	8.2	13	23
	230	3	4.5	5.5	6.6	8.8	11	13	16.5	26	46
	400	5.1	7.4	9	11.7	15.2	19	23	28.5	44	78
AC3 قطع و وصل بارهای موتوری قفس سنجابی : راه اندازی ، خاموش کردن موتور در حال کار	110	1.3	1.8	2.2	2.5	4	5.1	6	8	11	20
	230	2.2	3.7	4	5.5	7.5	9	11	15	22	30
	400	3.5	5.5	7.5	10	15	16.3	18	22	37	45
AC4 قطع و وصل بارهای موتوری قفس سنجابی : راه اندازی ، ترمز کردن یا تغییر سریع جهت گردش موتور در حال کار	110	1	1.4	1.7	2	3	3.8	4.2	6.1	7	14
	230	2	2.7	3.3	4	6.1	7.7	8.5	12	17.5	28
	400	3.4	4.7	5.5	7	10.3	13.2	14.7	21.3	30	48
AC-21(A or B) قطع و وصل بارهای مقاومتی ، شامل اضافه بارهای در حد معمول	110	2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.9	8.5	11	17.6	32
	230	4	5.5	6.6	8.8	11	13.8	17	22	35.2	64
	400	6.9	9.5	11.4	15.7	19	24	28.8	38	60	108
AC-22(A or B) قطع و وصل بارهای مقاومتی - القایی شامل اضافه بارهای در حد معمول	110	1.8	2.5	3	3.9	5	6.3	7.6	9.8	15.6	28
	230	3.5	5	6	7.8	10	12.5	13.3	19.6	31.2	56
	400	6	8.5	10.3	13.5	17.3	21.5	25.7	34	54	95
AC-23(A or B) قطع و وصل بارهای موتوری یا سایر بارهای به شدت القایی	110	1.5	2.1	2.6	3.3	4.2	5.2	6.4	8.3	13.2	24
	230	3	4	5.5	8.5	10	12	15	18.5	30	40
	400	4	7.5	9	15	18.5	21	25	30	45	59



A : کلید با کارکرد زیاد

B : کلید با کارکرد کم

Single . Pole Switch

Code:01


کلید تک فاز یکطرفه

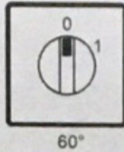

Three . Pole Switch

Code:03


کلید سه فاز یکطرفه



Single . Pole Line
Change Over Switch

Code:05



کلید تک فاز دو طرفه



Three . Pole Line
Change Over Switch

Code:07


کلید سه فاز دو طرفه

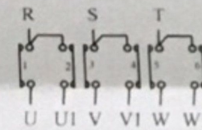

Three . Pole Reversing Switch

Code:08


کلید سه فاز چپ گرد و راست گرد

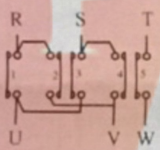

Pole Changing Switch

Code:09



کلید سه فاز دو سرعت

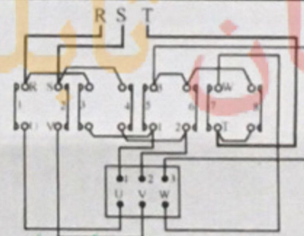

Phase - Phase and Phase - Neutral
voltage Change Over Switch

Code:18



کلید ولت بین فاز و فاز
و هر فاز و نول

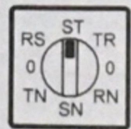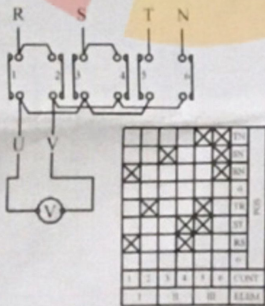

Single-Pole Amperometric
Change Over Switch for 3 Dividers

Code:22



کلید سه فاز آمپر متر
باترانس کوران

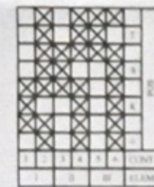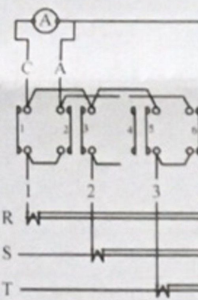

1 Pole Changeover Switch
3 Positions, With "0"

Code:CMO13

کلید تکفاز سه حالت
با صفر

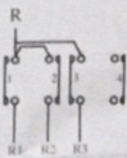

Changeover Switch, 2 Positions
Without "0"

Code:CM42

کلید سه فاز دو حالت
بدون صفر

