



نحوه کار با مجموعه ماپ میکروفاایبر و تrolley خشاب دار

برای شروع به کار ابتدا تی را از روی محل استقرار آن جدا کرده (۱) و با قرار دادن شافک های بارگیری آن به سمت پایین، تی را برای نصب پد آماده می کنیم. سپس در همین وضعیت بعد از باز نمودن درب فشاب (۲) به سمت بالا، تی را وارد فشاب (۳) نموده و با هدایت شافک ها به درون پاکت هایی که در طرفین پد نظافتی تعبیه شده به صورت همزمان تی را به آرامی به سمت پائین فشار می دهیم. در این مرحله شافکها کاملاً درون پاکتها وارد شده و زاویه آنها نسبت به هم به ۱۸۰ درجه تغییر می یابد و به عبارت دیگر در یک خط مستقیم و یک امتداد قرار می گیرند.

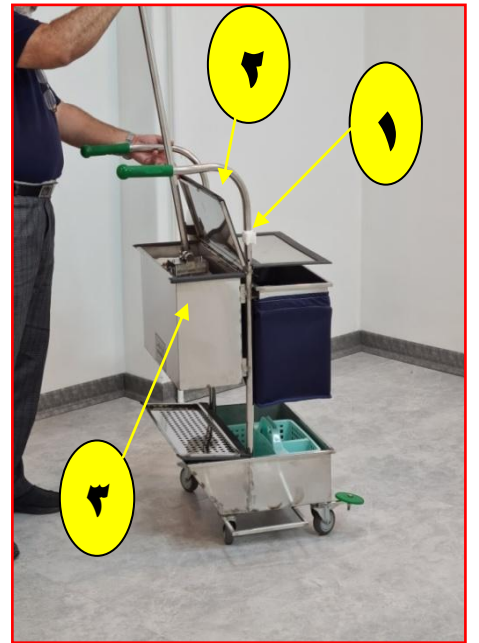

بعد از نصب پد بر روی پایه تی نوبت به مرحله آغشته نمودن آن به محلول گندزدا یا محلول شوینده می رسد. برای اینکار لازم است از بطری های تعبیه شده روی تrolley (۴) به میزان کافی محلول بر روی پد بپاشیم و یا از اسفنج درون محفظه رطوبت زن (۵) به میزان کافی پد را مرطوب کنیم. بر روی تrolley دو عدد بطری به ظرفیت هر کدام یک لیتر تعبیه شده و قبلاً از شروع به کار روزانه این بطری ها طبق نظر کارشناس بهداشت بیمارستان با محلول های مورد نیاز که آماده مصرف بوده یا نیاز به رقیق سازی دارند به حجم کافی می رسند.

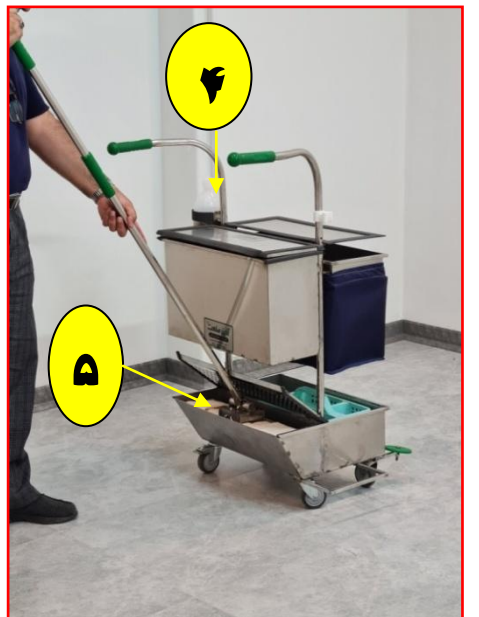

در صورتی که رطوبت جذب شده به پد از میزان مورد نظر بیشتر باشد می توان با فشردن آن به سینی مشبک (۶) تعبیه شده بر روی درب رطوبت زن نسبت به حذف رطوبت اضافی اقدام نمود. توجه به این نکته ضروریست که پد استفاده شده برای نظافت کف اتاق را تحت هیچ شرایطی نمی توان وارد محفظه رطوبت زن نمود چرا که باعث آلوده شدن محلول و محفظه و سینی می گردد. در صورتیکه در مین کار نیاز به محلول اضافی باشد می توان از طریق نازل بطری ماوی محلول، میزان مورد نیاز رطوبت را بر روی زمین یا بر روی پد اضافه نمود.



در ادامه اجرای عملیات و هنگامی که آلودگی پد به میزانی رسید که نیاز به تعویض داشته باشد تی را پس از باز کردن درب محفظه نگهداری پدهای استفاده شده (۷) به زیر ضامن های تعبیه شده در قسمت بالایی محفظه (۸) هدایت نموده و با کشیدن دسته به سمت بالا شافک ها به سمت پایین هدایت شده و پد درون کیسه همپ (۹) رهاسازی می شود. بعد از بستن درب و برای ادامه فرایند نظافت، مرحله نصب یدکی بعدی بر روی پایه تی از درون فشاب (مرافل) (۲) و (۳) به بعد) دنبال خواهد شد.



با توجه به اینکه تمامی مراحل فرایند نظافت به صورت ایمن و بدون تماس دست با نقاط بالقوه آلوده انجام می شود لذا استفاده از دستکش کار توصیه نمی شود.