



Steam  
brush



مطلب	صفحه
آشنایی با دستگاه	۳
توجهات لازم	۴
اقدامات پیش از استفاده	۵
استفاده از برس بخار	۶
راهنمای استفاده	۷
روش استفاده	۸
حالت خواب و راهنمای نگهداری	۹
پرسش های متداول	۱۰
گارانتی	۱۱

## آشنایی با دستگاه



۱۳- فک بالایی

۱۴- فک پایینی

← - جهت درست بستن مخزن

۱ - خروجی بخار

۲ - شانه سرامیکی صاف کننده مو

۳ - دندانه های محافظ

۴ - نمایشگر LCD

۵ - دکمه روشن/خاموش بخار

۶ - دکمه کاهش دما (-)

۷ - دکمه افزایش دما (+)

۸ - دکمه روشن/خاموش برس

۹ - مخزن آب

۱۰ - سیم برق با گردش ۳۶۰ درجه

۱۱ - ورودی آب

۱۲ - گیره مخزن آب

## توجهات لازم

- ۱ - صفحه دستگاه در هنگام کار بسیار داغ خواهد بود. پس از هرگونه تماس با این بخش در طول عملیات برحذر باشید.
- ۲ - هرگز از این دستگاه در محیط های مرطوب و یا نزدیک منابع آب استفاده نکنید.
- ۳ - اگر از این محصول در حمام استفاده می کنید، حتما هنگام اتمام کار دوشاخه آن را از برق بکشید. چرا که با وجود خاموش شدن می تواند خطرناک باشد.
- ۴ - صاف کردن موی کودکان، اشخاصی که ناتوانی های بینایی، ذهنی و بدنی دارند حتما با نظارت و توسط بزرگسالان انجام شود و پس از استفاده برس بخار را از دسترس کودکان به دور نگه دارید.
- ۵ - در صورتی که سیم برق دستگاه آسیب دید یا خرابی در دستگاه مشاهده شد و به طور کلی نیاز به تعمیرات حتما توسط نمایندگی و یا افراد مجاز تعویض گردد.
- ۶ - از این برس در شرایط زیر استفاده نشود: سیم برق آسیب دیده، نشت برق و یا هر حالت غیرعادی دیگر.
- ۷ - دوشاخه برق در شرایط زیر از پریز خارج گردد: پیش از سرویس و یا تمیز کردن، عملکرد نادرست دستگاه و پس از استفاده.
- ۸ - هرگز این دستگاه را در آب فرو نبرید.
- ۹ - برای تمیز کردن برس بخار از مواد شوینده و خشن استفاده نکنید.

## اقدامات پیش از استفاده

روش پر کردن مخزن آب

مخزن آب را از دستگاه جدا کنید. برای این منظور آن را به آرامی به سمت فلش بکشید. درپوش مخزن را باز کنید و تا آخرین مقدار آن را پر کنید. مخزن آب را به جای خود برگردانید و از قرار گرفتن صحیح آن در جای خود مطمئن شوید (در این حالت صدای کلیک از گیره مخزن به گوش می رسد).



نکات مهم برای پر کردن مخزن آب

- ۱ - از آب تصفیه شده و بدون املاح استفاده کنید.
- ۲ - هرگز از آبی که دارای مواد محلول و افزودنی مثل خوشبو کننده، نرم کننده و غیره است استفاده نکنید.
- ۳ - زمانی که میزان آب درون مخزن کم شد، حتما پیش از ادامه کار باید دوباره پر شود تا خللی در کارکرد دستگاه ایجاد نشود.
- ۴ - پس از هر بار پرکردن مخزن آب به مدت ۹۰ ثانیه (یک و نیم دقیقه) منتظر شوید تا برس بخار به کار ادامه دهد.
- ۵ - پس از پایان کار برای رعایت بهداشت، نشی احتمالی آب و رسوب احتمالی رسوبات در داخل مخزن، حتما مخزن آب را خالی و تمیز کنید.



## استفاده از برس بخار

۱ - دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.

دکمه روشن/خاموش برس را نگه دارید تا دستگاه روشن شود و نمایشگر آن به حالت روشن درخواهد آمد.

۲ - دمای مناسب را تنظیم کنید.

دمای از پیش تنظیم شده این برس ۱۵۰ درجه است. برای بالا بردن دما از دکمه (+) و برای کم کردن دما از دکمه (-) استفاده کنید.

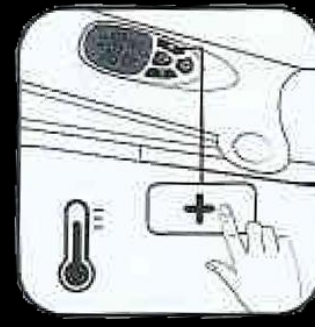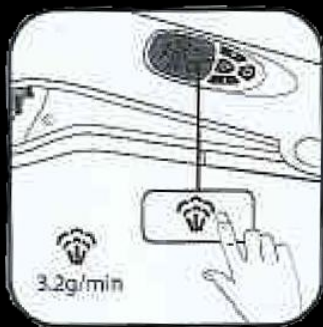

## راهنمای استفاده


- ۱ - برس بخار برای گرم شدن به ۹۰ ثانیه (یک و نیم دقیقه) زمان احتیاج دارد.
- ۲ - زمانی که دمای دستگاه بالا یا پایین برده می شود، نمایشگر دما چشمک خواهد زد. در صورتی که این نمایشگر چشمک نزد به این معنی است که به دمای دلخواه رسیده است.
- ۳ - زمانی که دمای مطلوب انتخاب می شود، این دستگاه به طور خودکار و پس از ۵ ثانیه به حالت قفل وارد می شود تا از بالا و پایین شدن دما در صورت تماس ناخواسته با دکمه تنظیمات جلوگیری کند.
- ۴ - این دستگاه دارای ۵ درجه قابل تنظیم و انتخاب شامل ۱۵۰، ۱۷۰، ۱۹۰، ۲۱۰ و ۲۳۰ درجه سانتیگراد است.
- ۵ - انتخاب درجه مناسب برای انواع مختلف مو طبق جدول زیر است.

۱۵۰ درجه	۱۷۰ درجه	۱۹۰ درجه	۲۱۰ درجه	۲۳۰ درجه
موهای حساس و آسیب دیده	برای موهای نرم	برای موهای متوسط	برای موهای ضخیم	برای موهای بسیار ضخیم

- ۶ - پس از اینکه دستگاه بخار کرد برای چند ثانیه فک های دستگاه را بسته نگه دارید.

## روش استفاده

۱ - همیشه فک بالایی (فک بالای قسمتی است که تنظیمات و نشانگر را دارد) دستگاه رو به بالا و فک پایینی را رو پایین نگه دارید (فک پایینی قسمتی است که سوراخ های خروج بخار دارد).

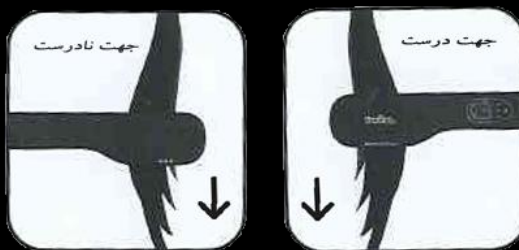

- ۲ - موها را محکم در میان فک های بالایی و پایینی نگه دارید تا بخار به طور خودکار از دستگاه خارج شود.
- ۳ - برس را به نرمی از بالا (ریشه مو) به پایین (نوک مو) موها بکشید تا بخار به تمام سطح موها برسد.



## حالت خواب

زمانی که به مدت یک ساعت از برس بخار استفاده نمی کنید، این دستگاه به طور خودکار به وضعیت خواب فرو می رود. برای خارج کردن دستگاه از این وضعیت کافی است تا دکمه روشن/خاموش برس را برای چند ثانیه بفشارید.

## راهنمای نگهداری

- ۱ - پیش از اقدام به تمیز کردن برس بخار حتما دوشاخه آن را از برق کشیده و آب داخل مخزن را خالی کنید.
- ۲ - برای تمیز کردن از هوله نمودار استفاده کنید و به نرمی آن را روی برس بکشید و سپس آن را خشک کنید.
- ۳ - هرگز از مواد خشن و یا تمیز و پاک کننده برای تمیز کردن این دستگاه استفاده نکنید.

## دفترچه راهنمای برس بخار

### پرسش های متداول

- ۱ - پرسش: در صورتی که موهایم صاف نمی شوند چه باید بکنم؟  
پاسخ: الف. آیا جهت برس را درست در دست گرفته اید؟ به بالا و پایین بودن فک های برس توجه کنید.  
ب. آیا درجه حرارت انتخاب شده درست است؟ لطفا راهنمای انتخاب دما را دوباره مطالعه کنید.
- ۲ - پرسش: اگر بخار از دستگاه خارج نشود چه کنم؟  
پاسخ: الف. میزان آب مخزن را چک کنید. در صورتی که میزان آب داخل مخزن کم است آن را پر کرده و برس را برای مدتی ثانیه ببندید تا دوباره به کار بیفتد.  
ب. موقعیت مخزن آب را چک کنید که ببینید آیا در جای صحیح قرار گرفته است یا خیر.  
پ. سوراخ های خروج بخار را برای بسته بودن کنترل کنید.  
ت. در محیط های بسیار مرطوب و بخار دار، برس همچنان خوب عمل خواهد کرد ولی ممکن است از دیدن بخار ناتوان باشید.
- ۳ - پرسش: اگر دستگاه گرم نمی شود چه کنم؟  
پاسخ: الف. از وجود برق در دوشاخه و پریز اطمینان حاصل کنید.  
ب. ممکن است برس بخار در حالت خواب باشد.
- ۴ - پرسش: در صورتی که دمای برس تنظیم نمی شود چه کنم؟  
پاسخ: الف. ممکن است دستگاه در حالت قفل خودکار باشد (نمایشگر نشان قفل را نشان می دهد). برای خروج از این حالت دکمه (-) یا (+) را بر روی ثانیه نگه دارید.

## شرایط گارانتی

- ۱ - حتما از این دستگاه به روش مناسب و به همان منظور که ساخته شده است استفاده کنید.
- ۲ - شرایط گارانتی این دستگاه شامل صدماتی که به دلیل استفاده نامناسب، بی توجهی، عدم رعایت موارد آمده در این دفترچه، استفاده با ولتاژ نامناسب و یا شرایط نگهداری نامناسب وارد گردد، نمی شود.
- ۳ - گارانتی تعمیرات دستگاه در شرایط زیر باطل است:
  - الف. استفاده از دستگاه با میزان آب کم و یا بدون آب.
  - ب. افزودن مواد افزودنی به آب و یا آب نامناسب دستگاه.
  - پ. ایرادتی که به واسطه نوسانات شدید برق و ولتاژ نامناسب ایجاد شوند.
  - ت. قرار دادن دستگاه در معرض آفتاب شدید، آتش و ضربات شدید.
  - ج. ایرادات وارد آمده در اثر سهل انگاری و بی توجهی.



دفترچه راهنمای برس بخار



تهیه و ترجمه: شرکت "کاوش آزمون رازی" به سفارش آرایکالا

[www.steambrushpro.com](http://www.steambrushpro.com)

[www.araykala.com](http://www.araykala.com)