


ARTIN

دستگاه ضد عفونی کننده
هوشمند دیواری (AL1.1)

دستورالعمل کار با دستگاه

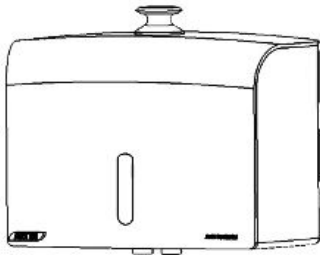


با تشکر از حسن انتخاب شما، دستگاه ضد عفونی کننده هوشمند ARTIN AL1.1، دستگاه ضد عفونی کننده دو کاربهره جهت استفاده در مراکز دولتی و دانشگاهی و همچنین مراکز خرید و منازل شما کاربران گرامی می باشد.

مشخصات دستگاه



- دارای مخزن یک لیتری ضد اسید
- ابعاد ۱۵x۲۵x۲۰ سانتی متر
- بیش از ۱۰۰۰ مرتبه اسپری در هر شارژ مخزن
- شارژ آسان مخزن
- اسپری هوشمند بدون نیاز به دخالت دست
- بدنه آنتی باکتریال، مقاوم در برابر شرایط مختلف کاری
- با قابلیت تغییر کاربری به مایع چکان هوشمند
- قابل نصب در بیمارستان ها، مراکز درمانی، دفاتر شرکت های خصوصی، مراکز خرید و سرویس های بهداشتی

نکات استفاده

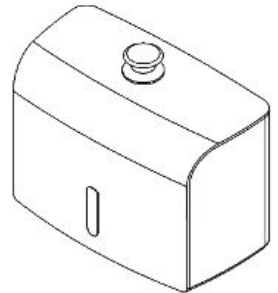

- ۱- جهت مالش دستها، فاصله زمانی بین هر پاشش ۱/۵ ثانیه می باشد.
- ۲- گستره‌ی قابل سنجش سنسورها در بازه ۵ تا ۲۰ سانتی متری از دستگاه می باشد.
- ۳- به منظور عمر بیشتر دستگاه، توصیه می شود دستگاه به مدت طولانی در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگرفته و در زمان خارج از استفاده (شب تا صبح) خاموش گردد.
- ۴- تنها تعمیرکاران مجاز گروه صنعتی بهرو حق تعمیر و یا باز نمودن دستگاه را دارا می باشند در غیر اینصورت دستگاه مشمول گارانتی نمی گردد.
- ۵- در حین شارژ مخزن و یا اتصال دستگاه به برق، به نکات ایمنی توجه فرمایید.
- ۶- دستگاه جهت استفاده در محیط های داخلی در بازه دمایی ۱۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد و رطوبت محیطی ۱ تا ۶۰ درصد می باشد. استفاده در خارج از این شرایط از عمر مفید دستگاه کم کرده و در نهایت باعث خرابی دستگاه می گردد.


تعویض نازل دستگاه

از آنجایی که این دسته از دستگاه‌های ضدفونی کننده، دارای قابلیت تغییر کاربری از دستگاه ضدفونی کننده به دستگاه مایع چکان می‌باشند، شما می‌توانید طبق مراحل زیر با تعویض نازل دستگاه، از قابلیت مایع چکان هوشمند استفاده نمایید.

۱- ابتدا مخزن دستگاه را طبق مراحل ذکر شده در قسمت "شارژ و تخلیه دستگاه" تخلیه نمایید.

۲- پس از آن به منظور تخلیه کامل مجرا و دستگاه، حدود ۱۰۰ میلی لیتر آب داخل مخزن ریخته و این مقدار را با اسپری کردن دستگاه تخلیه نمایید. (این مرحله جهت تغییر کاربری از مایع چکان به ضدفونی کننده نیاز می‌باشد)

۳- پس از اتمام مراحل قبل، ابتدا نازل قبلی را باز نموده و سپس نازل جدید را جایگزین نمایید.

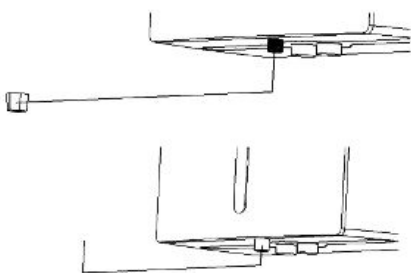


منبع تغذیه

منبع تغذیه‌ی دستگاه شامل برق متناوب شهری (۲۲۰V) می‌باشد. جهت اتصال منبع تغذیه کافی است دوشاخه‌ی دستگاه را داخل پریز قرار دهید.

شارژ و تخلیه دستگاه

به منظور شارژ و یا تخلیه دستگاه کافی است ابتدا درپوش تعبیه شده دستگاه را مطابق شکل زیر برداشته و برای شارژ و یا تخلیه دستگاه اقدام نمایید.

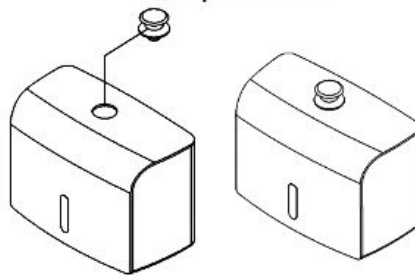

به منظور شارژ مخزن دستگاه، از مواد ضدفونی کننده بدون خاصیت خوردگی مانند الکل اتانول ۷۰٪ استفاده شود. توجه داشته باشید که خوردگی شامل موارد گارانتی نمی‌گردد.

توجه داشته باشید که در صورت مرطوب شدن بدنه و سنسور در حین شارژ و یا تخلیه‌ی مخزن، سنسور و بدنه را کاملاً خشک نموده و سپس اقدام به استفاده از دستگاه فرمایید.


هرگز از وسایل حرارتی (مانند سشوار و...) به منظور خشک نمودن دستگاه به خصوص به منظور خشک نمودن سنسور دستگاه استفاده ننمایید. در صورت ایجاد صدمه برای دستگاه، دستگاه مشمول گارانتی نمی‌گردد.

راه اندازی دستگاه


اتصال دستگاه

به منظور اتصال صحیح دستگاه، با استفاده از قلاب‌های تعبیه شده طبق مراحل زیر عمل نمایید:

۱- ابتدا قلاب‌ها و رول پلاک‌های تعبیه شده‌ی همراه دستگاه را با توجه به فاصله‌ی ۱۳ سانتی‌متری دو دهانه‌ی دستگاه به محل مورد نظر خود متصل نمایید.

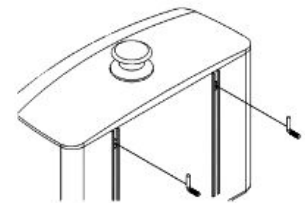

۲- پس از آن دستگاه را در جای خود قرار دهید.

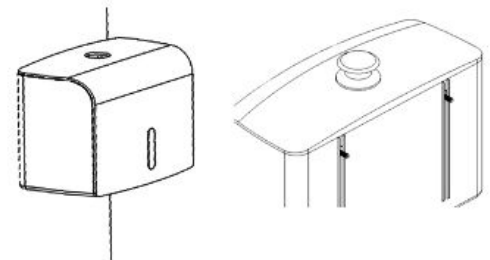

به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق شهری به دستگاه، توصیه می‌شود از محافظ برق به منظور اتصال منبع تغذیه دستگاه به برق شهری استفاده شود.